

Push - Scharniere Serie B



Push - Scharniere Serie B für Glastüren

Technische Merkmale

Sie erfordern keine Bohrung für die Befestigung. Scharnierarm und Topf aus Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche

Haftungsausschuß


Die Scharniere Serie B (CBG) sind für Glas- und Spiegeltüren entwickelt worden. Salice übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die aus dem verwendeten Kleber, angewandten Klebverfahren oder aus einer falschen Türmontage entstehen.

Es wird empfohlen, Vorab-Tests mit dem gewählten Kleber durchzuführen.

Wenn die Platte mit einer Drehkraft über 160 Nm fest bleibt, kann man den Kleber für geeignet halten.

Konstante "L" von 0.7 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

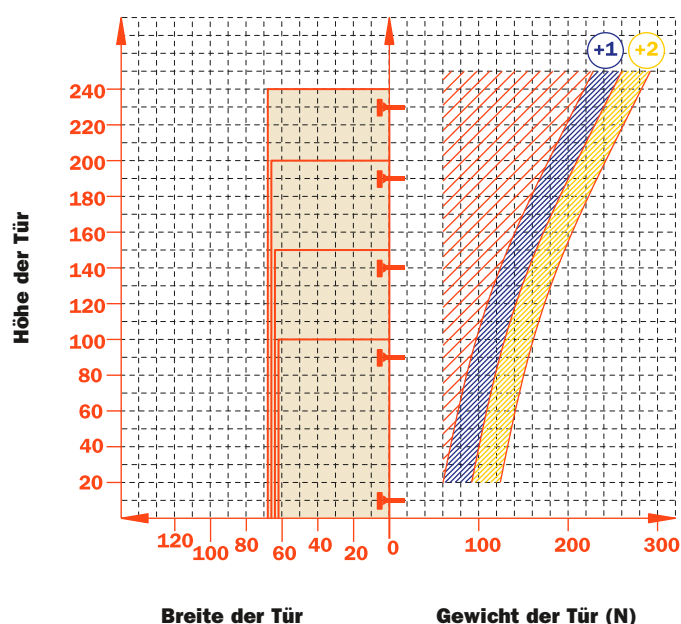


Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ± 2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitsperrung.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

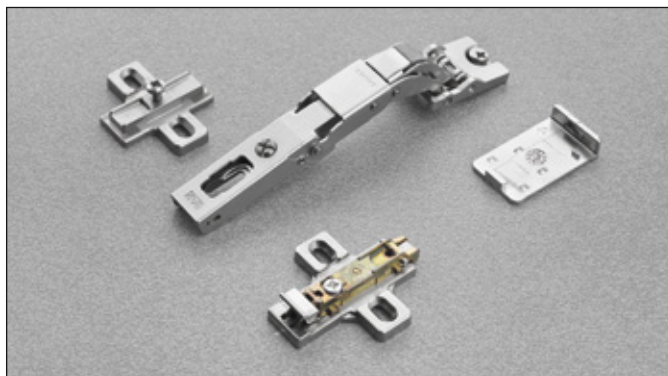

Technische Informationen



Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Scharniere für Glastüren, die keine Bohrung für die Befestigung erfordern.

Topfabstand (K): von 0 bis 22 mm.

110° Öffnungswinkel.


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

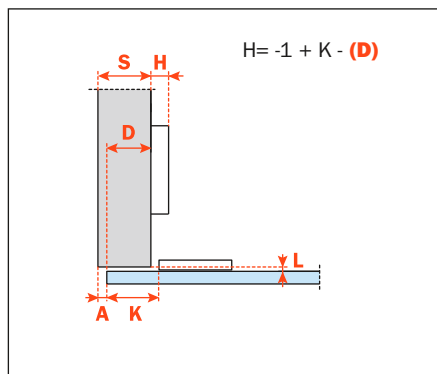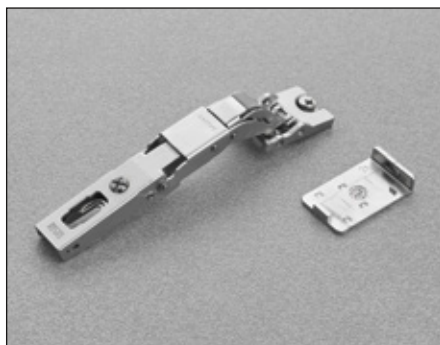


CBGQA99

Verpackung


Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück

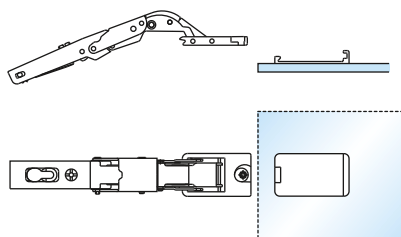


- 1) Die Platte mit einem speziellen Kleber auf der Glas- oder Spiegeltür befestigen. Es wird empfohlen, das Aufkleben von Firmen, die auf Glasverarbeitung spezialisiert sind, durchführen zu lassen. Für weitere Informationen über den Kleber und seine Anwendung können Sie sich an den Klebehersteller oder Ihren Glastür-Lieferanten wenden.

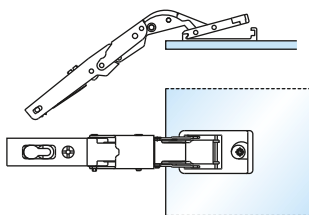

- 2) Das Scharnier montieren, wenn die Platte gut befestigt ist.

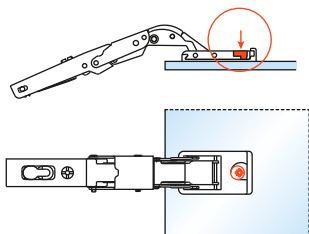


- 3) Den Topf auf die Platte positionieren und dann den Exzenter drehen.

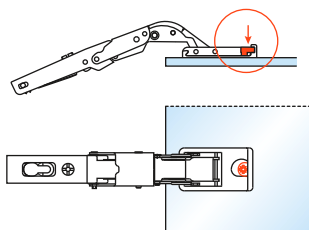


- 4) Das Scharnier ist jetzt an der Tür gut befestigt.

Türeinschlag

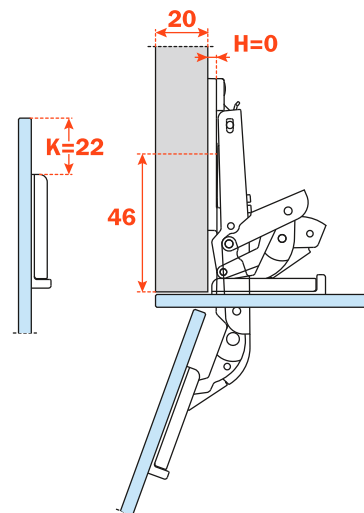

K = 0 - 22

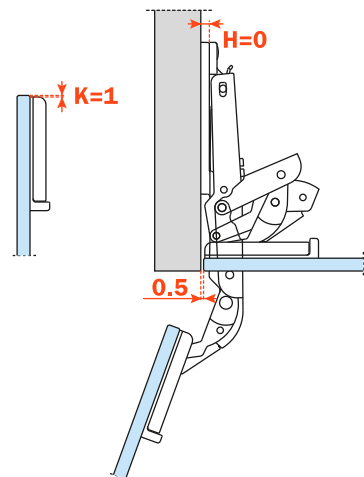


Push - Scharniere Serie B Für Holztüren

Technische Merkmale

Die Scharniere der Serie B erlauben eine Vielzahl von Anschlägen mit abgerundeten, überfalzten und profilierten Türen.


35 mm Topfdurchmesser.

Scharnierarm und Topf aus Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche

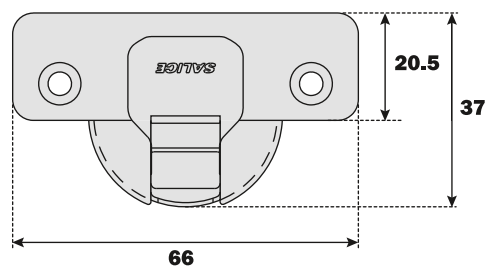

Konstante "L" von 0.7 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

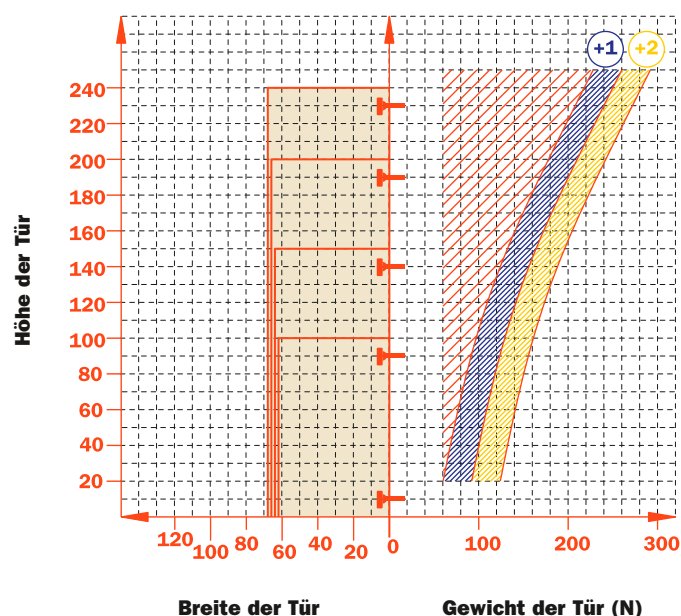








Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ± 2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.


N.B : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

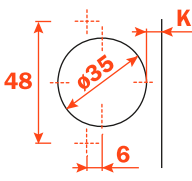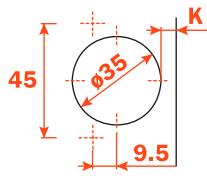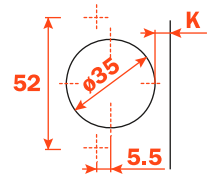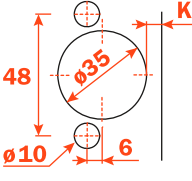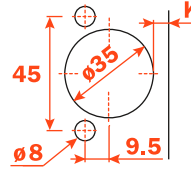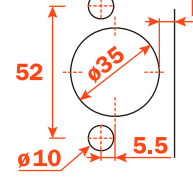				
Holzschrauben		A	P	U
				
Dübel		B	R	W

Verwenden Sie die Tabellen, um die lieferbaren Bohrmaße und Befestigungen zu identifizieren. In der dritten Position der Scharnier Art. - Nr. den entsprechenden Buchstaben oder Nummer Ihrer Auswahl einsetzen. Z.B.: CB_QA99.



An dieser Stelle den ausgewählten Buchstaben oder Nummer einsetzen.

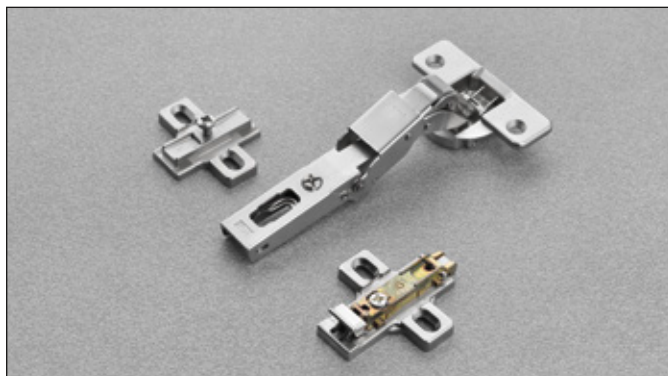

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper und erlauben eine Vielzahl von Anschlägen mit abgerundeten, überfalzten und profilierten Türen.


Metalltopf, Tiefe = 9 mm.

110° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 18 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

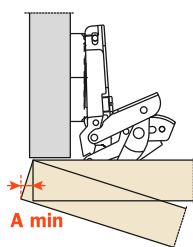


	T=	16	18	20	22	24	26
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	12.9
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	11.9
K=10	A=	0.0	0.0	0.0	6.0	8.3	10.9
K=11	A=	0.0	0.0	0.0	5.1	7.3	9.9
K=12	A=	0.0	0.0	0.0	4.1	6.3	8.9
K=13	A=	0.0	0.0	1.4	3.3	5.3	7.9
K=14	A=	0.0	0.0	0.7	2.6	4.5	6.9
K=15	A=	0.0	0.0	0.2	2.0	3.8	5.9
K=16	A=	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	5.0
K=17	A=	0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	4.4
K=18	A=	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	3.9

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A"

Türeinsprung



Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung. Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.

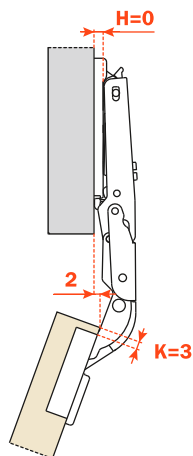

Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte "L, K, T" der Berechnungstabelle.

$$C = 5.5 + K + A$$

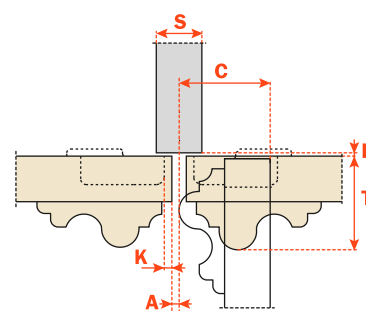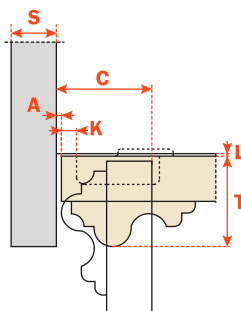


Verpackung

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel "Zubehör" auf Seite 354.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 231 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

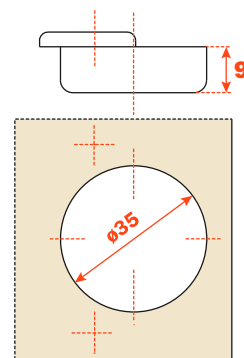

Kröpfung 0

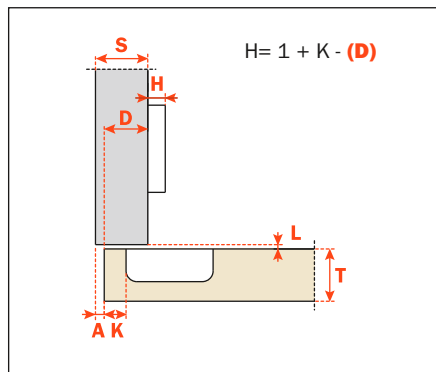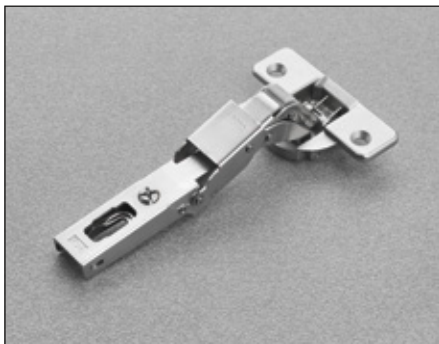

CB_QA99

