

Magnetisches Push



Magnetisches Push - Schnäpper zum Einbohren und Verschlusssteile

DPMSNB - beige



DPMSNG - grau



Schnäpper.
ø 10 mm, 40 mm Länge.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DPASNB - beige



DPASNG - grau



Zusatzmagnet zum Erhöhen der Haltekraft.
Er muss immer in Kombination mit dem DPM verwendet werden. Die empfohlene Position des DPM entspricht der Höhe des Druckpunktes auf der Tür, die des DPA ist frei wählbar.

ø 10 mm, Länge 40 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DP28SN9



Verschlusssteil zum Eindrücken.
ø 11,5 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP38XX91




Verschlusssteil zum Kleben.
20x14 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP39XXG

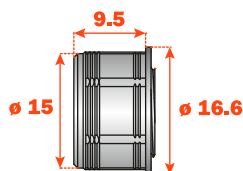


Verstellbares magnetisches Verschlusssteil.
ø16.6 mm

Verpackung

Schachtel 250 Stück

SP44XX


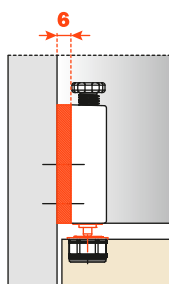


Distanzstück für innenliegende Türen in Kombination mit DP82XX_R.

SP44XXG = grau
SP44XXB = beige

Verpackung



Schachtel 250 Stück

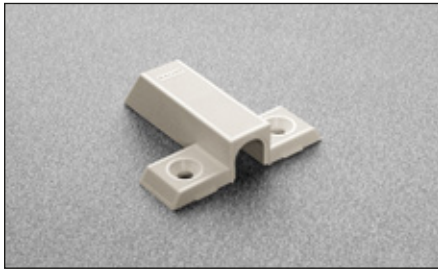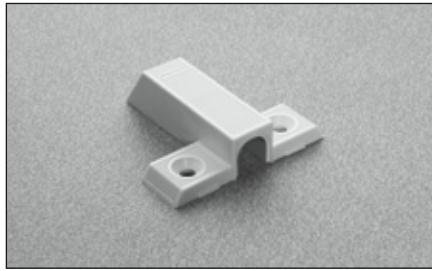DP80SNBR - beige**DP80SNGR** - grau

Adapter aus Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 7.5x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.
DP81SN_R= Befestigung mittels
Euroschrauben.

Verpackung


Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

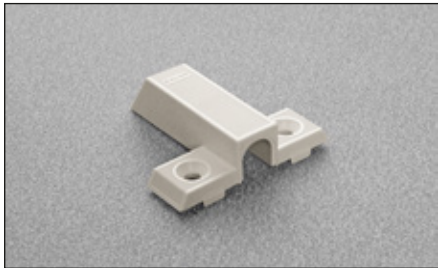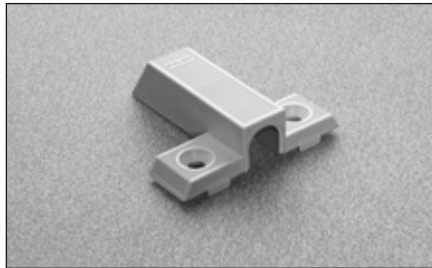DP80SNB - beige**DP80SNG** - grau

Adapter aus Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 7.5x32 mm.
Mit Positionierhilfen.
DP81SN_ = Befestigung mittels
Euroschrauben.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

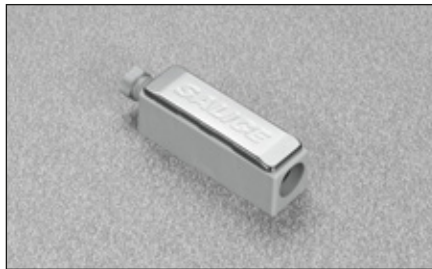
DP82XXBR - beige**DP82XXGR** - grau

Verstellbarer Längsadapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8+16 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Abdeckkappe bitte separat bestellen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

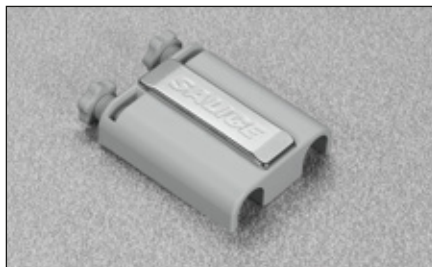DP83XXBR - beige**DP83XXGR** - grau

Verstellbarer doppelter Adapter aus
Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8+32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Abdeckkappe bitte separat bestellen.

Verpackung


Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

DP84SNBR - beige**DP84SNGR** - grau

Verstellbarer Adapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

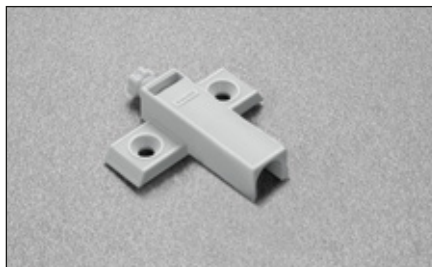DP85SNBR - beige**DP85SNGR** - grau


Verstellbarer Adapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 37x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

Befestigung des Schnäppers zum Einbohren


Eine Bohrung in den Oberboden, in der Seite oder in den Sockel des Möbels mit 10 mm $\varnothing$ und mindestens 40 mm Tiefe durchführen; den Schnäpper dann in die Bohrung einsetzen.

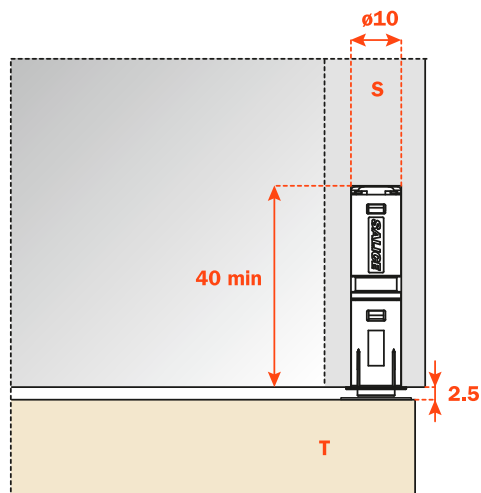

Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP83XX_R).


Den Schnäpper in den Adapter frontal einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8+16 mm.

Für innenliegende Türen ist es unbedingt notwendig, das Distanzstück SP44XX_ zu verwenden.

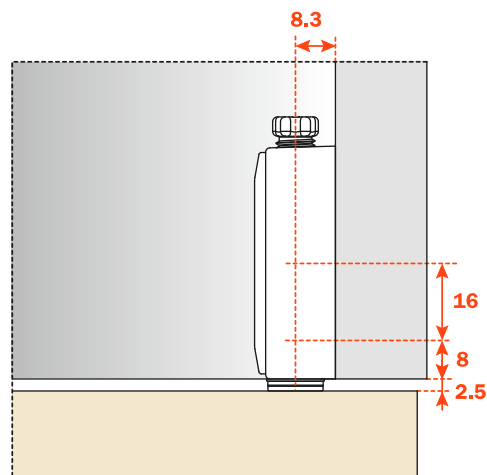


Befestigung des Schnäppers mit Distanzstück für innenliegende Türen (DP82SN_R + SP44XX_).

Für innenliegende Türen ist es unbedingt notwendig, das Distanzstück SP44XX_ zu verwenden.

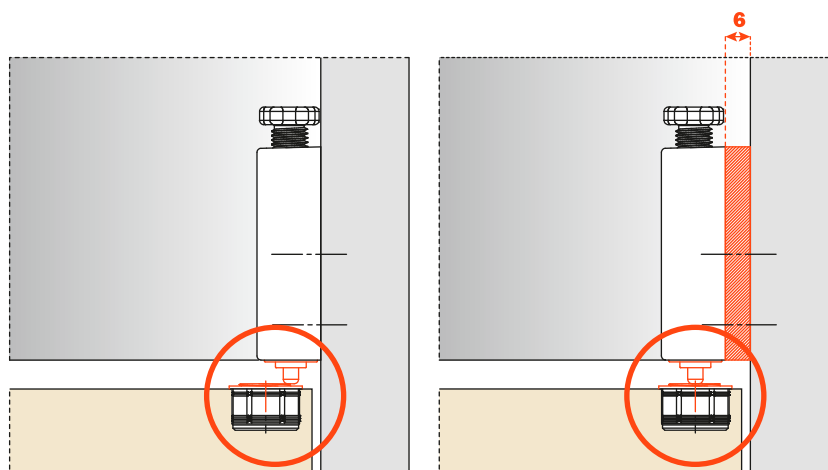


Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP83XX_R).

Den Schnäpper in den Adapter frontal einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8+32 mm.

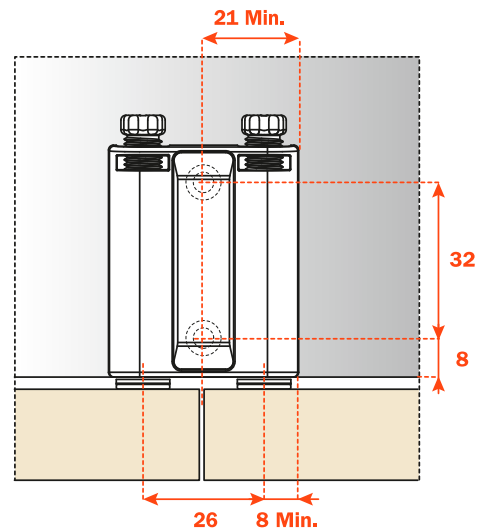


Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP80SN_ und DP84SN_R).

Den Schnäpper in den Adapter einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8x32 mm.

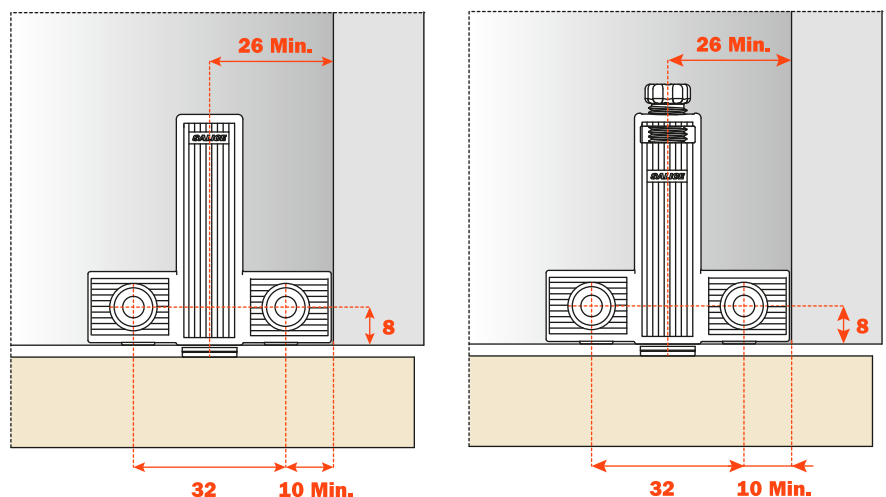

Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP85SN_R).

Den Schnäpper in den Adapter einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 37x32.

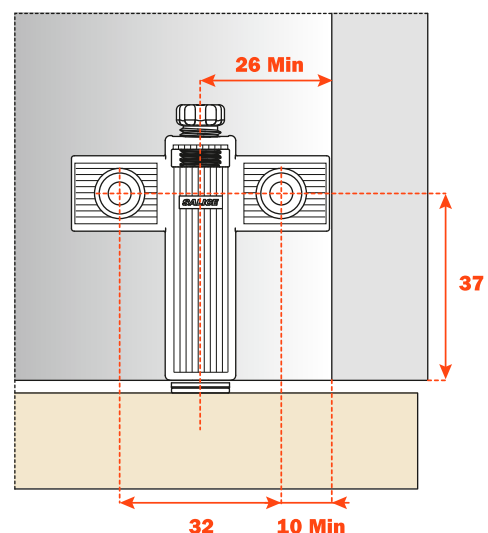

1 - Verschlussteil zum Kleben



Das Verschlussteil am magnetischen Schnäpper positionieren.
Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
Die Tür schließen.
Auf diese Weise ist das Verschlussteil an der Tür befestigt.
Die Tür wieder öffnen und das Verschlussteil fest andrücken.

ACHTUNG:

Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:



- 1** - Die Oberfläche der Tür, an der das Verschlussteil zum Kleben angebracht wird, säubern und entfetten.
- 2** - Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
- 3** - Das Verschlussteil wenn möglich bei einer Raumtemperatur von mind. $\geq 10^{\circ}$ anbringen und ungefähr 10 bis 15 Sekunden fest andrücken.

Wenige Sekunden nach der Anbringung ist das Verschlussteil zur Nutzung bereit. Nach 24 Stunden erreicht man die maximale Klebehaftung.

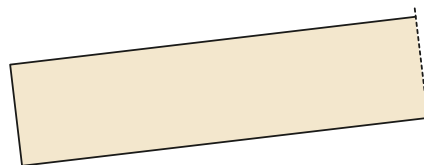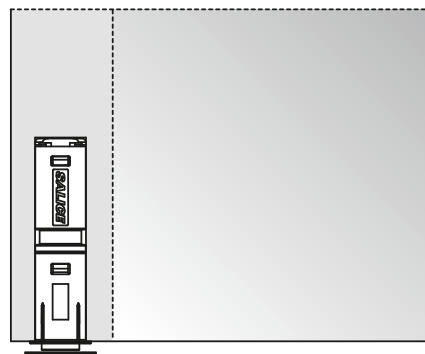

2 - Verschlussteil zum Eindrücken

Das Verschlussteil am magnetischen Schnäpper positionieren.
Die Tür schließen.
Die Spitze des Verschlussteils zeigt, wo es befestigt werden muss.
Die Tür wieder öffnen und das Verschlussteil fest eindrücken.


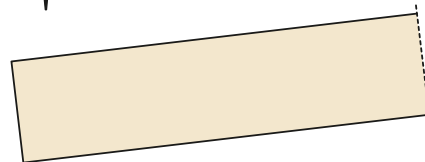
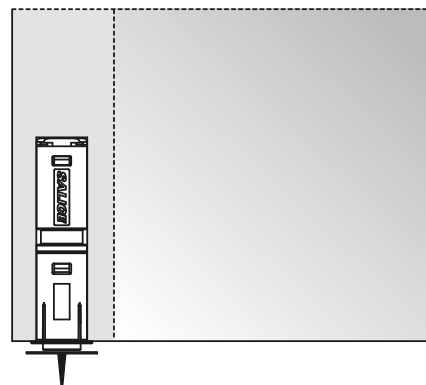


3 - Magnetisches Verschlussteil zum Eindrücken


Das Verschlussteil DP39 ist ebenfalls magnetisch und ermöglicht mit dem Magnetismus des Schnäppers DPM eine beträchtliche Erhöhung (30%) der Haltekraft der Türen am Möbelkorpus, um zufällige Öffnungen zu vermeiden.

Für die Montage ist es notwendig, eine Bohrung in der Tür mit 15 mm $\varnothing$ und 11 mm Tiefe durchzuführen.

Tiefenverstellung von - 0.5 mm bis zu + 2.5 mm.

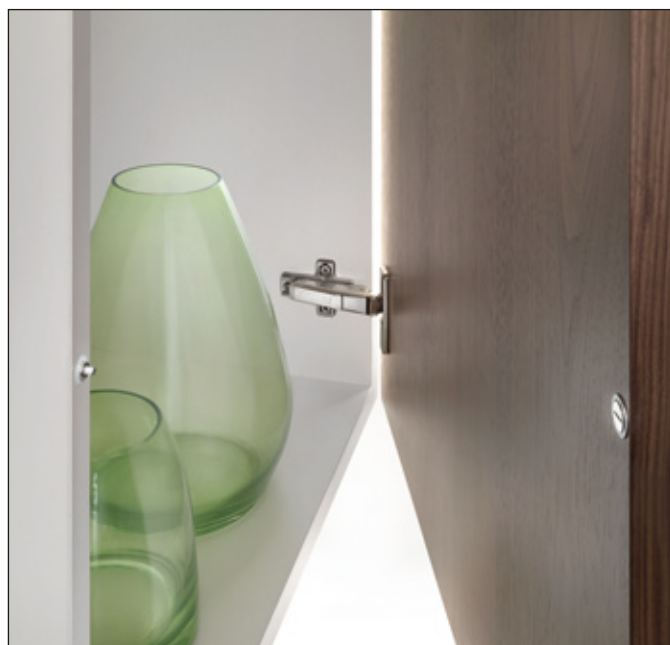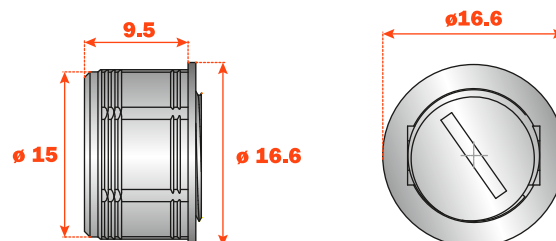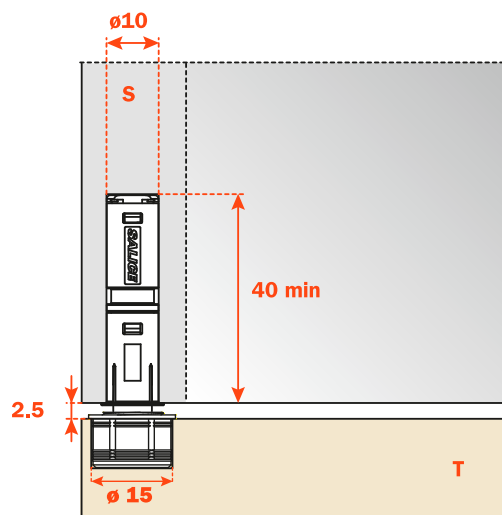

Verstellung - 0.5 mm

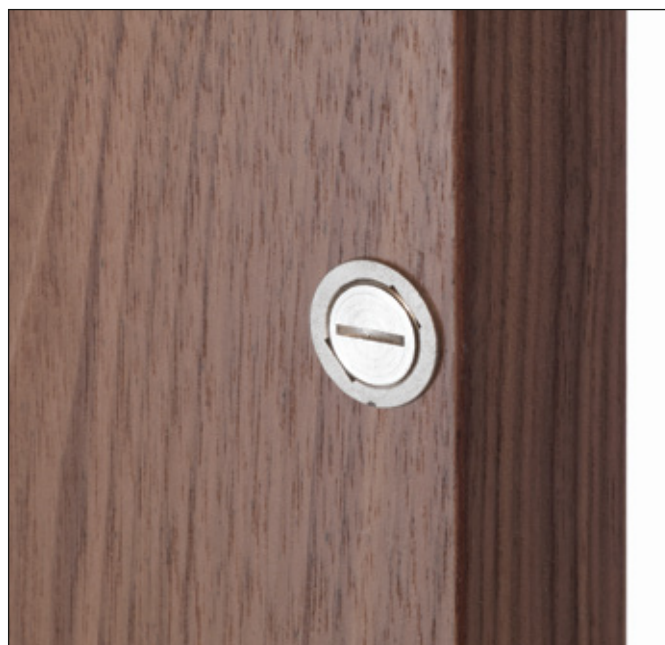

Verstellung + 2.5 mm



