



Push
SALICE



Push

System für die Öffnung aller
grifflosen Möbeltüren

Mechanisches Push

Verschlussteile für Holztüren
Verschlussteile für Alu-Rahmentüren
Adapter
Distanzstück und Eindrückwerkzeug für Verschlussteil
Montageanleitungen und Bohrbild

Seite 6
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14

Magnetisches Push

Adapter
Montageanleitungen
Befestigung des magnetischen Verschlussteils

Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 25



Serie 200

Technische Merkmale
94° Öffnung - für dicke Türen
110° Öffnung
155° Öffnung
155° Öffnung - für dicke Türen
Komplementärscharniere:
für Holztüren mit positivem Winkelanschlag
Lisenenscharniere

Seite 28
Seite 30
Seite 32
Seite 34
Seite 36
Seite 38
Seite 40



Für Rahmenprofile aus Metall

Practical System
Serie 200

Seite 44
Seite 47



Serie B

Scharniere mit Topf
zum Kleben

Für Glastüren

Technische Merkmale
110° Öffnung

Seite 52
Seite 53

Serie B

Scharniere für abgerundete,
überfalzte und profilierte Türen

Für Holztüren

Technische Merkmale
110° Öffnung

Seite 54
Seite 56



Zubehör

Scharnierarm-Abdeckkappen
Flansch-Abdeckkappen
Unterlegflansche für Scharniere Serie 200
Öffnungsbegrenzer

Seite 60
Seite 60
Seite 60
Seite 61

Mechanisches Push



Mechanisches Push

Das PUSH System wird für die Öffnung aller grifflosen Möbeltüren verwendet.

Es besteht aus einer Reihe von selbstöffnenden Scharnieren und Schnäppern, die an der Möbelseite, am Oberboden oder am Sockel befestigt werden und Verschlusssteile, die an den Türen befestigt werden.

Die Verschlusssteile sind in zwei Ausführungen erhältlich: zum Eindrücken oder zum Anschrauben.


Bei Türen über 1600 mm Höhe empfehlen wir die Verwendung von zwei mechanischen Schnäppern.



DP1SNB - beige



DP1SNG - grau

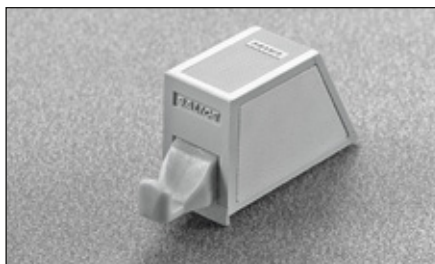

Mit Positionierhilfe

Verpackung
Karton 300 Stück

Anwendung von mechanischem Push zum Kleben

Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:

- 1)** die Oberfläche, an welcher der Schnäpper angebracht wird, mit Aceton-Reinigungsmitteln säubern und entfetten;
- 2)** die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen;
- 3)** den Schnäpper an der Möbelseite anbringen und 1 Minute festdrücken;
- 4)** das PUSH-System in den ersten 12 Stunden nicht ständig beanspruchen.




Mechanisches Push - Schnäpper zum Anschrauben



DP3SNB - beige



DP3SNG - grau

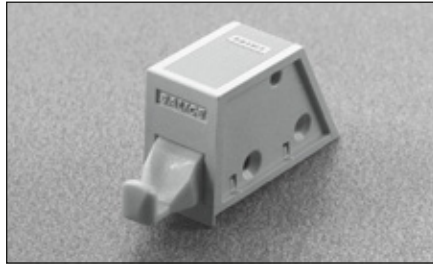

Mit Positionierhilfe

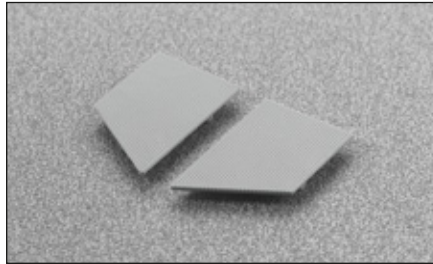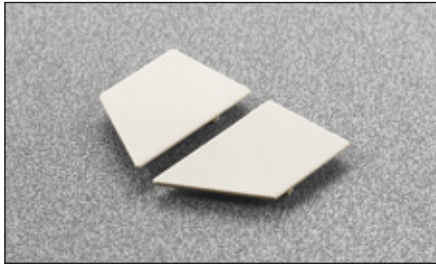

Verpackung
Karton 300 Stück



DP3SNBR - beige



DP3SNGR - grau




Ohne Positionierhilfe

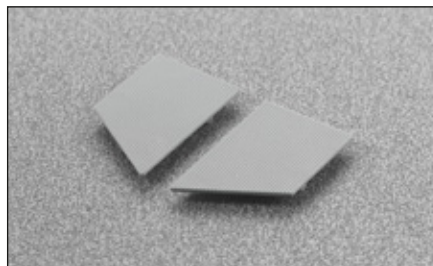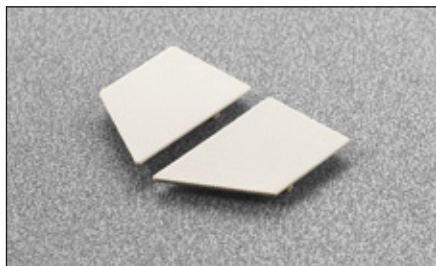


Verpackung
Karton 300 Stück

DP4SNB - beige

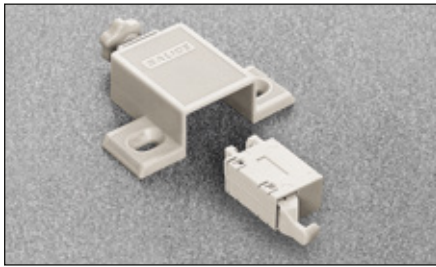


DP4SNG - grau

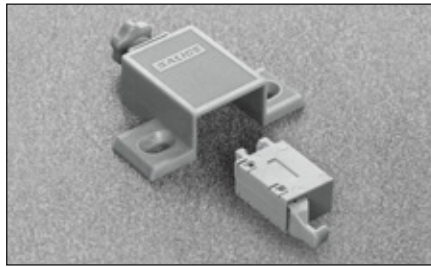


Einzeladapter mit Tiefen- und Seitenverstellung und Schnäpper. Ohne Positionierhilfe.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP5SNB - beige

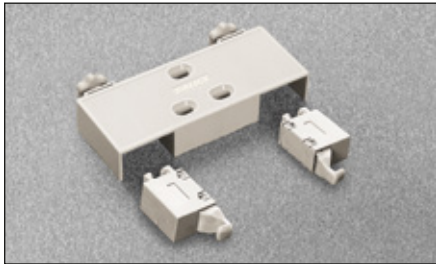

DP5SNG - grau

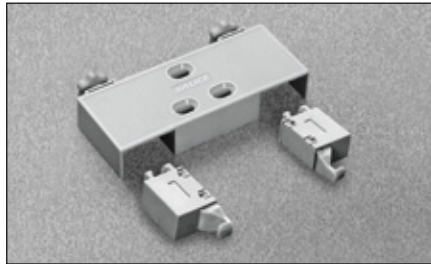

Doppeladapter mit Tiefen- und Seitenverstellung und Schnäpper. Ohne Positionierhilfe.

Verpackung
Karton 150 Stück

N.B. : Bohrbilder auf den Seite 14

Technische Informationen über mechanischem Push mit Verstellung

PUSH mit Verstellung besteht aus Schnäpper und Adapter zum Anschrauben. Es wurde entwickelt, um Fertigungstoleranzen des Möbels, die das Verschlussverhalten zwischen Schnäpper und Verschlussteil negativ beeinflussen, zu lösen.

Die Tiefenverstellung von -1 bis zu +2.5 mm ist mittels des Rädchens am Adapter möglich.

Durch das Lösen der zwei Befestigungsschrauben ist eine Seitenverstellung des PUSH von ± 2 mm möglich. Die Langlöcher ermöglichen das Verschieben des Adapters in beide Richtungen.

Danach müssen die Schrauben wieder festgezogen werden.



DP29SNB - beige



DP29SNG - grau



Verschlusssteil für Holztür.
Zum Eindrücken.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBMC - beige




DP29SNGMC - grau




Verschlusssteil für Holztür und speziellen
Anschlägen.
Zum Eindrücken.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBI - beige

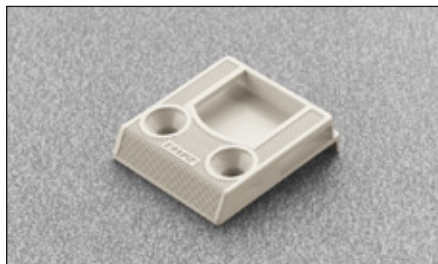

DP29SNGI - grau

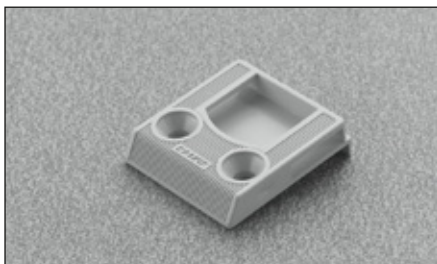


Verschlusssteil für Holztür.
Mit Positionierhilfe.
Zum Anschrauben.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBR - beige



DP29SNGR - grau

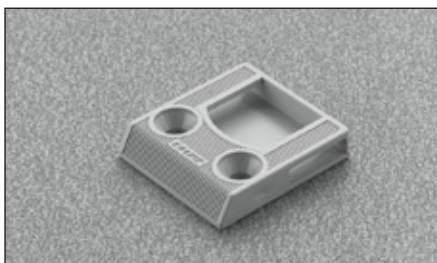

Verschlusssteil für Holztür.
Ohne Positionierhilfe.
Zum Anschrauben.

Verpackung
Karton 300 Stück

N.B. : Bohrbilder auf Seite 15

DP29SNBA - beige



DP29SNGA - grau



Verschlusssteil für Alu-Rahmentür
Breite = 35 - 45 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBB - beige



DP29SNGB - grau



Verschlusssteil für Alu-Rahmentür
Breite = 17 - 35 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBP - beige



DP29SNGP - grau




Verschlusssteil für Alu-Rahmentür
Practical.


Verpackung
Karton 300 Stück

Siehe: Bohrbilder auf Seite 16 und 17

DP52SNB - beige

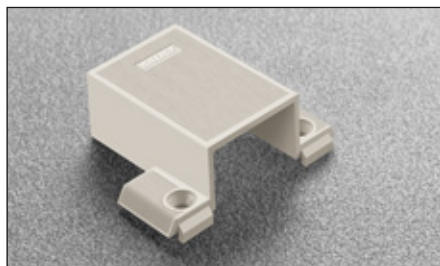


DP52SNG - grau

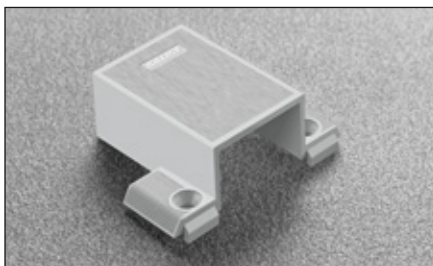


Einzeladapter.
Bohrung 6x40 mm.
Mit Positionierhilfe.
DP53SN_ = Einzeladapter mit
Seitenverstellung.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP52SNBR - beige

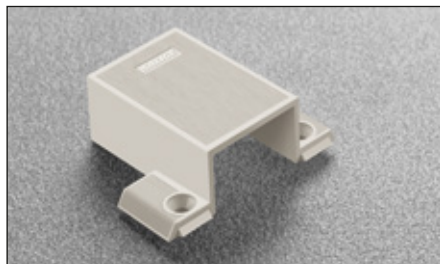

DP52SNGR - grau

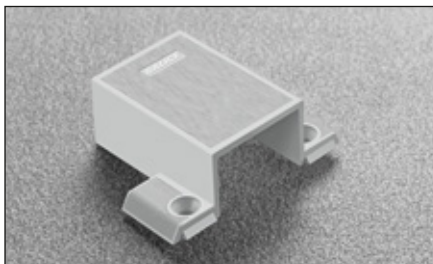


Einzeladapter.
Bohrung 6x40 mm.
Ohne Positionierhilfe.
DP53SN_R = Einzeladapter mit
Seitenverstellung.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP54SNB - beige



DP54SNG - grau

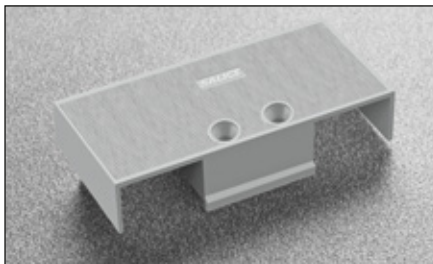


Doppeladapter.
Bohrung 6x16 mm.
Mit Positionierhilfe.

Verpackung
Karton 150 Stück

DP54SNBR - beige




DP54SNGR - grau

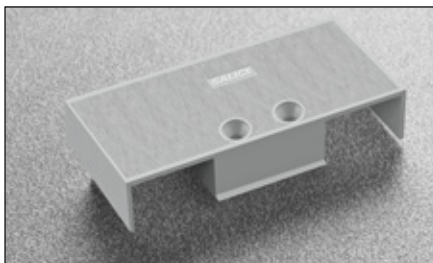


Doppeladapter.
Bohrung 6x16 mm.
Ohne Positionierhilfe.

Verpackung
Karton 150 Stück

DP44XXBD - beige

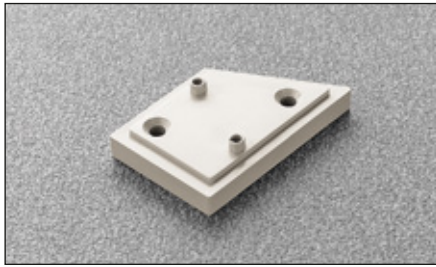


DP44XXGD - grau

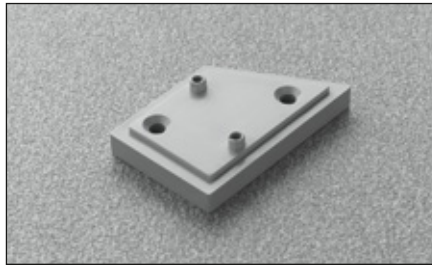


Rechtes Distanzstück H = 4.8 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP44XXBS - beige

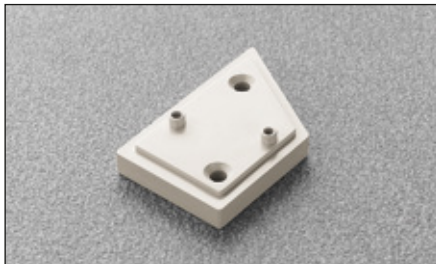


DP44XXGS - grau

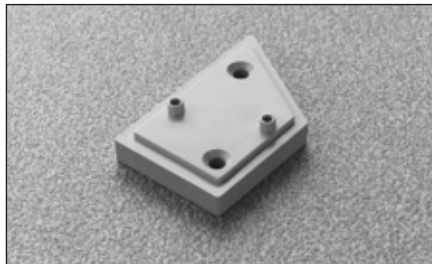


Linkes Distanzstück H = 4.8 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück


DP50SN0

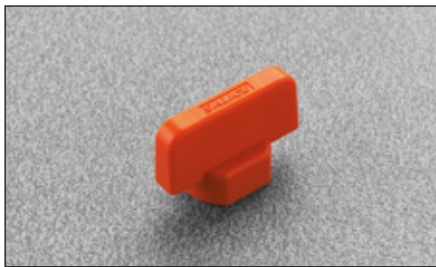

Oranges Eindrückwerkzeug für Verschlusssteil DP29SN_.

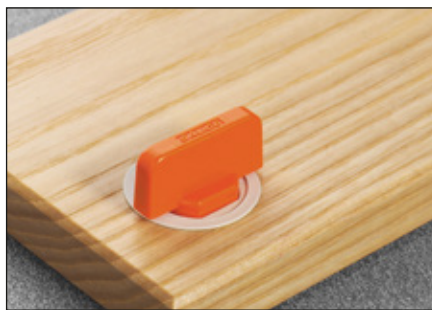


Push mit Tiefen- und Seitenverstellung

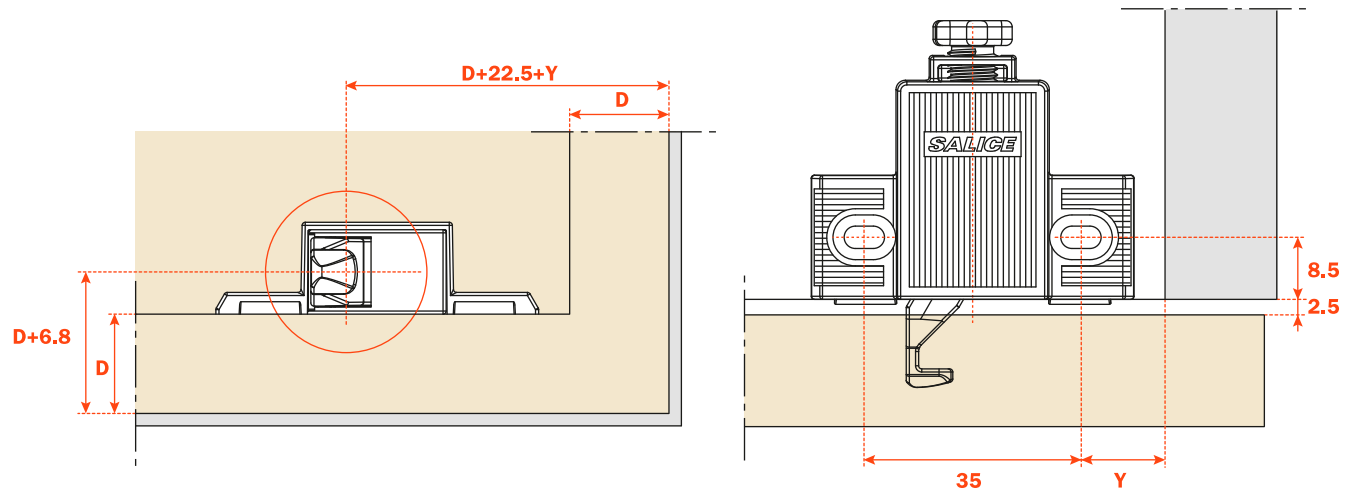



D = Tür- und Oberbodenaufschlag

Y = min. 8.5 mm

Doppelpush mit Tiefen- und Seitenverstellung

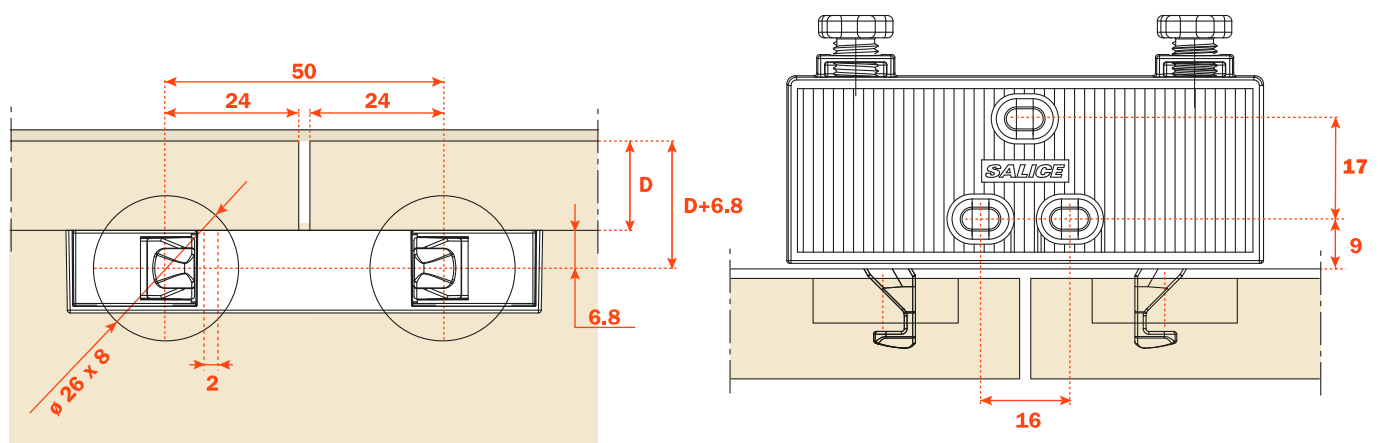

Aufliegende Tür

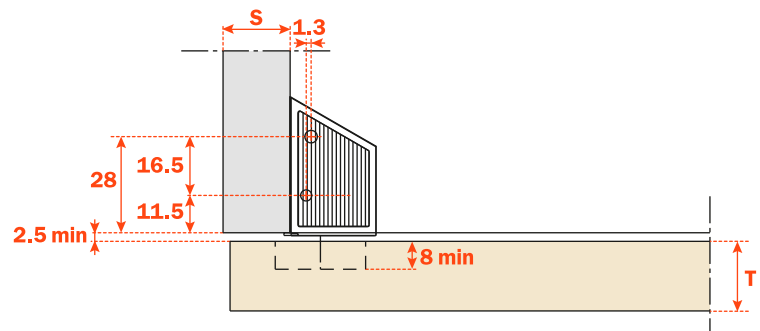
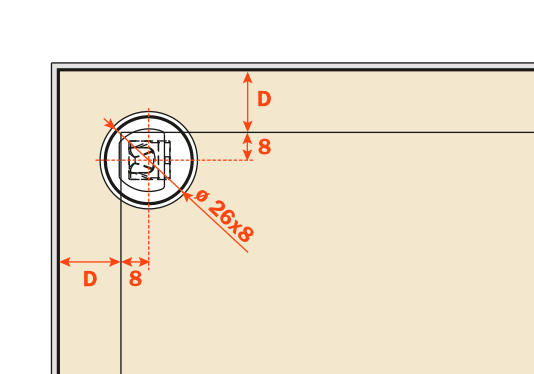


D = Tür- und Oberbodenaufschlag
Bohrabstand des Verschlussteils = D + 8

Spezielle Anschläge

$$\begin{aligned} A &= X - D + 4.5 \\ P &= X - D + 10.8 \\ X \text{ min} &= D + 8 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A &= 26 - 18 + 4.5 = 12.5 \\ P &= 26 - 18 + 10.8 = 18.8 \\ X \text{ min} &= 18 + 8 = 26 \end{aligned}$$

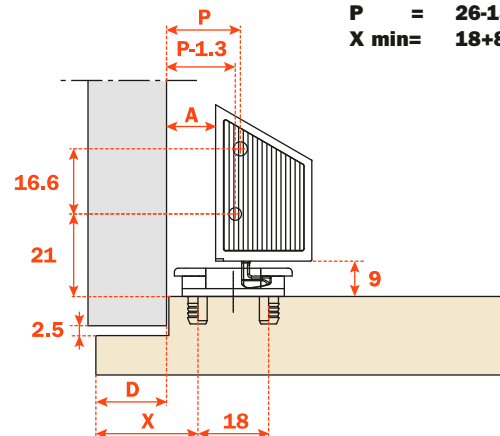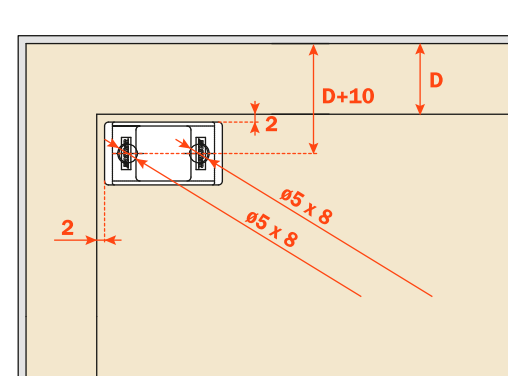

D = Tür- und Oberbodenaufschlag




Innenliegende Tür

$$\begin{aligned} P &= 14.8 + A \\ P1 &= 36.8 + T \\ P2 &= P - 1.3 \\ P3 &= P1 - 16.5 \end{aligned}$$

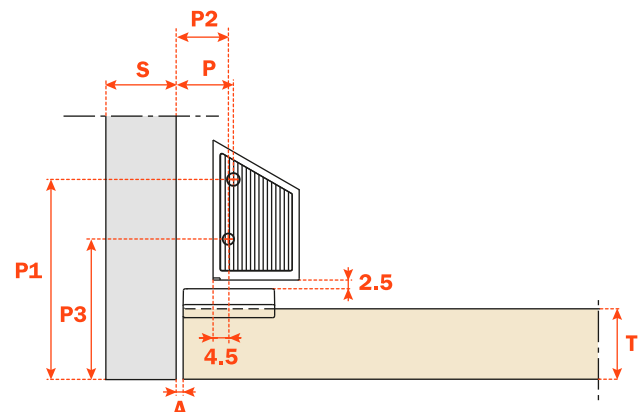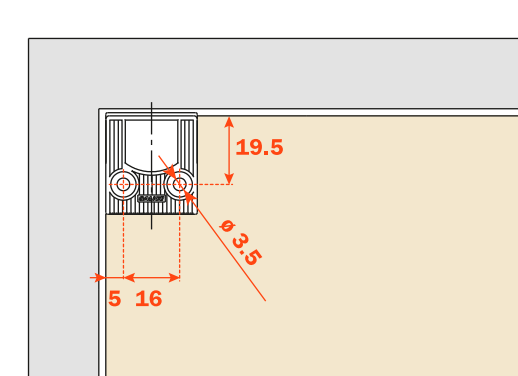




Alu-Rahmentür H = 17 mm min/35 mm max

- D** = Tür- und Oberbodenaufschlag
- F** = Bohrabstand des Verschlusssteils = $D + 8$
- X** = Abstand in Relation zur Länge der Eckverbindung
- P** = Befestigungsabstand des PUSH = $X - D + 1.3$

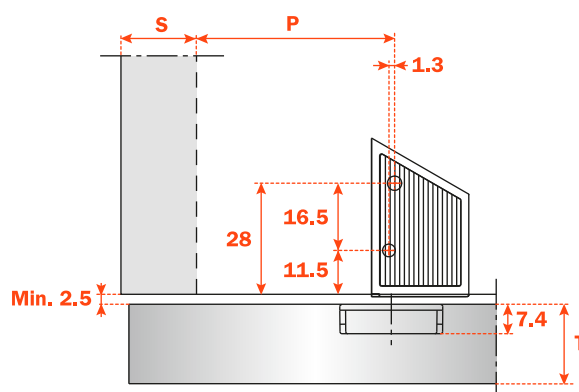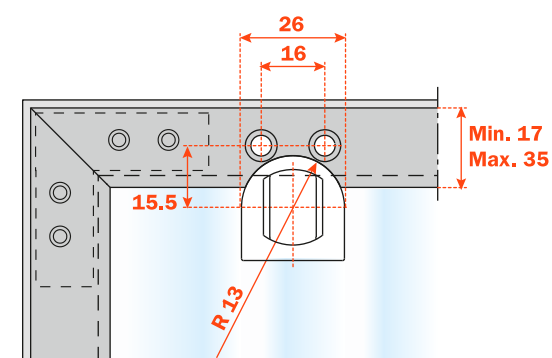
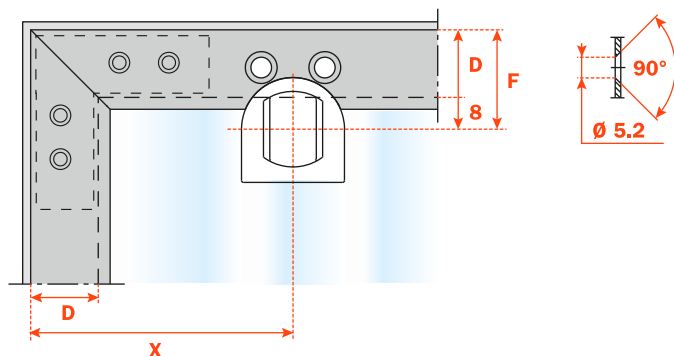


Alu-Rahmentür H = 35 mm min/45 mm max

- D** = Tür- und Oberbodenaufschlag
- F** = Bohrabstand des Verschlusssteils = $D + 8$
- X** = Abstand in Relation zur Länge der Eckverbindung
- P** = Befestigungsabstand des PUSH = $X - D + 1.3$

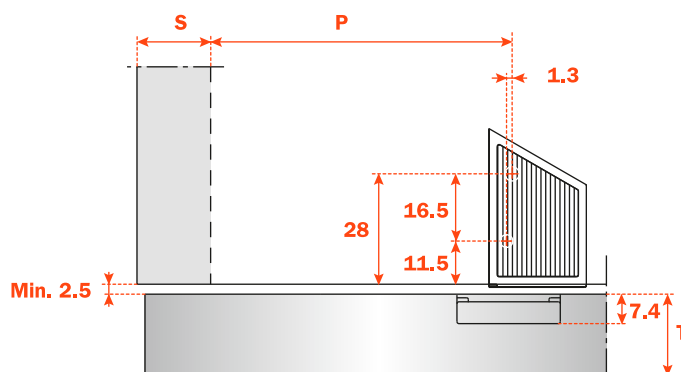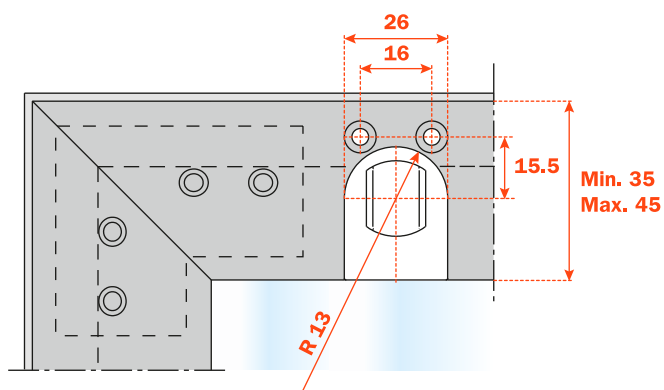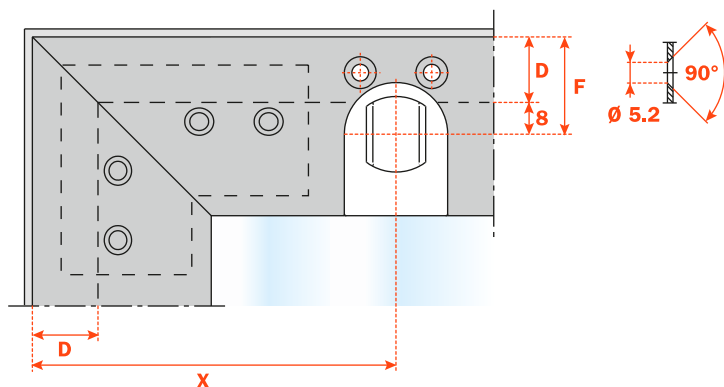



Profil mit Eckverbindung D206BS5

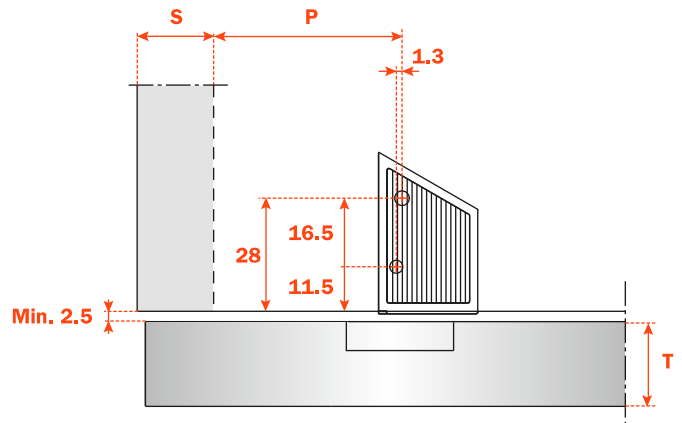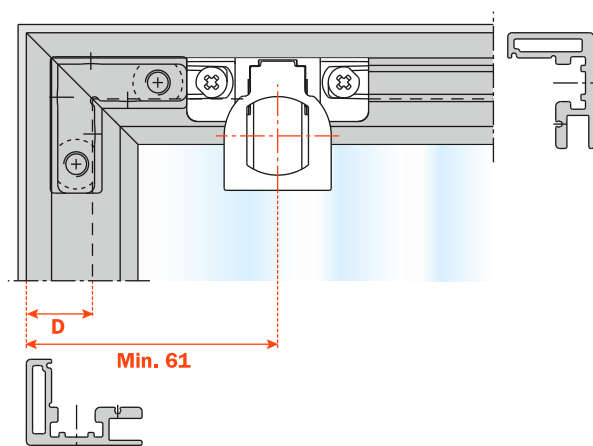

D = Tür- und Oberbodenaufschlag

P = Befestigungsabstand des PUSH = 61 (min) - D + 1.3

Profil mit Eckverbindung D206BS5L

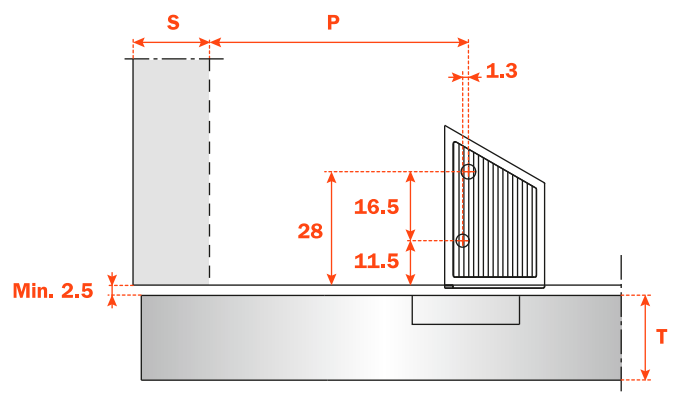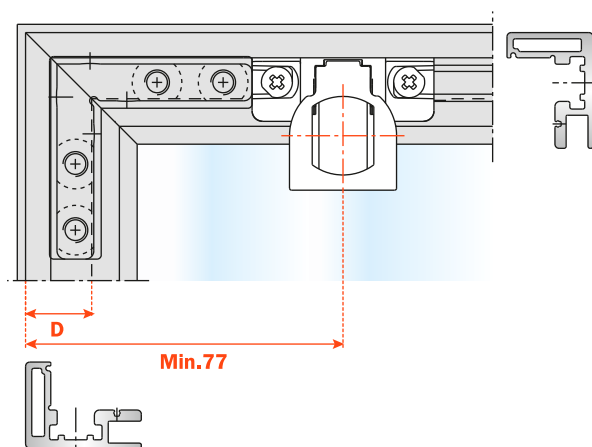

D = Tür- und Oberbodenaufschlag

P = Befestigungsabstand des PUSH = 77 (min) - D + 1.3

Magnetisches Push



Magnetisches Push - Schnäpper zum Einbohren und Verschlusssteile

DPMSNB - beige



DPMSNG - grau



Schnäpper.
ø 10 mm, 40 mm Länge.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DPASNB - beige



DPASNG - grau



Zusatzmagnet zum Erhöhen der Haltekraft.
Er muss immer in Kombination mit dem DPM verwendet werden. Die empfohlene Position des DPM entspricht der Höhe des Druckpunktes auf der Tür, die des DPA ist frei wählbar.

ø 10 mm, Länge 40 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DP28SN9



Verschlusssteil zum Eindrücken.
ø 11,5 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP38XX91




Verschlusssteil zum Kleben.
20x14 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP39XXG

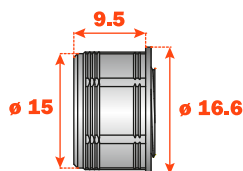


Verstellbares magnetisches Verschlusssteil.
ø16.6 mm

Verpackung

Schachtel 250 Stück

SP44XX

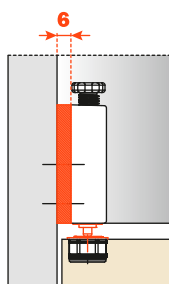


Distanzstück für innenliegende Türen in Kombination mit DP82XX_R.

SP44XXG = grau
SP44XXB = beige

Verpackung



Schachtel 250 Stück

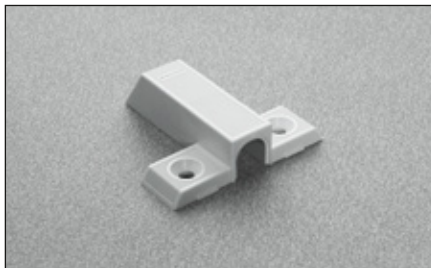DP80SNBR - beige**DP80SNGR** - grau

Adapter aus Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 7.5x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.
DP81SN_R= Befestigung mittels
Euroschrauben.

Verpackung


Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

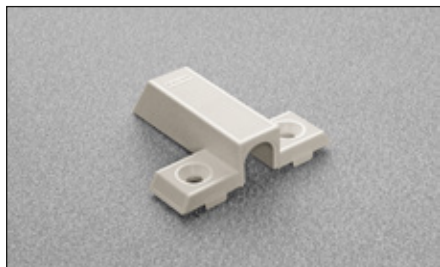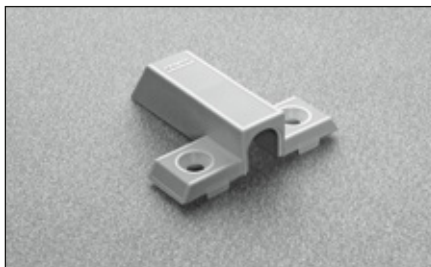DP80SNB - beige**DP80SNG** - grau

Adapter aus Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 7.5x32 mm.
Mit Positionierhilfen.
DP81SN_ = Befestigung mittels
Euroschrauben.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

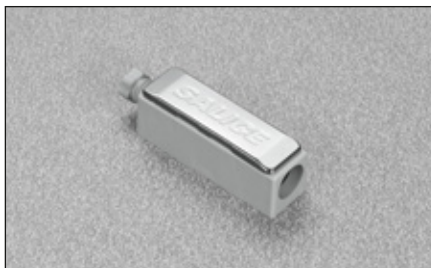
DP82XXBR - beige**DP82XXGR** - grau

Verstellbarer Längsadapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8+16 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Abdeckkappe bitte separat bestellen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

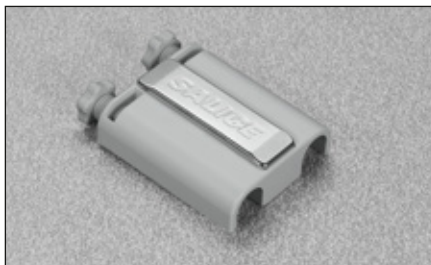DP83XXBR - beige**DP83XXGR** - grau

Verstellbarer doppelter Adapter aus
Kunststoff für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8+32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Abdeckkappe bitte separat bestellen.

Verpackung


Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

DP84SNBR - beige**DP84SNGR** - grau

Verstellbarer Adapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 8x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

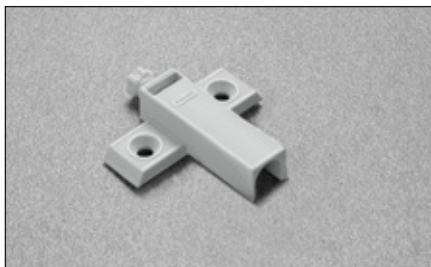DP85SNBR - beige**DP85SNGR** - grau


Verstellbarer Adapter aus Kunststoff
für Schnäpper.
Befestigung mittels Holzschrauben.
Bohrung 37x32 mm.
Ohne Positionierhilfen.

Verpackung

Karton 500 Stück
Palette 12.000 Stück

Befestigung des Schnäppers zum Einbohren


Eine Bohrung in den Oberboden, in der Seite oder in den Sockel des Möbels mit 10 mm $\varnothing$ und mindestens 40 mm Tiefe durchführen; den Schnäpper dann in die Bohrung einsetzen.

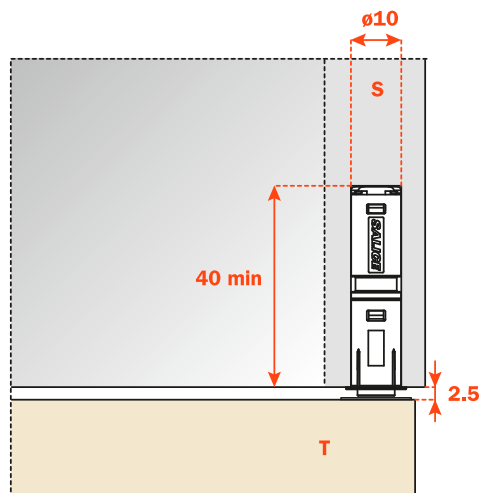

Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP83XX_R).


Den Schnäpper in den Adapter frontal einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8+16 mm.

Für innenliegende Türen ist es unbedingt notwendig, das Distanzstück SP44XX_ zu verwenden.

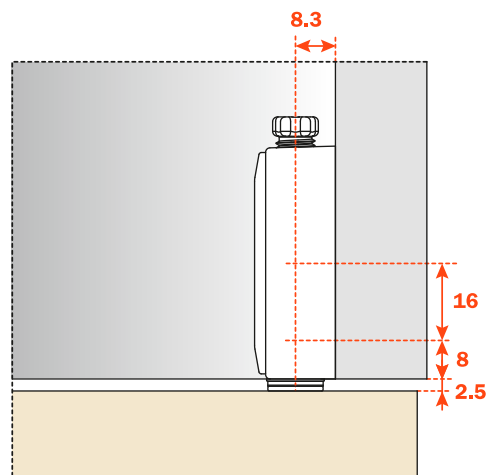


Befestigung des Schnäppers mit Distanzstück für innenliegende Türen (DP82SN_R + SP44XX_).

Für innenliegende Türen ist es unbedingt notwendig, das Distanzstück SP44XX_ zu verwenden.

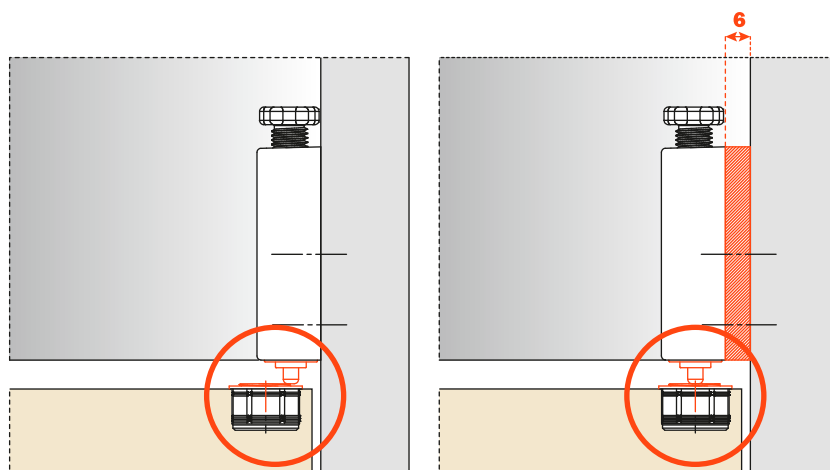


Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP83XX_R).

Den Schnäpper in den Adapter frontal einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8+32 mm.

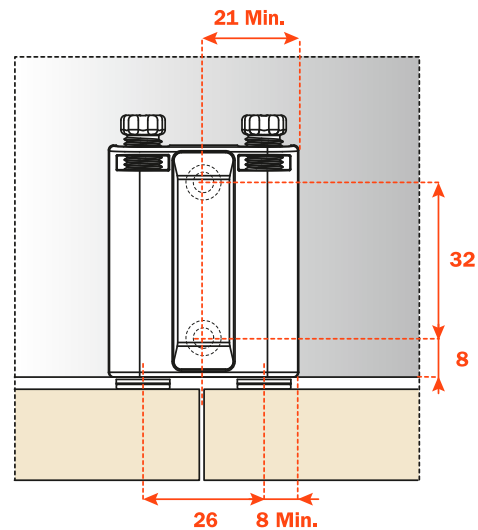


Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP80SN_ und DP84SN_R).

Den Schnäpper in den Adapter einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 8x32 mm.

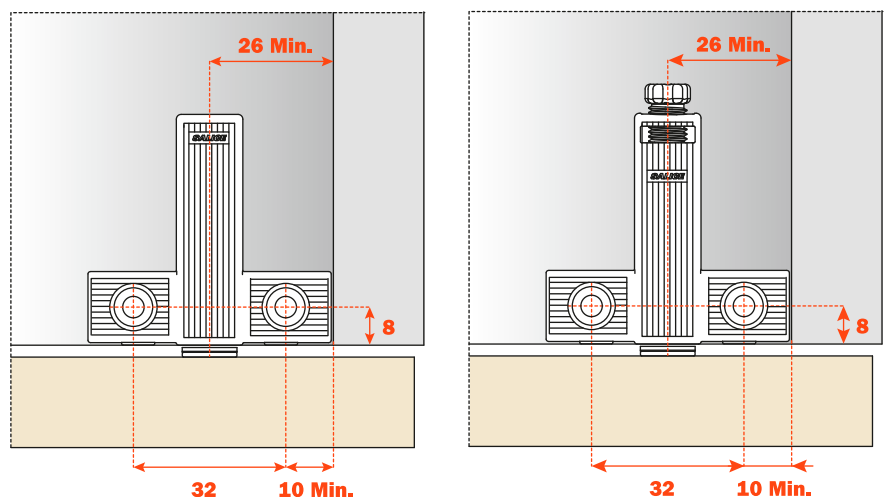

Befestigung des Schnäppers mit Adapter (DP85SN_R).

Den Schnäpper in den Adapter einsetzen.
Den Adapter am Oberboden, an der Seite oder am Sockel des Möbels befestigen.
Beachten Sie bitte für die korrekte Positionierung die Bohrmaße 37x32.

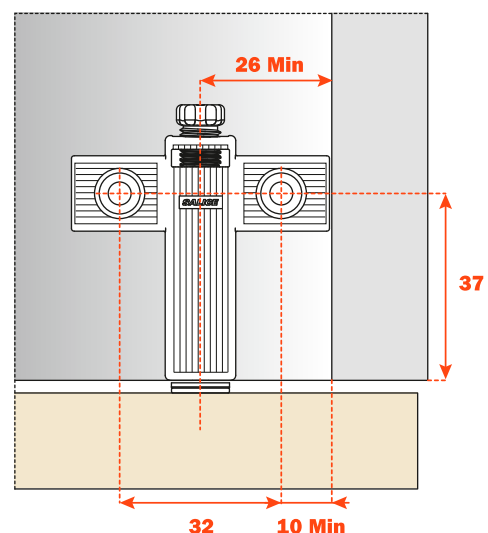

1 - Verschlussteil zum Kleben



Das Verschlussteil am magnetischen Schnäpper positionieren.
Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
Die Tür schließen.
Auf diese Weise ist das Verschlussteil an der Tür befestigt.
Die Tür wieder öffnen und das Verschlussteil fest andrücken.

ACHTUNG:

Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:



- 1** - Die Oberfläche der Tür, an der das Verschlussteil zum Kleben angebracht wird, säubern und entfetten.
- 2** - Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
- 3** - Das Verschlussteil wenn möglich bei einer Raumtemperatur von mind. $\geq 10^\circ$ anbringen und ungefähr 10 bis 15 Sekunden fest andrücken.

Wenige Sekunden nach der Anbringung ist das Verschlussteil zur Nutzung bereit. Nach 24 Stunden erreicht man die maximale Klebehaftung.

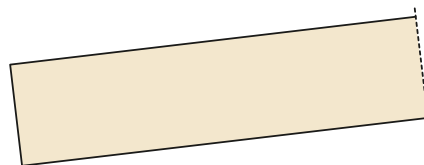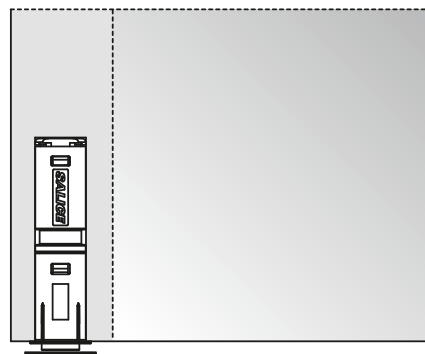

2 - Verschlussteil zum Eindrücken

Das Verschlussteil am magnetischen Schnäpper positionieren.
Die Tür schließen.
Die Spitze des Verschlussteils zeigt, wo es befestigt werden muss.
Die Tür wieder öffnen und das Verschlussteil fest eindrücken.


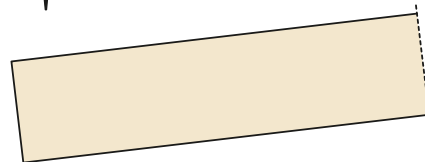
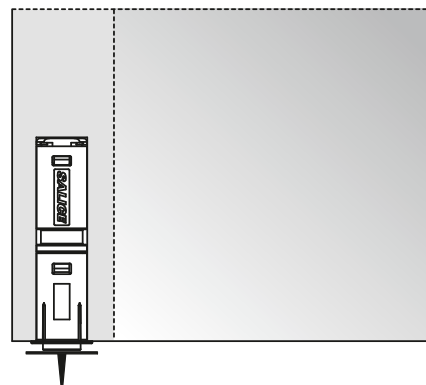


3 - Magnetisches Verschlussteil zum Eindrücken


Das Verschlussteil DP39 ist ebenfalls magnetisch und ermöglicht mit dem Magnetismus des Schnäppers DPM eine beträchtliche Erhöhung (30%) der Haltekraft der Türen am Möbelkorpus, um zufällige Öffnungen zu vermeiden.

Für die Montage ist es notwendig, eine Bohrung in der Tür mit 15 mm $\varnothing$ und 11 mm Tiefe durchzuführen.

Tiefenverstellung von - 0.5 mm bis zu + 2.5 mm.

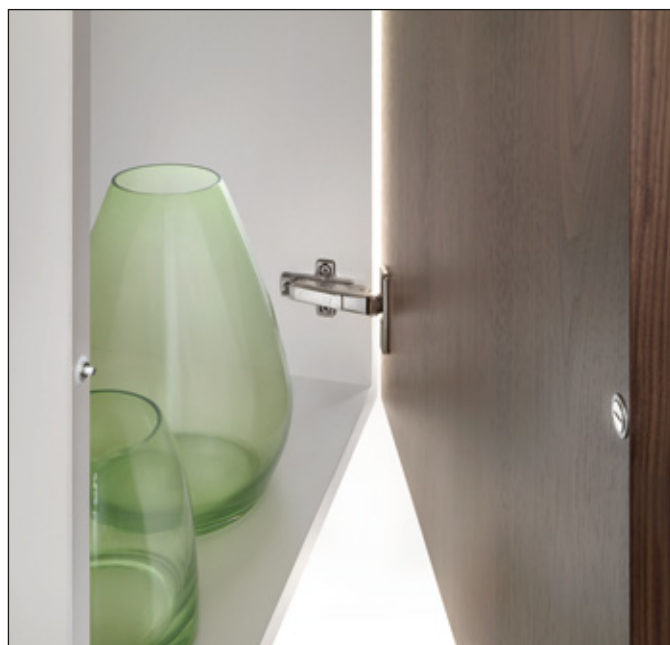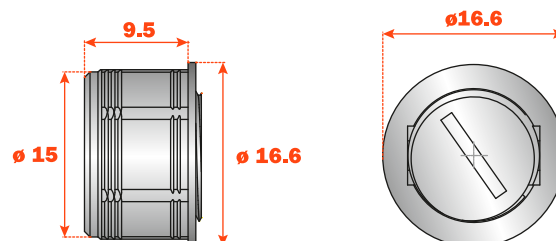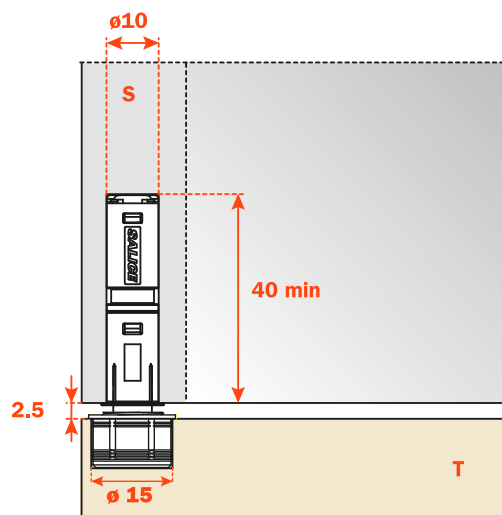


Verstellung - 0.5 mm

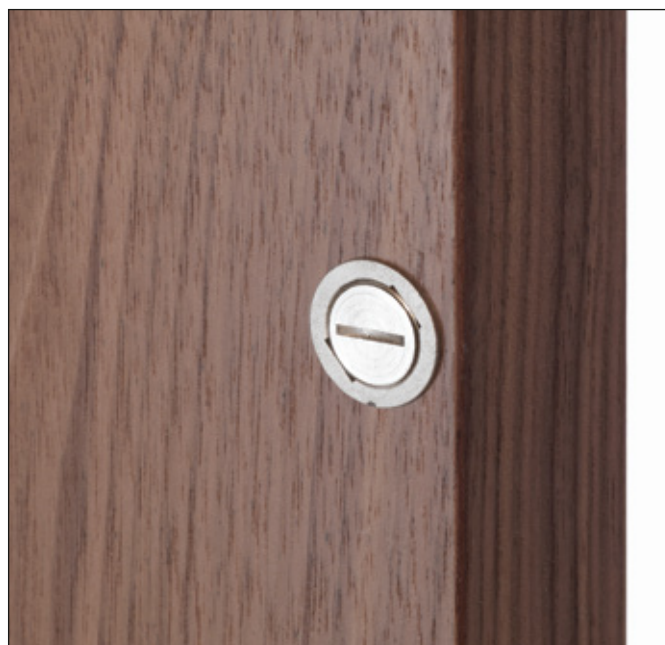


Verstellung + 2.5 mm



Push - Scharniere Serie 200

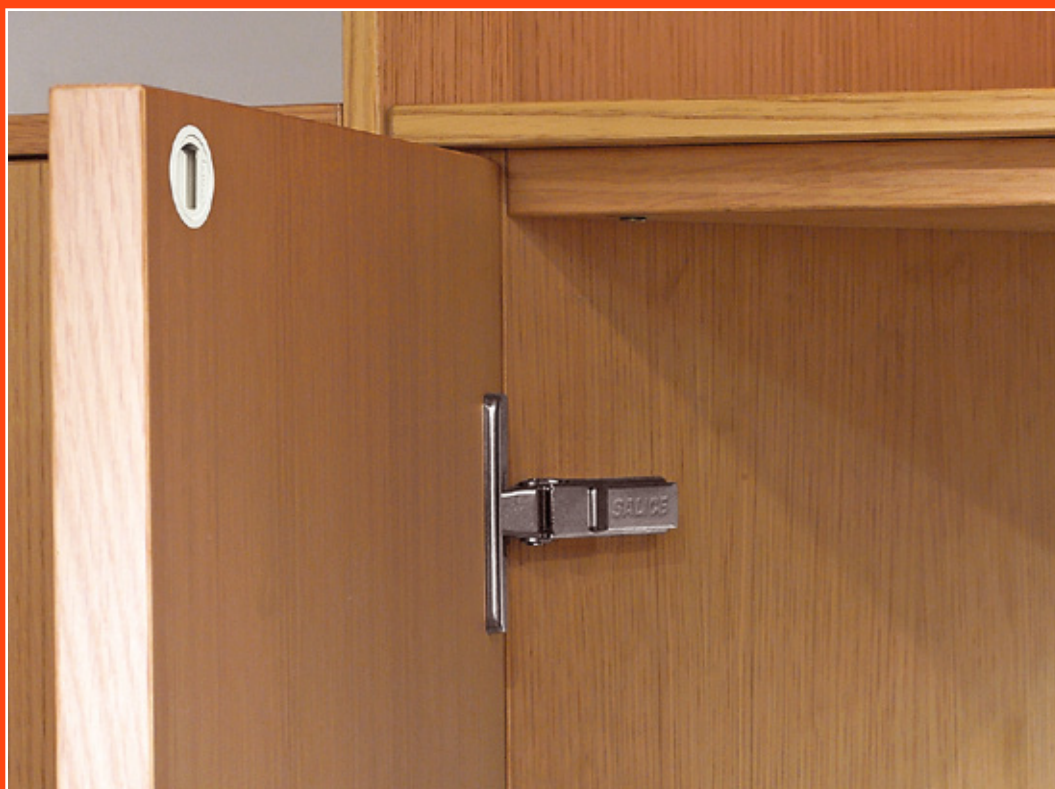


Die Scharniere der Serie 200 stellen einen Systemverbund von Scharnieren und Montageplatten dar, der die Lösung jedes Konstruktionsproblems mit der Anwendung von unsichtbaren Scharnieren erlaubt.
Ganzmetallscharnier aus Stahl mit matt-vernickelter Oberfläche.
35 mm Topfdurchmesser.

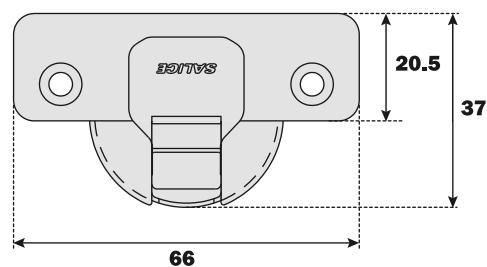

Konstante "L" von 0.7 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

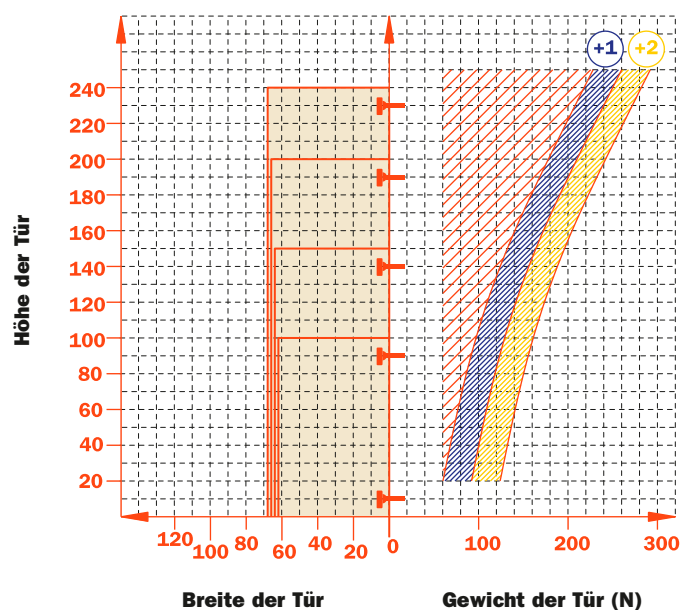




Verstellungen





Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
 Höhenverstellung ± 2 mm.
 Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
 Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
 Gleitschutz-Sicherheitssperrung.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
 Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
 Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher POZIDRIVE Nr.2 für alle Schrauben verwenden.

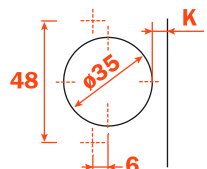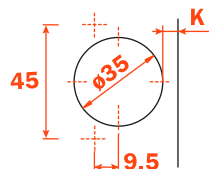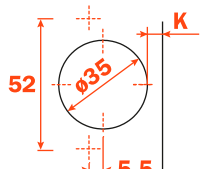
										
		94°	110°	155°						
Holzschrauben		A	A	A	P	P	P	U	U	U

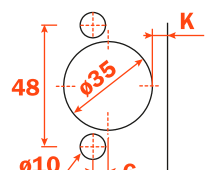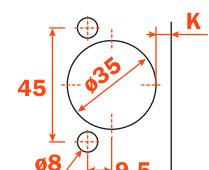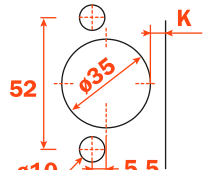										
		94°	110°	155°						
Rapido		6	6	6	7	7	7	2	2	2
Dübel		B	B	B	R	R	R	W	W	W
Logica		I	I	I	J	J	J	Q	Q	Q

Verwenden Sie die Tabellen, um die lieferbaren Bohrmaße und Befestigungen zu identifizieren. In der dritten Position der Scharnier Art. - Nr. den entsprechenden Buchstaben oder Nummer Ihrer Auswahl einsetzen. Z.B.: C2_PA99.



An dieser Stelle den ausgewählten Buchstaben oder Nummer einsetzen.

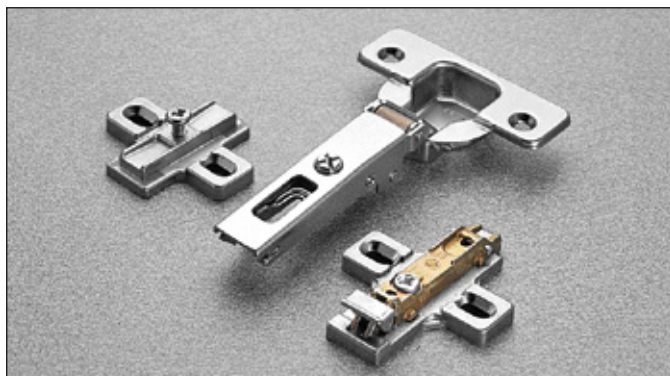

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Für Türen bis 35 mm Stärke mit besonderen Profilen.


Metalltopf, Tiefe = 11 mm.

94° Öffnungswinkel.


Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

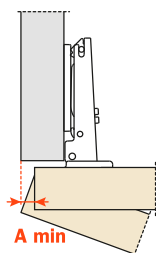

T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

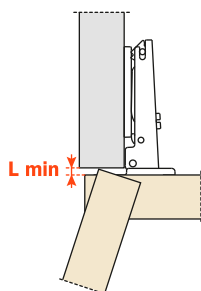


K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A" und "L"

Türeinsprung



Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.

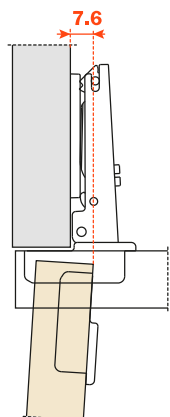

Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte "L, K, T" der Berechnungstabelle.

$$C = 23 + K + A$$

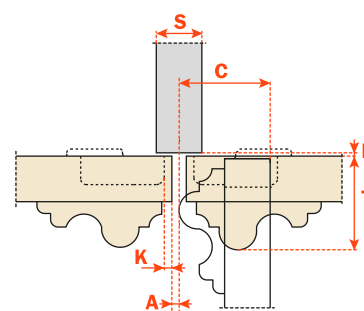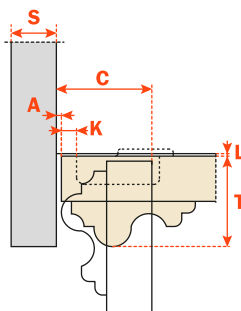


Verpackung


Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück

Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 29 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

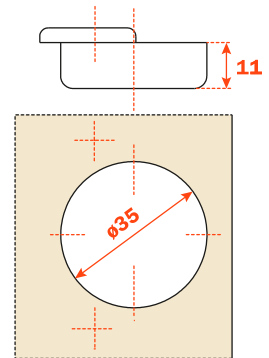


Kröpfung 0

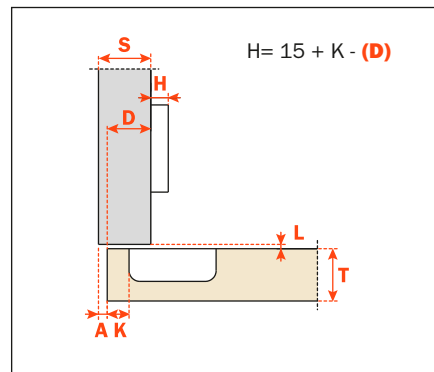


C2_VA99

Kröpfung 5

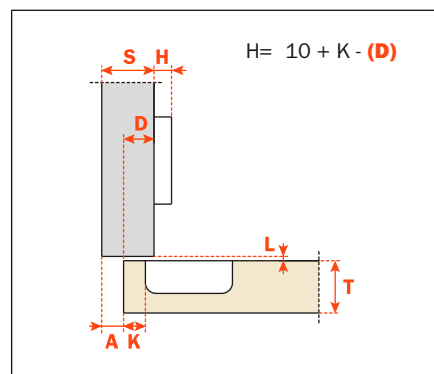


C2_VD99

Kröpfung 9

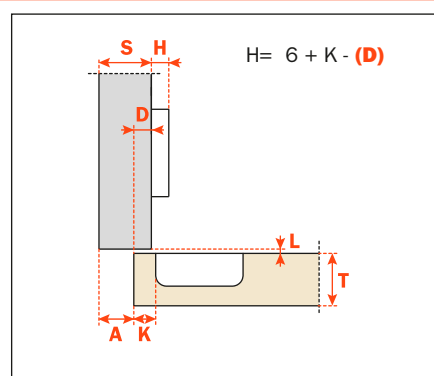


C2_VG99

Kröpfung 17

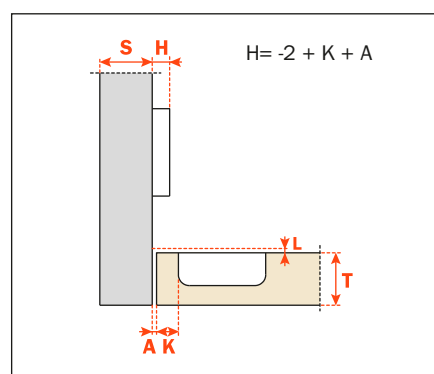

C2_VP99

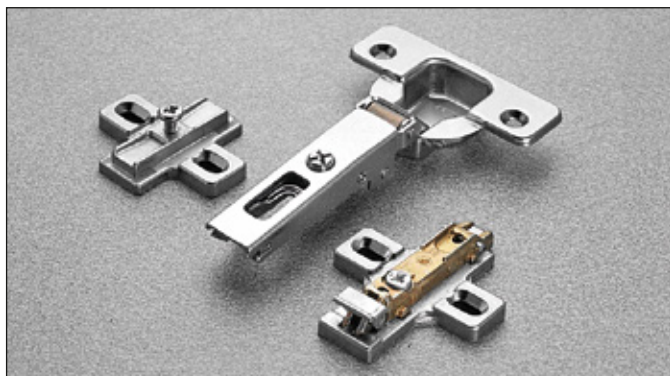


Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Wenn ein größerer Öffnungswinkel der Tür verlangt wird.
Metalltopf, Tiefe = 11 mm.
110° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

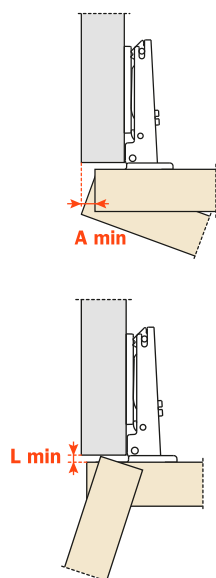


T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L= 0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L= 1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L= 2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A" und "L"

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.

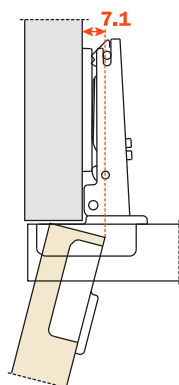

Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte "L, K, T" der Berechnungstabelle.

$$C = 20 + K + A$$

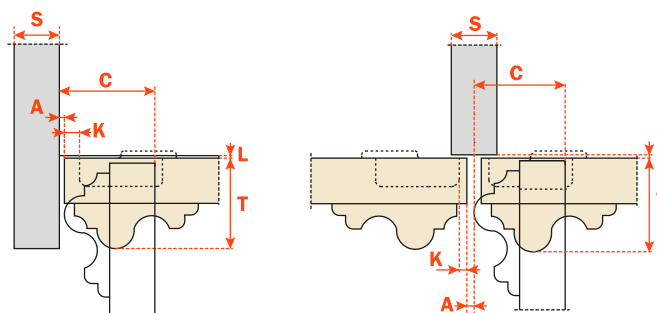


Verpackung


Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück

Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 29 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

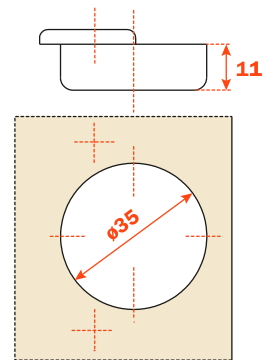


Kröpfung 0

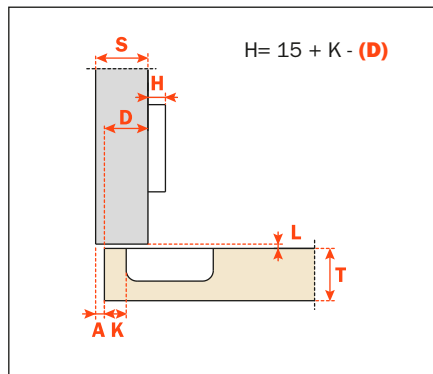


C2_PA99

Kröpfung 5

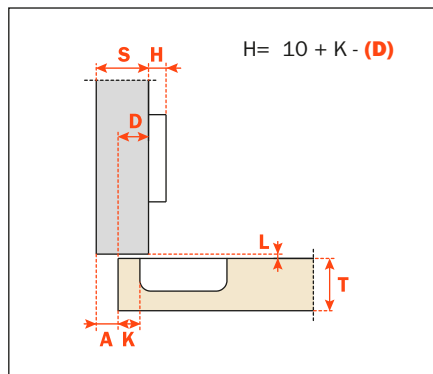


C2_PD99

Kröpfung 9

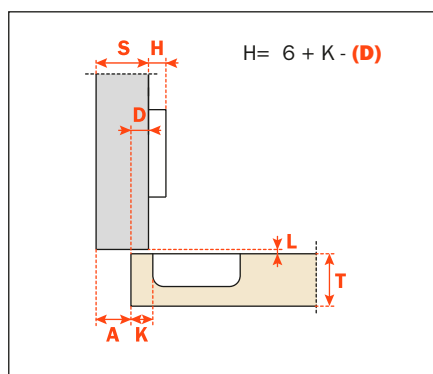


C2_PG99

Kröpfung 17

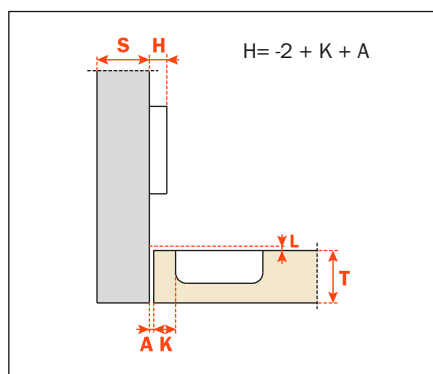

C2_PP99

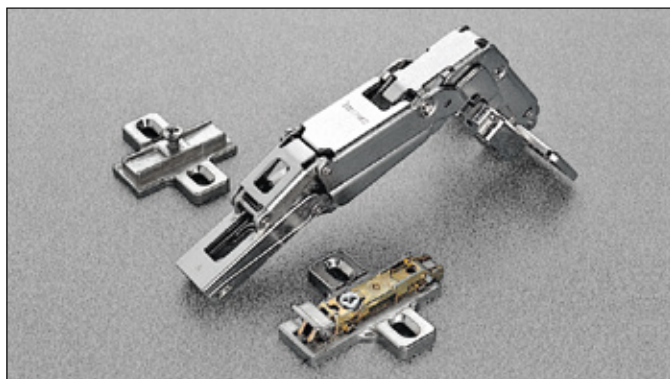


Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Scharniere für Türen min. 10 mm Stärke.
Zinkdruckguß-Topf, Tiefe = 8 mm.
Ohne Türeinsprung nur mit Scharnier mit gerader Lasche.
155° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 8 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür


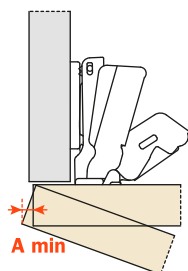


T=	16	18	20	22
K=3	A= 0.0	0.0	0.3	1.2
K=4	A= 0.0	0.4	0.4	1.3
K=5	A= 0.0	0.1	0.5	1.6
K=6	A= 0.0	0.1	1.2	3.0
K=7	A= 0.0	0.1	0.7	2.5
K=8	A= 0.0	0.1	0.6	1.9

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A"

Türeinschlag

Für Korpusse mit ausziehbaren Fächern und Böden. Bei 90° öffnet sich die Tür mit seitlichem Ausschwenken von 2 mm. Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche und Montageplatte H=0.

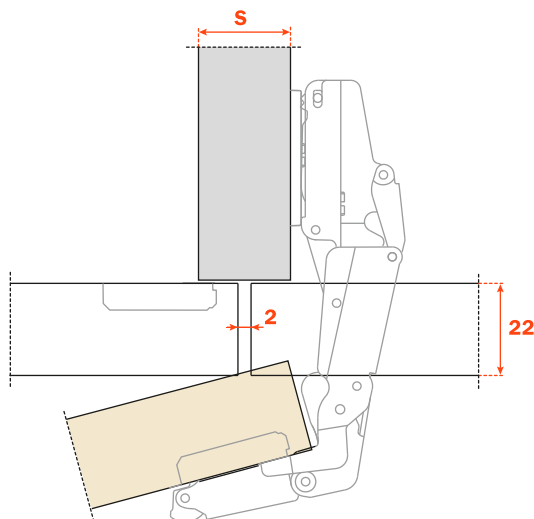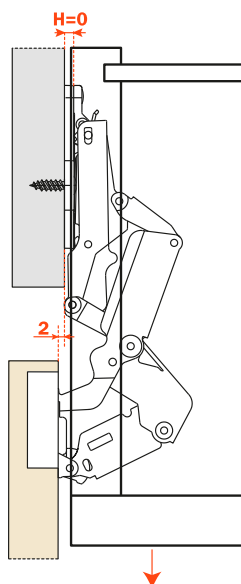


Verpackung

Karton 100 Stück
Palette 2.400 Stück


Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel "Zubehör" auf Seite 59.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 29 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

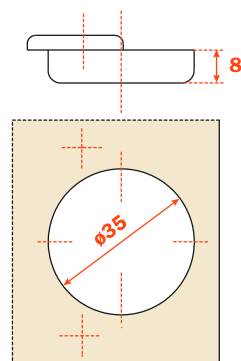


Kröpfung 0

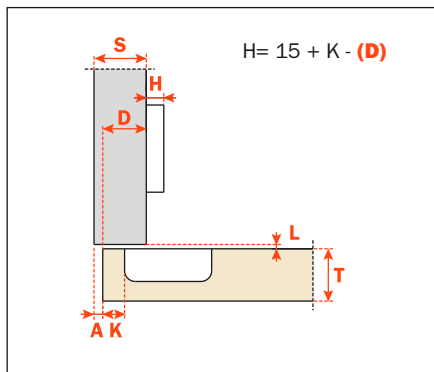


C2_UA99

Kröpfung 5

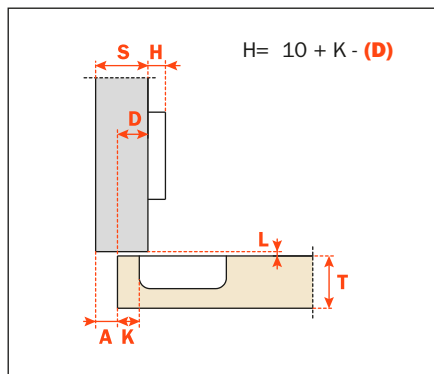


C2_UD99

Kröpfung 9

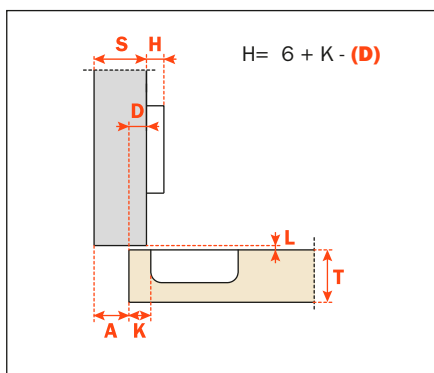

C2_UG99

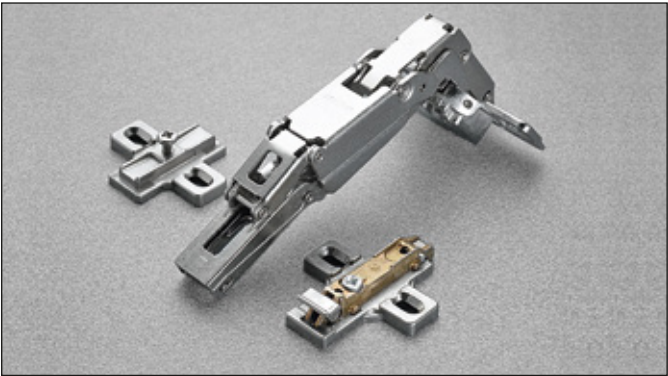


Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Für Türen bis 35 mm Stärke.
Scharnier mit größerem Öffnungswinkel und kleiner Bauhöhe
Zinkdruckguß-Topf, Tiefe = 11 mm.
155° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200
und alle Domi Blitz-Montageplatten.



Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

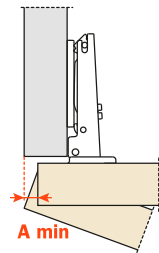

	T=	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	4.8	7.1	11.7	16.4	20.7
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.8	2.5	4.0	6.2	10.6	15.0	19.7
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	3.4	4.8	9.8	14.1	18.4
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	2.8	4.2	8.7	13.2	17.8
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	2.3	3.0	7.8	12.0	16.7
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	2.7	7.0	11.2	15.7
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	2.1	5.9	10.4	15.0

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A”

Türeinschlag

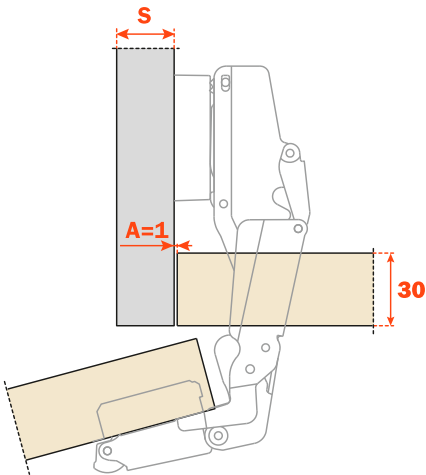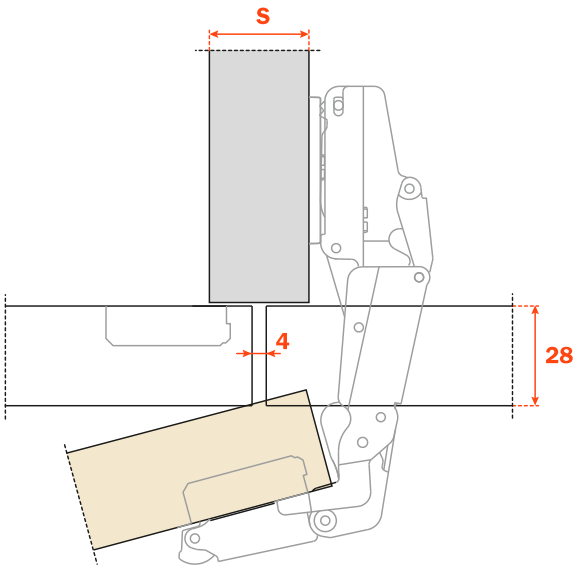


Verpackung

Karton 100 Stück
Palette 2.400 Stück



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel "Zubehör" auf Seite 59.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 29 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

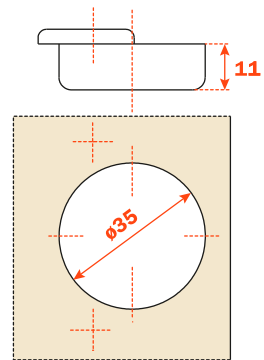


Kröpfung 0

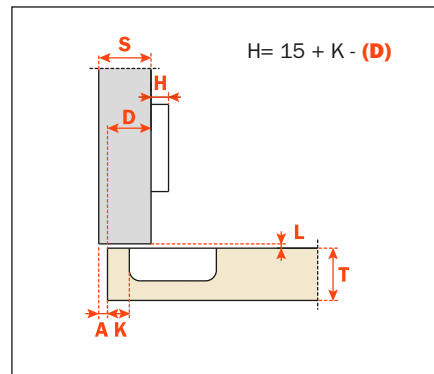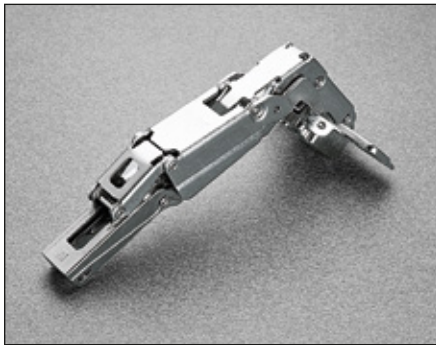


C2_TA99

Kröpfung 5

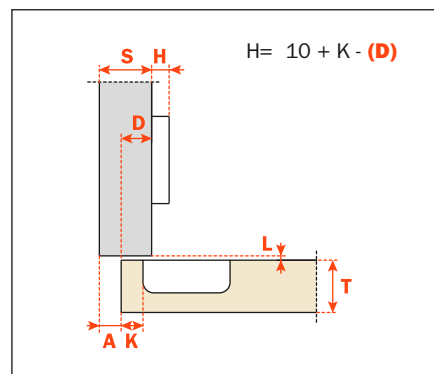

C2_TD99

Kröpfung 9

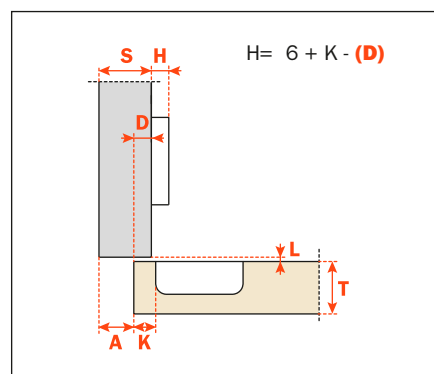

C2_TG99



Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Für Holztüren mit positivem Winkelanschlag.

Metalltopf, Tiefe = 11 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung

Karton 150 Stück


Palette 3.600 Stück

Die Lösung von Montageproblemen mit negativem und/oder positivem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 29 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

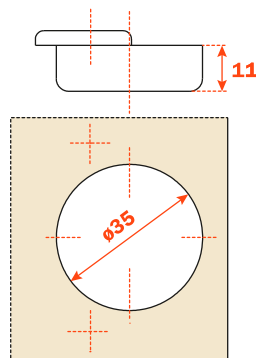


Kröpfung 15°

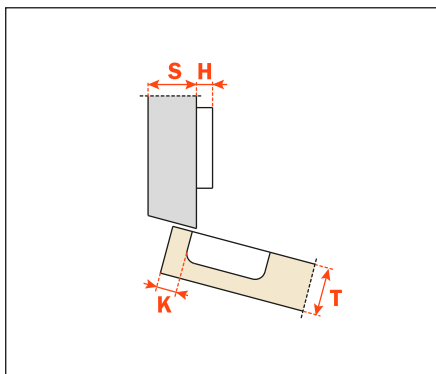


C2_VZ99

Kröpfung 24°

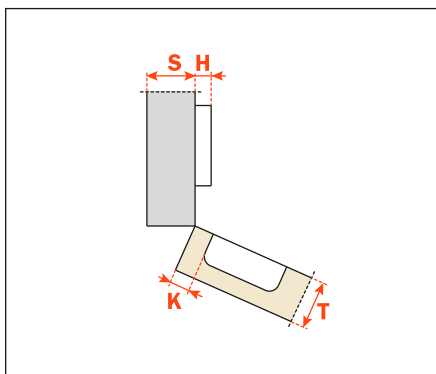


C2_VU99

Kröpfung 30°

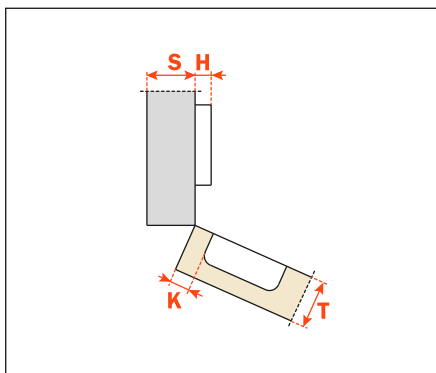


C2_VE99

Kröpfung **30°**

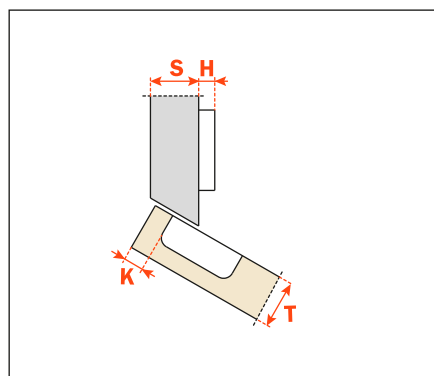


C2_VT99

Kröpfung **37°**

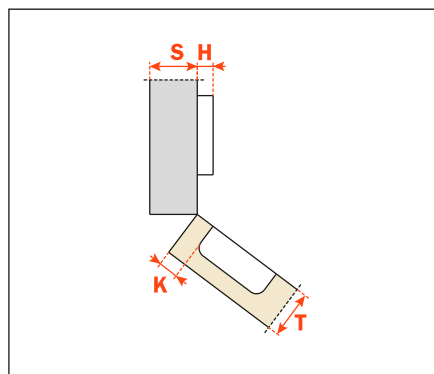


C2_VK99

Kröpfung **45°**

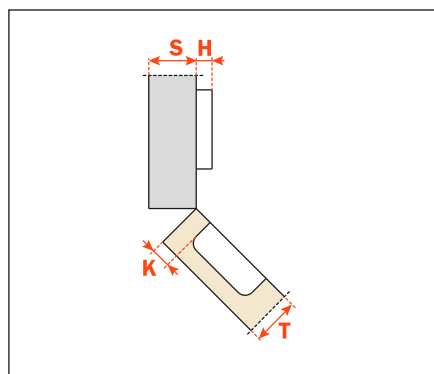


C2_VM99

Kröpfung **45°**

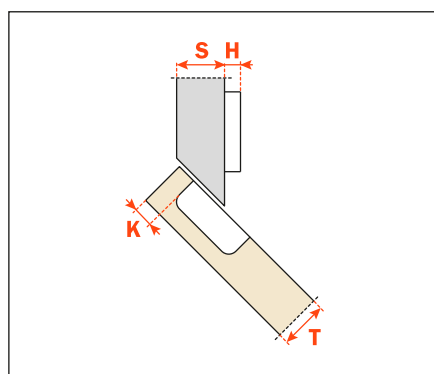

C2_VV99

Kröpfung **45°**

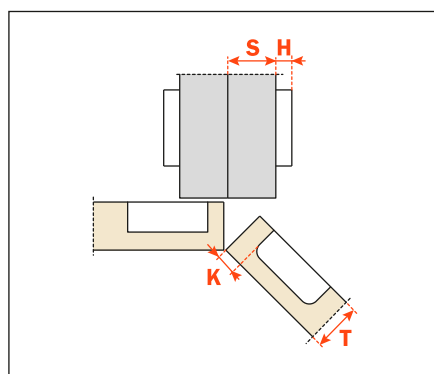

C2_VM99AC



Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

**Lisenenscharniere für normale Stollen.
Standardbohrung 37x32 mm.**

Metalltopf, Tiefe = 11 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung

Karton 150 Stück

Palette 3.600 Stück



E min:

für Montageplatten Serie 200 = 61 mm.

für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm.




für Domi Blitz-Montageplatten mit
hinterem Exzenter = 74 mm.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung"
auf Seite 29 anwenden, um die Art. - Nr. des
gewünschten Scharniers zu ergänzen.

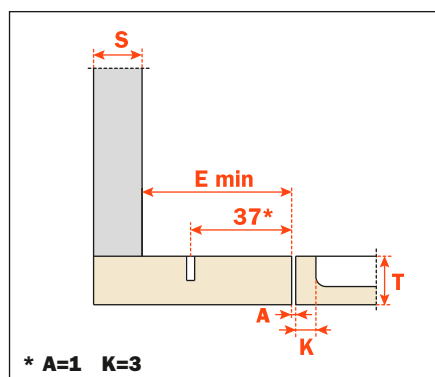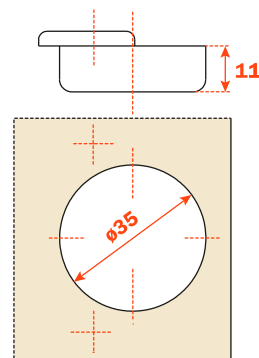

C2_VN99AC

Stärke der Montageplatte für jede Montage.

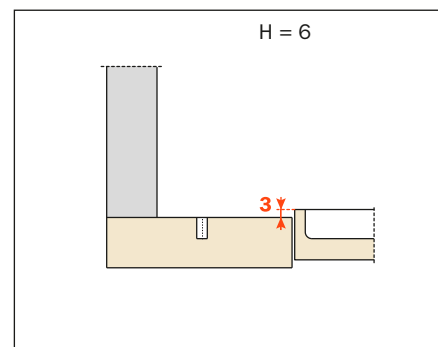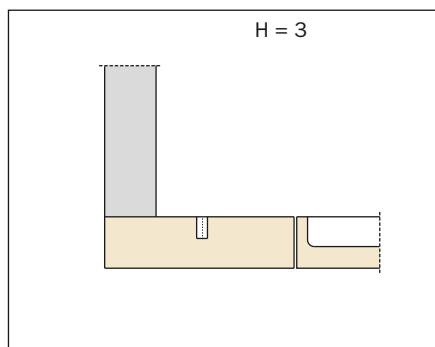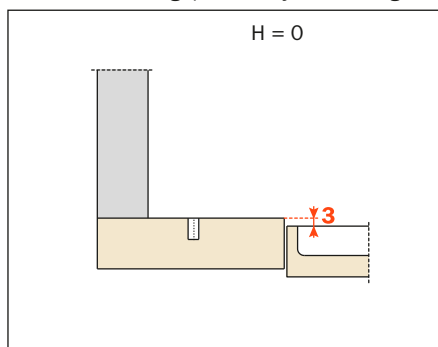



Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Lisenenscharniere für kleine Stollen.

Seitenbohrung 15x32 mm.

Metalltopf, Tiefe = 11 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.



NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung

Karton 150 Stück




Palette 3.600 Stück

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 29 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

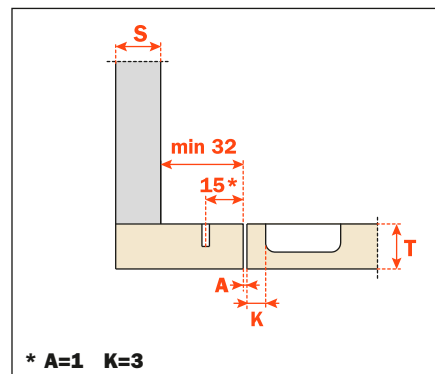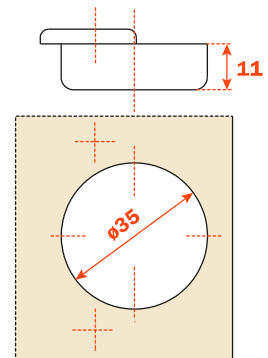

C2_VN99

Stärke der Montageplatte für jede Montage.

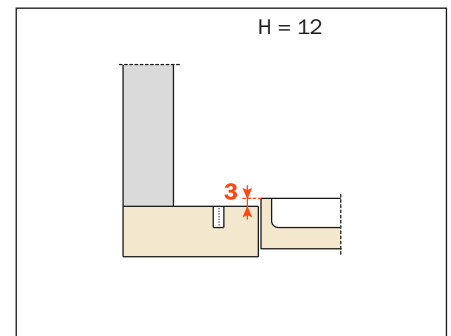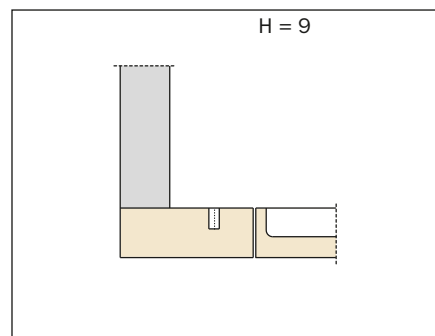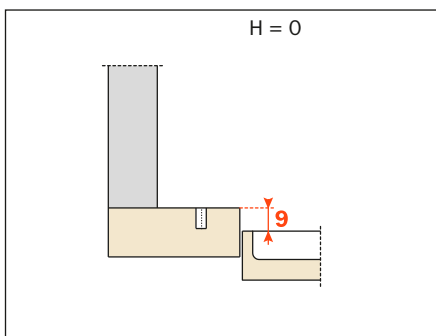

Push - Scharniere für Rahmenprofile aus Metall



Push - Scharniere Practical - 105° Öffnung



Verpackung

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück


Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Die Scharniere für das Practical-System wurden für den Einsatz in Sondermetallprofilen entwickelt. Das besondere Befestigungssystem benötigt keine aufwendige Bearbeitung am Profil. Das Scharnier kann daher auf jeder beliebigen Position des Rahmens befestigt werden.
105° Öffnungswinkel.


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Kröpfung 0

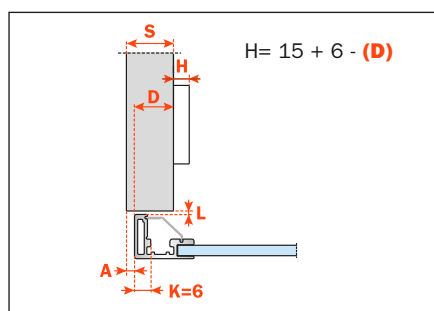


C20PA99

Kröpfung 5

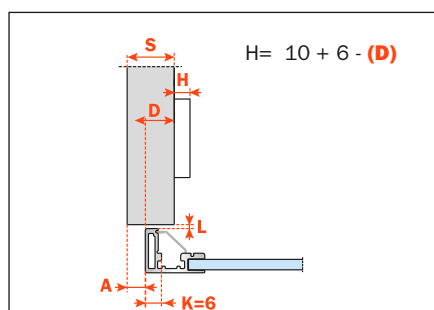


C20PD99

Kröpfung 9

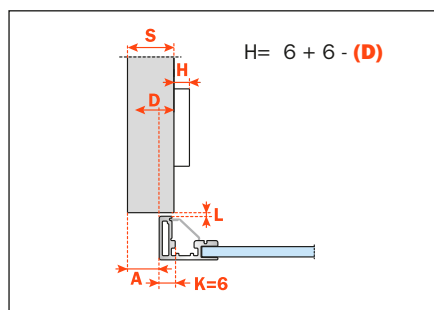


C20PG99

Kröpfung 17

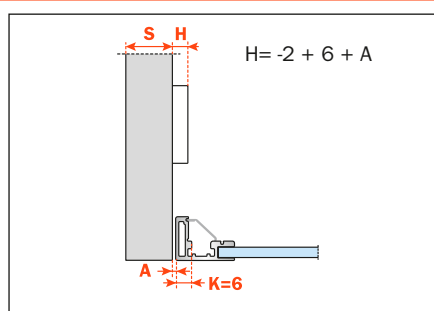

C20PP99

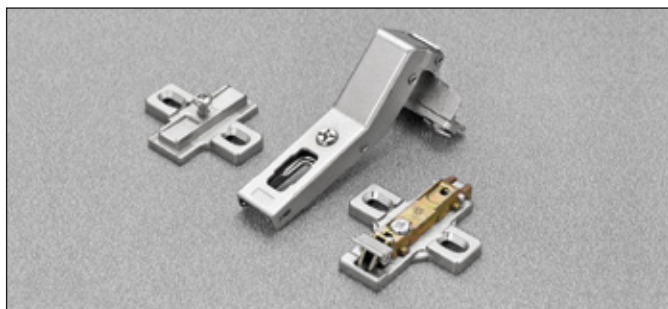**Verpackung**

Karton 150 Stück

Palette 3.600 Stück




Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.




Für Türen mit positivem Winkelanschlag.

Die Scharniere für das Practical-System wurden für den Einsatz in Sondermetallprofilen entwickelt. Das besondere Befestigungssystem benötigt keine aufwendige Bearbeitung am Profil. Das Scharnier kann daher auf jeder beliebigen Position des Rahmens befestigt werden. 105° Öffnungswinkel.


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

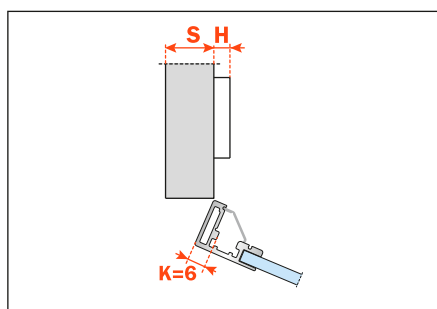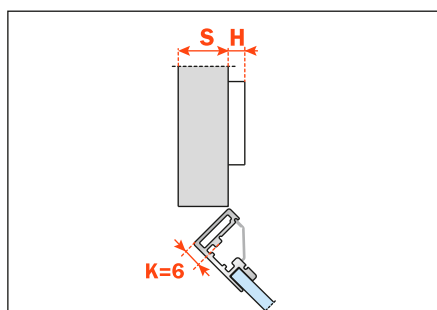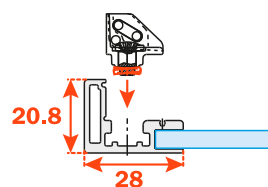Kröpfung 30°**C20PE99****Kröpfung 45°****C20PM99**

Befestigung des beweglichen Elementes

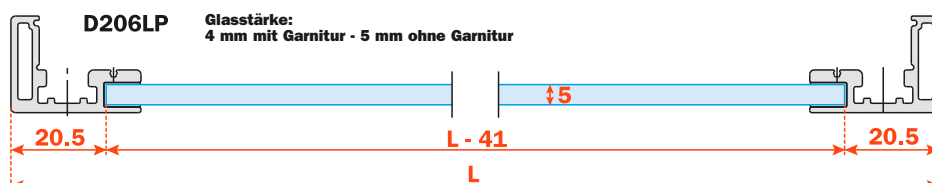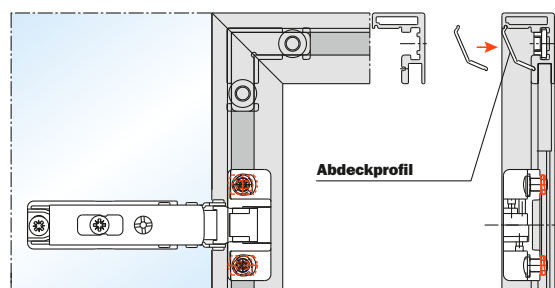**D206LP**

Glasstärke:
4 mm mit Garnitur - 5 mm ohne Garnitur

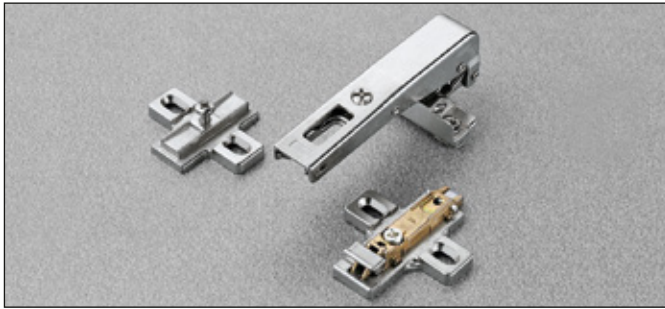

Verpackung

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Lisenenscharniere für normale Stollen.

Standardbohrung 37x32 mm.

Die Scharniere für das Practical-System wurden für den Einsatz in Sondermetallprofilen entwickelt. Das besondere Befestigungssystem benötigt keine aufwendige Bearbeitung am Profil. Das Scharnier kann daher auf jeder beliebigen Position des Rahmens befestigt werden. 105° Öffnungswinkel.


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

E min:

für Montageplatten Serie 200 = 61 mm.

für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm.

für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

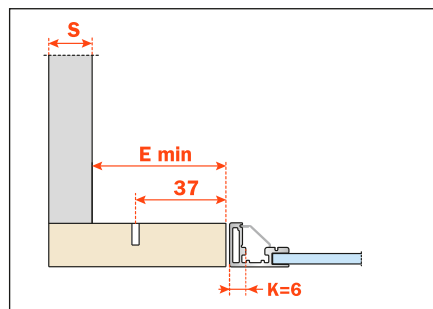

C20PN99AC



Verpackung

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.


Lisenenscharniere für kleine Stollen.

Seitenbohrung 15x32 mm.


Die Scharniere für das Practical-System wurden für den Einsatz in Sondermetallprofilen entwickelt. Das besondere Befestigungssystem benötigt keine aufwendige Bearbeitung am Profil. Das Scharnier kann daher auf jeder beliebigen Position des Rahmens befestigt werden. 105° Öffnungswinkel.

Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.

NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

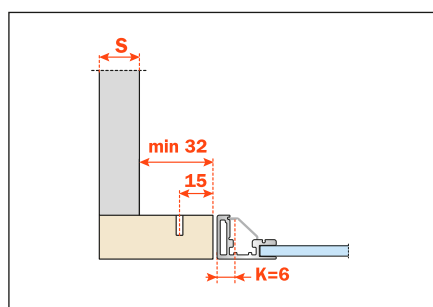

C20PN99

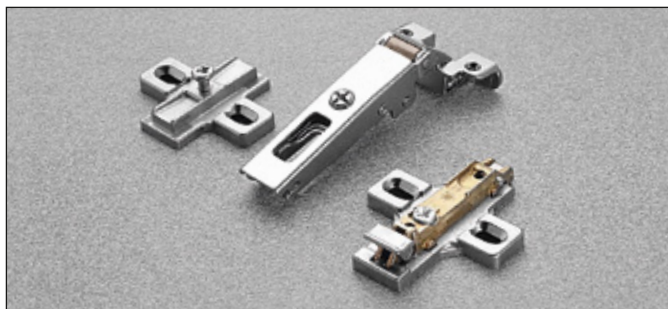

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).

105° Öffnungswinkel.

Wir empfehlen selbstschneidende Schrauben B 3.5 x 9.5 DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C2ZP.


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung

Karton 150 Stück


Palette 3.600 Stück

Kröpfung 0

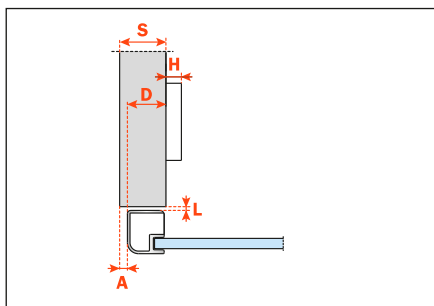


C2ZPA99

Kröpfung 5

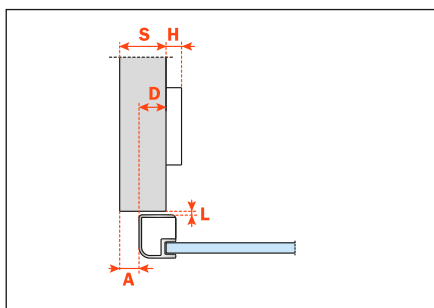


C2ZPD99

Kröpfung 9

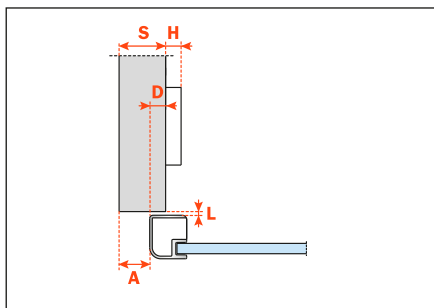

C2ZPG99

Kröpfung 17

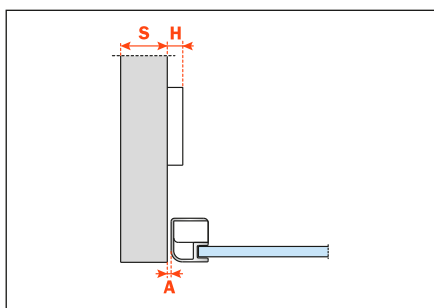

C2ZPP99

Push - Scharniere für Rahmenprofile aus Metall - Komplementärscharniere



Verpackung

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Für Türen mit positivem Winkelanschlag.


Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).

105° Öffnungswinkel.

Wir empfehlen selbstschneidende Schrauben B 3.5 x 9.5 DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C2ZP


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Kröpfung 30°

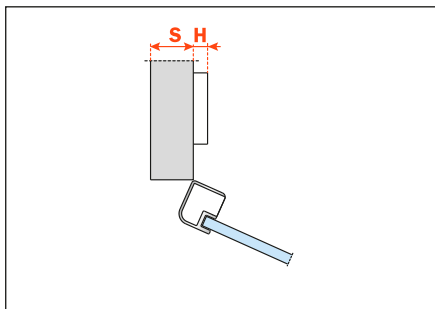


C2ZPE99



Kröpfung 45°

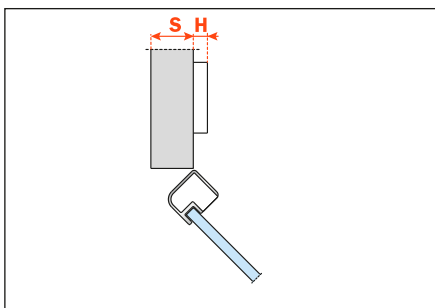


C2ZPM99

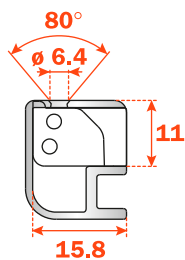

1.2 max

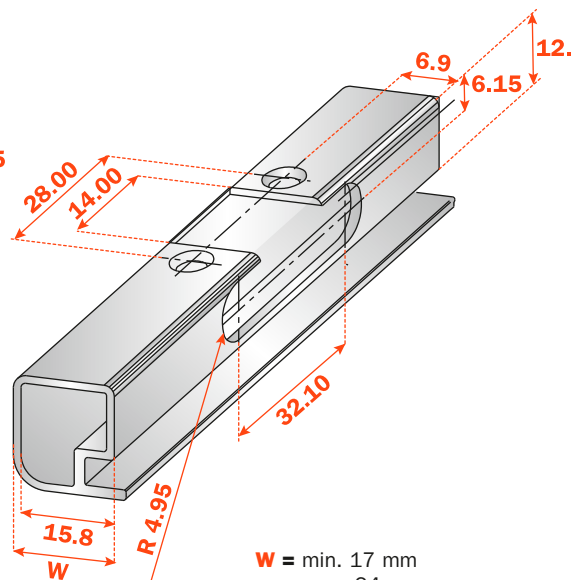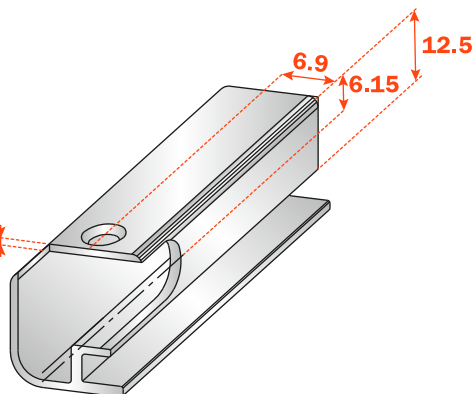

W = min. 17 mm
max. 24 mm

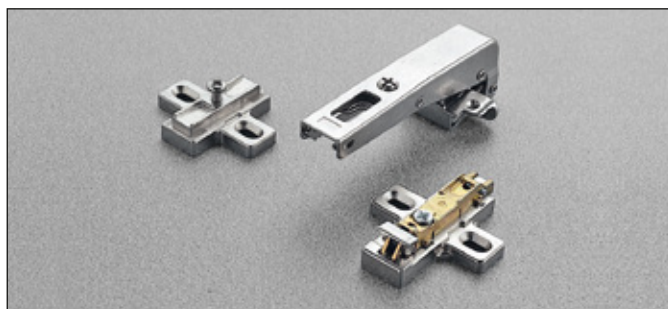**Verpackung**

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Lisenenscharniere für Seiten mit Standardbohrung 37x32 mm.

Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).

105° Öffnungswinkel.

Wir empfehlen selbstschneidende Schrauben B 3.5 x 9.5 DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C2ZP


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

E min:

für Montageplatten Serie 200 = 61 mm.

für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm.

für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

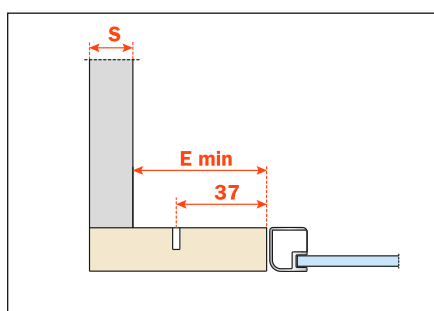**C2ZPN99AC****Verpackung**

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Lisenenscharniere für kleine Stollen.**Seitenbohrung 15x32 mm.**


Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).

105° Öffnungswinkel.

Wir empfehlen selbstschneidende Schrauben B 3.5 x 9.5 DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C2ZP

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.

NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

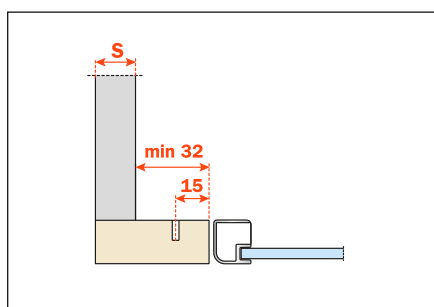**C2ZPN99**

Push - Scharniere Serie B



Push - Scharniere Serie B für Glastüren

Technische Merkmale

Sie erfordern keine Bohrung für die Befestigung. Scharnierarm und Topf aus Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.

Haftungsausschuß


Die Scharniere Serie B (CBG) sind für Glas- und Spiegeltüren entwickelt worden. Salice übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die aus dem verwendeten Kleber, angewandten Klebverfahren oder aus einer falschen Türmontage entstehen.

Es wird empfohlen, Vorab-Tests mit dem gewählten Kleber durchzuführen.

Wenn die Platte mit einer Drehkraft über 160 Nm fest bleibt, kann man den Kleber für geeignet halten.

Konstante "L" von 0.7 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

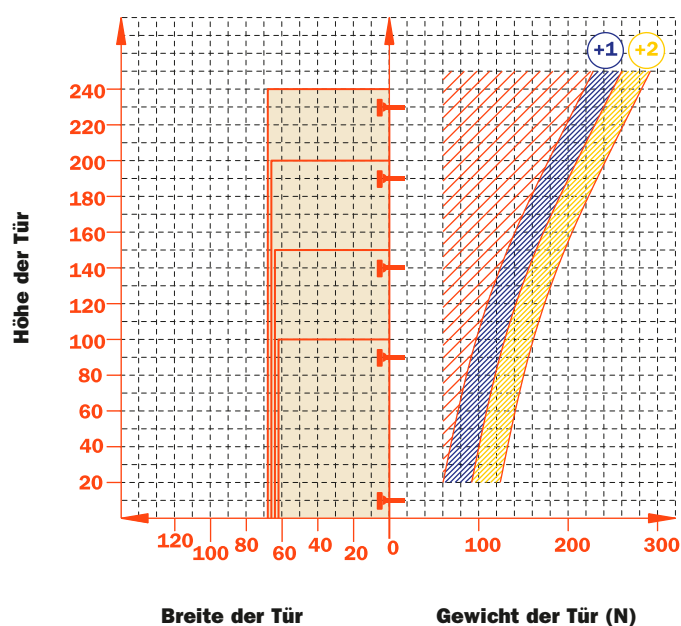


Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ± 2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche. Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten. Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

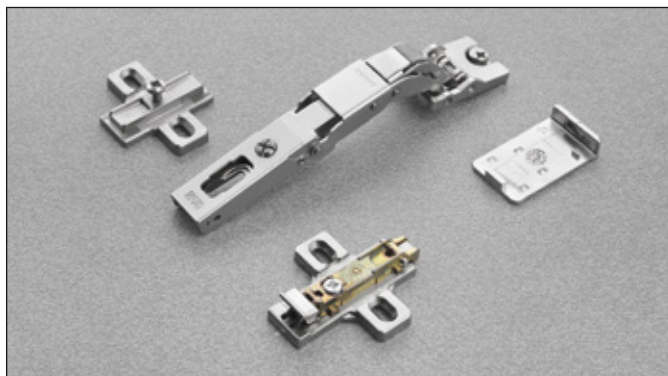

Technische Informationen



Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Scharniere für Glastüren, die keine Bohrung für die Befestigung erfordern.

Topfabstand (K): von 0 bis 22 mm.

110° Öffnungswinkel.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

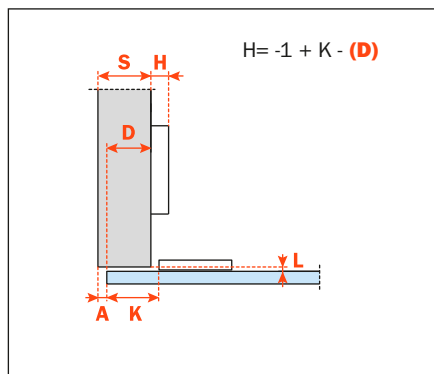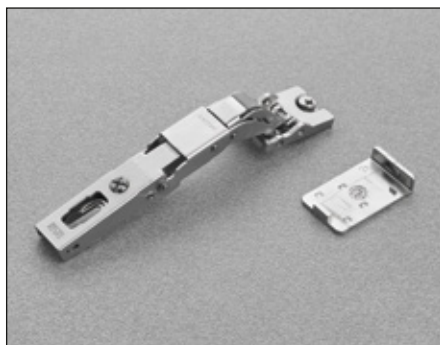


CBGQA99


Verpackung

Karton 150 Stück


Palette 3.600 Stück

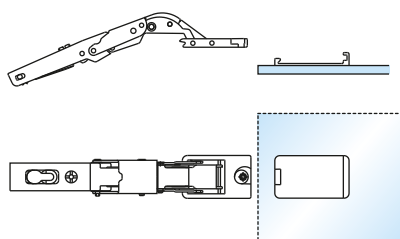


- 1) Die Platte mit einem speziellen Kleber auf der Glas- oder Spiegeltür befestigen. Es wird empfohlen, das Aufkleben von Firmen, die auf Glasverarbeitung spezialisiert sind, durchführen zu lassen. Für weitere Informationen über den Kleber und seine Anwendung können Sie sich an den Klebehersteller oder Ihren Glastür-Lieferanten wenden.

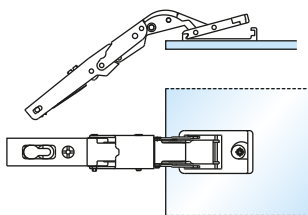

- 2) Das Scharnier montieren, wenn die Platte gut befestigt ist.

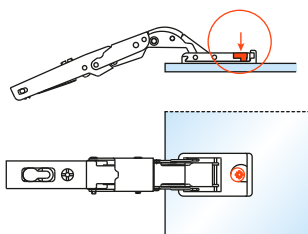


- 3) Den Topf auf die Platte positionieren und dann den Exzenter drehen.

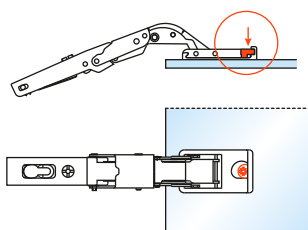


- 4) Das Scharnier ist jetzt an der Tür gut befestigt.

Türeinschlag

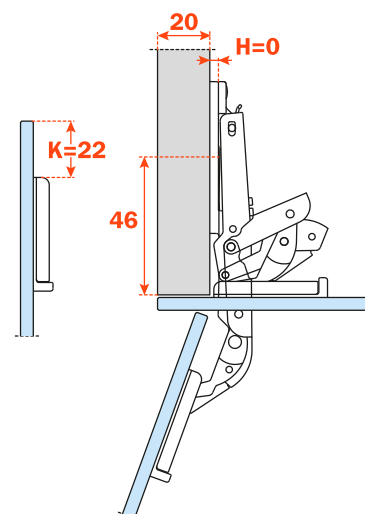

K = 0 - 22

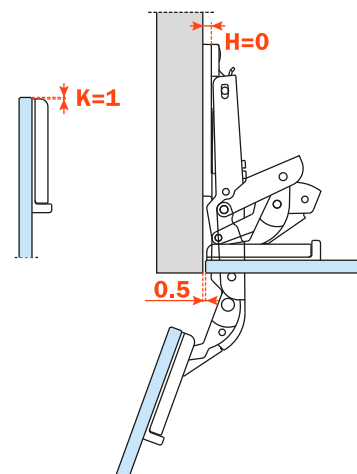


Push - Scharniere Serie B Für Holztüren

Technische Merkmale

Die Scharniere der Serie B erlauben eine Vielzahl von Anschlägen mit abgerundeten, überfalzten und profilierten Türen.


35 mm Topfdurchmesser.

Scharnierarm und Topf aus Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.

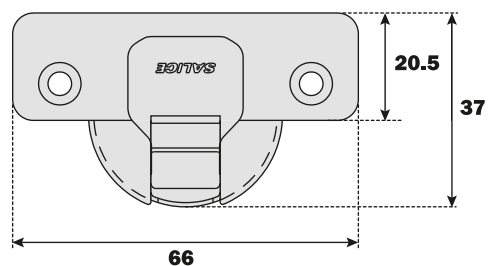

Konstante "L" von 0.7 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

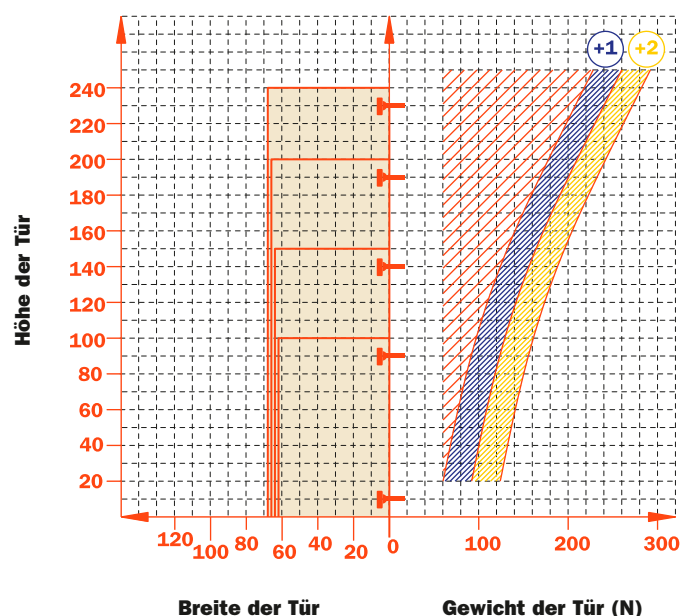




Verstellungen




Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ± 2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

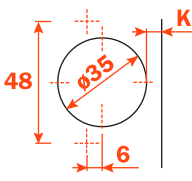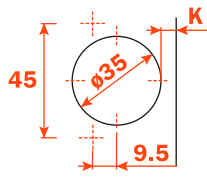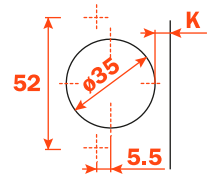
				
Holzschrauben		A	P	U

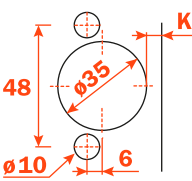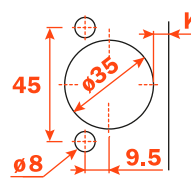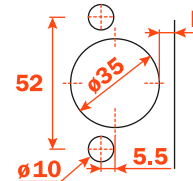				
Dübel		B	R	W

Verwenden Sie die Tabellen, um die lieferbaren Bohrmaße und Befestigungen zu identifizieren. In der dritten Position der Scharnier Art. - Nr. den entsprechenden Buchstaben oder Nummer Ihrer Auswahl einsetzen. Z.B.: CB_QA99.



An dieser Stelle den ausgewählten Buchstaben oder Nummer einsetzen.

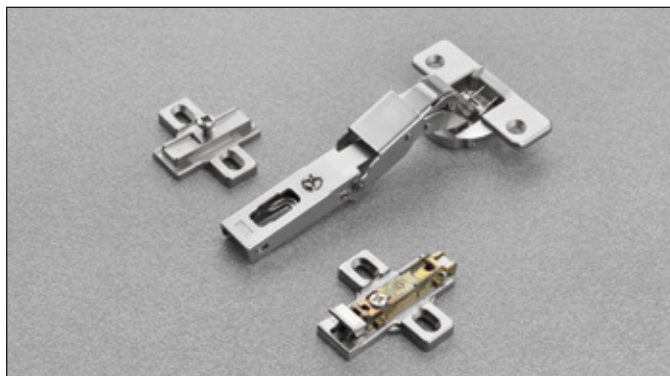

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper und erlauben eine Vielzahl von Anschlägen mit abgerundeten, überfalzten und profilierten Türen.


Metalltopf, Tiefe = 9 mm.

110° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 18 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

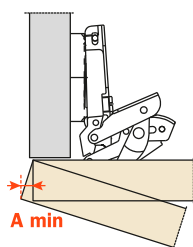


	T=	16	18	20	22	24	26
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	12.9
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	11.9
K=10	A=	0.0	0.0	0.0	6.0	8.3	10.9
K=11	A=	0.0	0.0	0.0	5.1	7.3	9.9
K=12	A=	0.0	0.0	0.0	4.1	6.3	8.9
K=13	A=	0.0	0.0	1.4	3.3	5.3	7.9
K=14	A=	0.0	0.0	0.7	2.6	4.5	6.9
K=15	A=	0.0	0.0	0.2	2.0	3.8	5.9
K=16	A=	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	5.0
K=17	A=	0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	4.4
K=18	A=	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	3.9

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A"

Türeinsprung



Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung. Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.

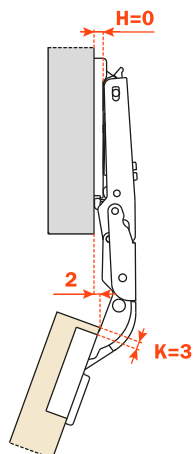

Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte "L, K, T" der Berechnungstabelle.

$$C = 5.5 + K + A$$

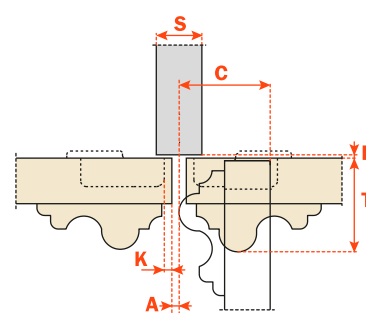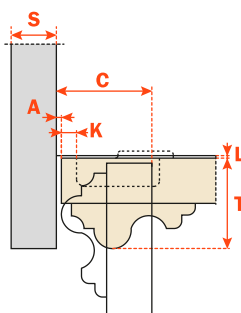


Verpackung

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel "Zubehör" auf Seite 59.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 55 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

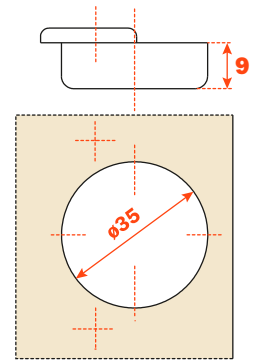

Kröpfung 0

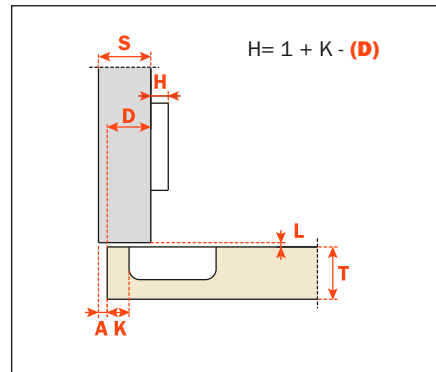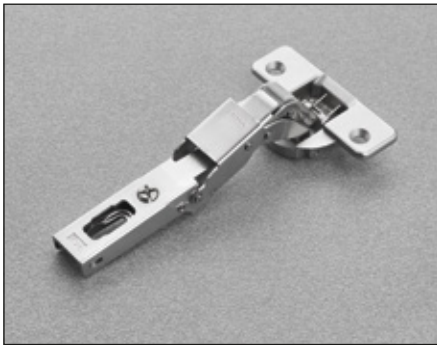

CB_QA99

Zubehör



Scharnierarm-Abdeckkappen

S2BX83H9



Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl.

Firmenlogo auf Anfrage.

Für Scharniere Serie 200 und B.

S2MX83H9



Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl mit geprägtem Logo.

Für Scharniere Serie 200 und B.

S2XX83A1



Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Kunststoff.

Firmenlogo auf Anfrage.

Für Scharniere Serie 200 und B.

Flansch-Abdeckkappen

S2XX85H9



Flansch-Abdeckkappe aus Stahl. Firmenlogo auf Anfrage.

Für Scharniere Serie 200.

S2CX85H9




Flansch-Abdeckkappe aus Stahl mit geprägtem Logo.

Für Scharniere Serie 200.

Unterlegflansche für Scharniere Serie 200

S2A786XG

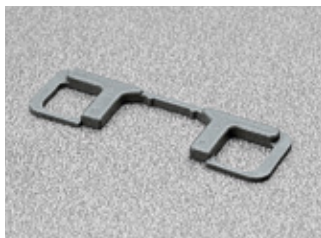

Unterlegflansche für Scharniere $\varnothing 35$ mm. Zu verwenden, um die Bohrtiefe der Scharniere von 1.4 mm zu begrenzen.

Öffnungsbegrenzer

S2AF37X3




Öffnungsbegrenzer

Für 155° Scharniere begrenzt er die Öffnung auf 125°.



SBA237XG

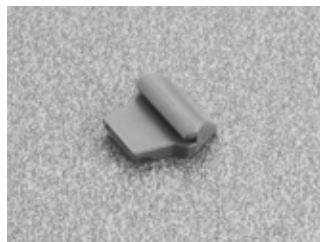

Öffnungsbegrenzer

Für Scharniere Serie B begrenzt er die Öffnung auf 90°.



S2BF37XY



Öffnungsbegrenzer

Für 155° Scharniere begrenzt er die Öffnung auf 115°.



S2A637XF



Öffnungsbegrenzer

Für alle Scharniere mit 94° Öffnungswinkel und mit 35 mm Topfdurchmesser. Er begrenzt die Öffnung auf 86°.



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.



Lined writing area with horizontal lines.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es