


Schubladen




Schubladen

Führungsbefestigung für Möbelseitenteil

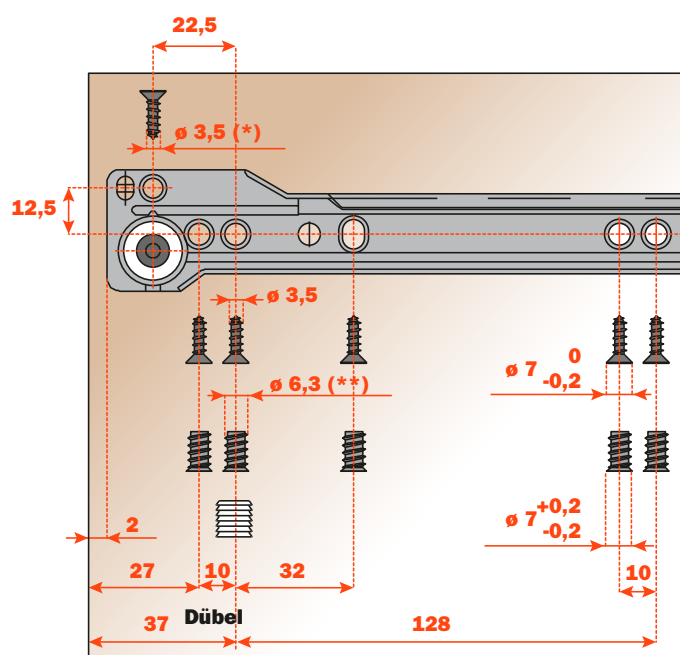


Art. 900 - 8000 - Befestigungsbohrungen zur Positionsbestimmung der Führungen an der Möbelseite - Montage mit Schrauben

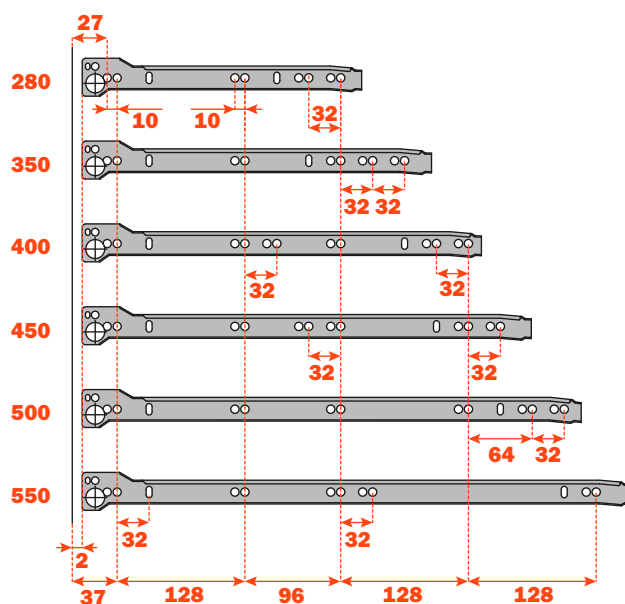


(*) Empfohlene Schraube (**) EUROSCHRAUBEN vorgebohrt ø 5

Art. 900 - 8000 - Position von 2 Dübeln auf der Führung für die Seite des Möbels Eindrück-Montage

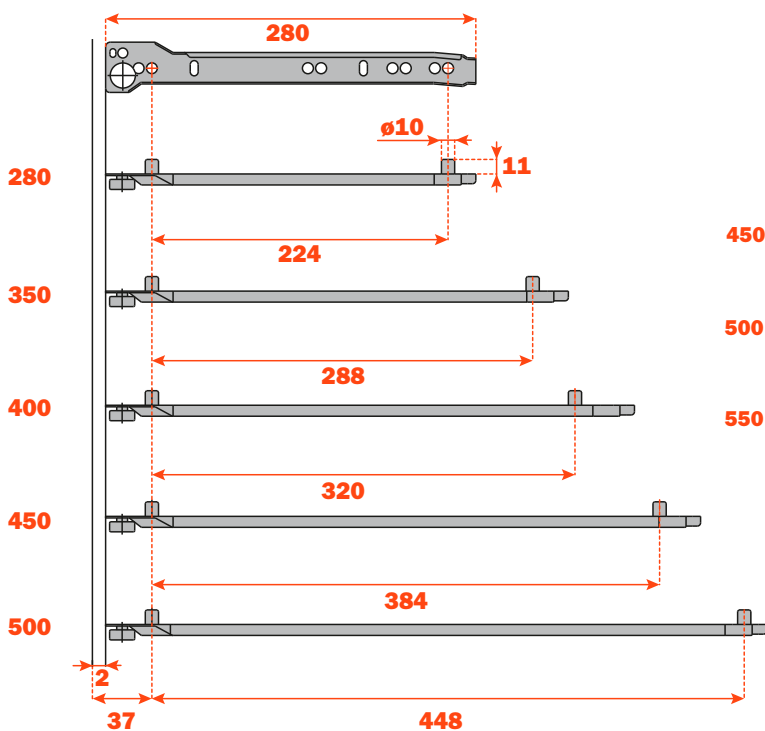

Art. 900 - 8000 - Position von 3 Dübeln auf der Führung für die Seite des Möbels Eindrück-Montage

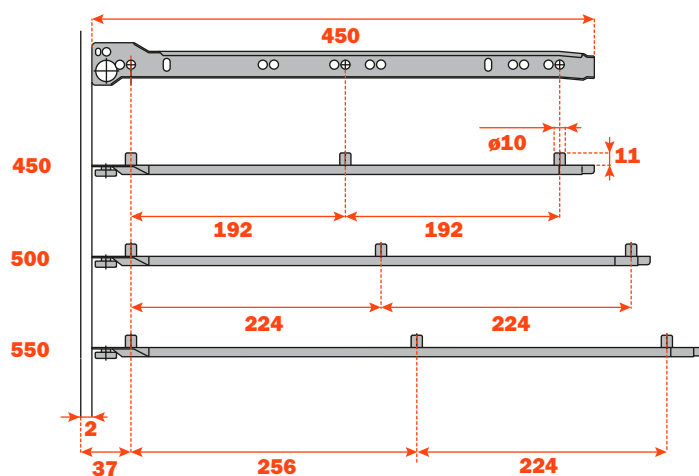


Art. 900 - 8000 - Vorbereitung der Schublade: Legende

Kommode

LN = Nominale Länge der Führung

PM = Möbeltiefe


X = Innenmaß des Möbels

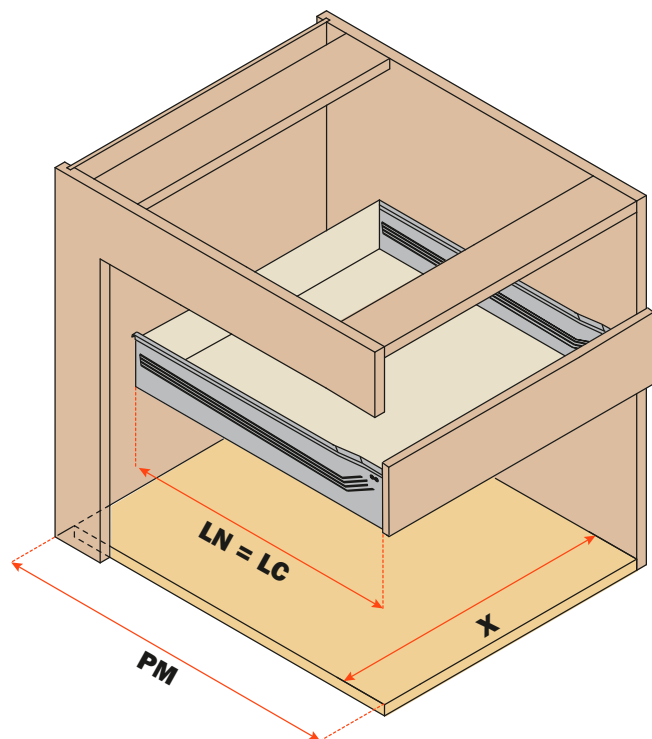

Abmessungen der Schublade


LC = Länge der Schublade


X - 24 = Innenmaß der Schublade

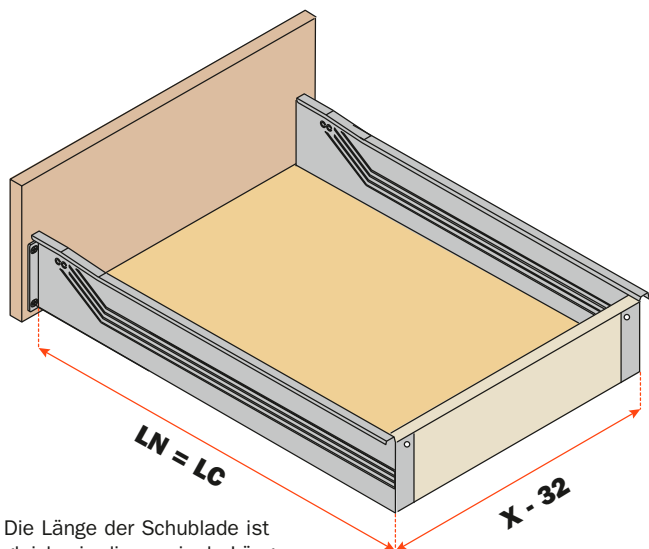



Die Länge der Schublade ist gleich wie die nominale Länge der Führung.

Das Innenmaß der Schublade ist 32 mm weniger als das Innenmaß des Möbels.

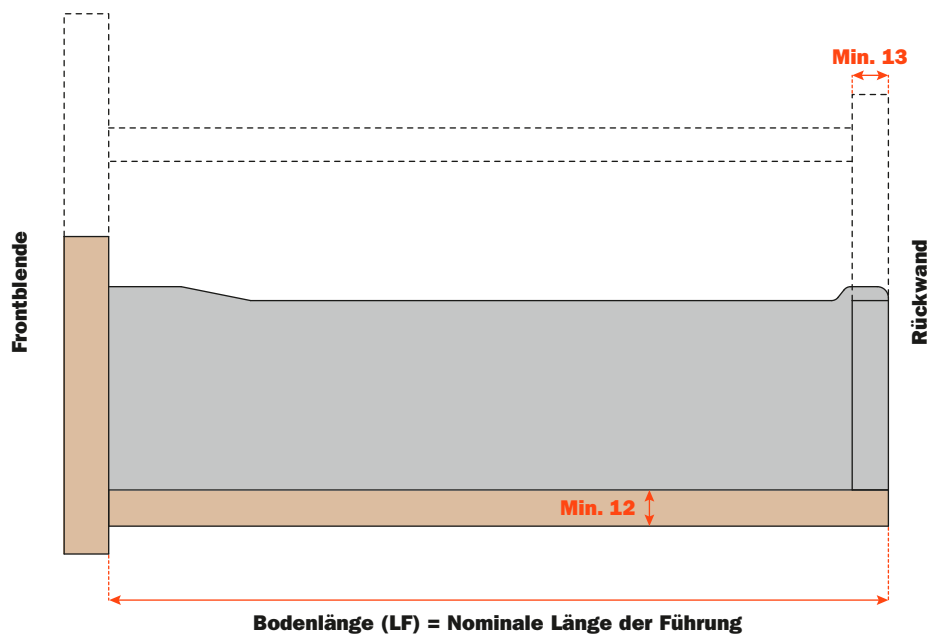

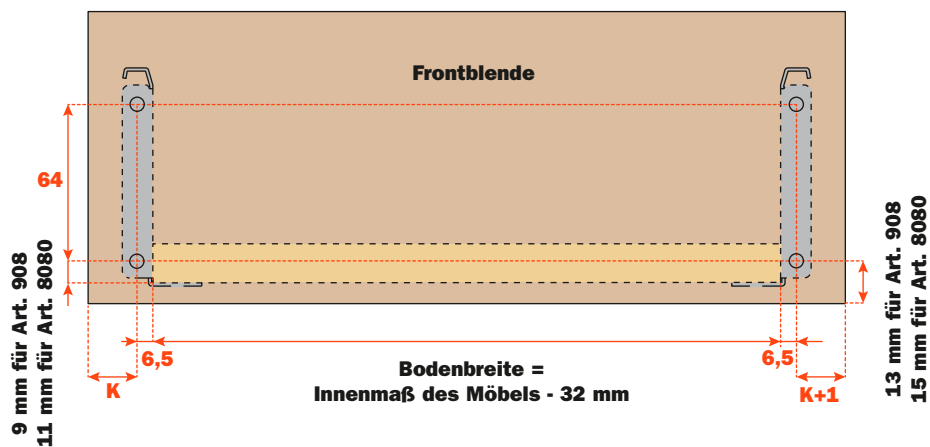


Befestigung mit Dübeln
 ø 10x11 mm
 für Rapid Ausführungen

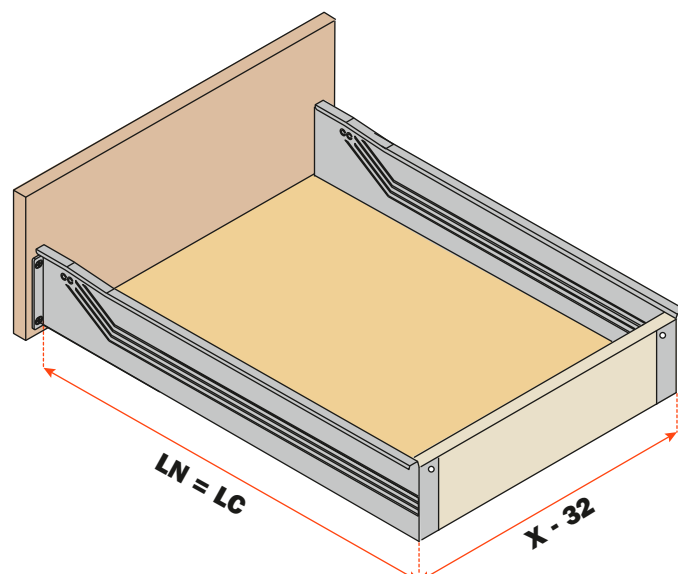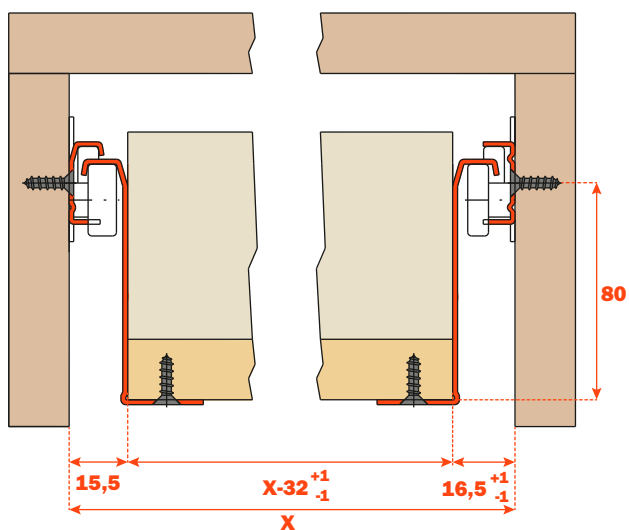


Art. 8000 - Befestigung der Metallwangen


Befestigung des Adapters an der Frontblende mit Schrauben.
Für Serie 8000.

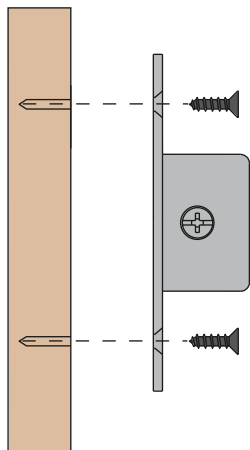

Befestigung des Adapters an der Frontblende mit Dübeln.
Für Serie 8000 R.

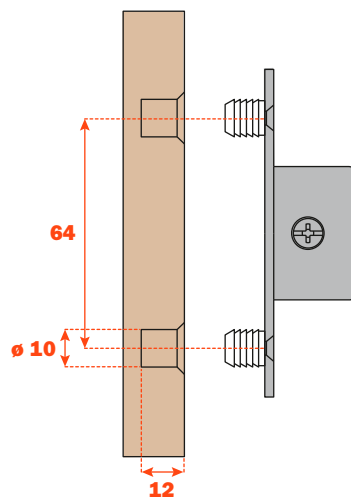

Befestigung der Metallwangen am Adapter.

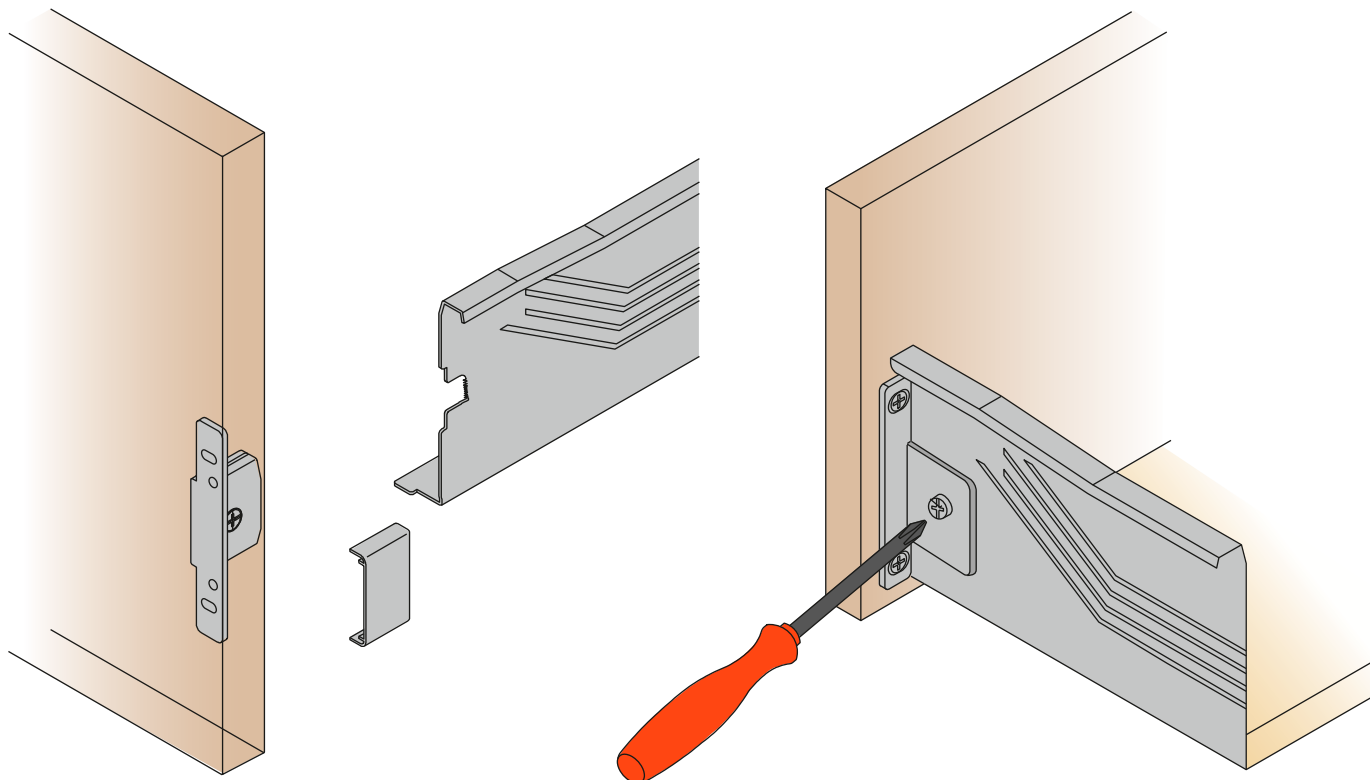

Verstellungen für alle Artikel Serie 900 S/P und 900 R S/P

1) Höhenverstellung


Die Schrauben A lösen und die Frontblende von Hand in die gewünschte Stellung ± 2 mm verstellen. Danach die Schrauben A fixieren.

2) Seitenverstellung

Die Schrauben A lösen und die Frontblende von Hand in die gewünschte Stellung ± 1 mm verstellen. Danach die Schrauben A fixieren.

3) Verstellung der Neigung

Die Verstellung der Neigung der Frontblende ist möglich nur für Relingsystem Art. 409 R durch Anschrauben und Lösen der Rändelbuchse C $\pm 1,5^\circ$.

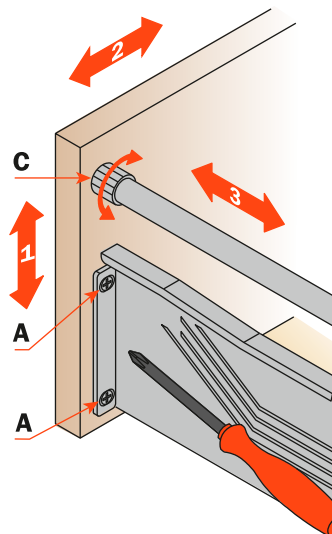

Verstellungen für alle Artikel Serie 900

1) Höhenverstellung


Die Schrauben A lösen und die Frontblende mittels Exzenter B $\pm 1,75$ mm verstellen. Danach die Schrauben A fixieren.

2) Seitenverstellung

Die Schrauben A lösen und die Frontblende von Hand in die gewünschte Stellung $\pm 1,5$ mm verstellen. Danach die Schrauben A fixieren.

3) Verstellung der Neigung

Die Verstellung der Neigung der Frontblende ist möglich nur für Relingsystem Art. 409 R durch Anschrauben und Lösen der Rändelbuchse C $\pm 1,5^\circ$.

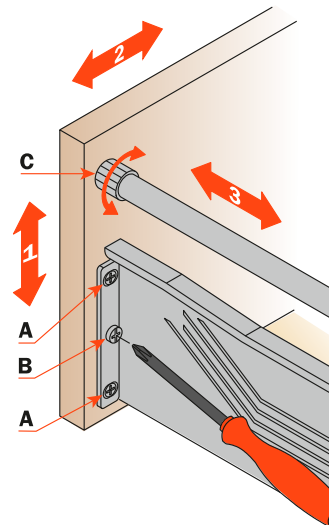

Verstellungen für alle Artikel Serie 8000, 8000 R

1) Höhenverstellung


Die Schraube B lösen und die Frontblende von Hand in die gewünschte Stellung $\pm 2,5$ mm verstellen. Danach die Schraube B fixieren. Am Ende ist es möglich eine Schraubenabdeckkappe anzubringen.

2) Seitenverstellung


Die Schrauben A lösen und die Frontblende von Hand in die gewünschte Stellung $\pm 1,75$ mm verstellen. Danach die Schrauben A fixieren.

3) Verstellung der Neigung

Die Verstellung der Neigung der Frontblende ist möglich nur für Relingsystem Art. 409 R durch Anschrauben und Lösen der Rändelbuchse C $\pm 1,5^\circ$.

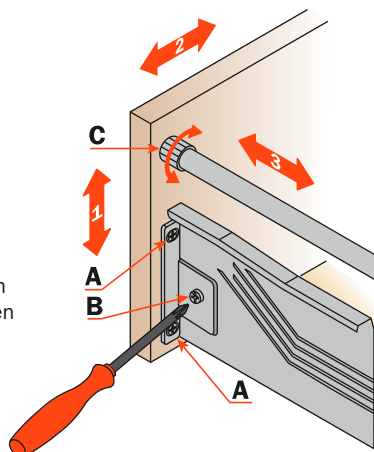

Self-Closing

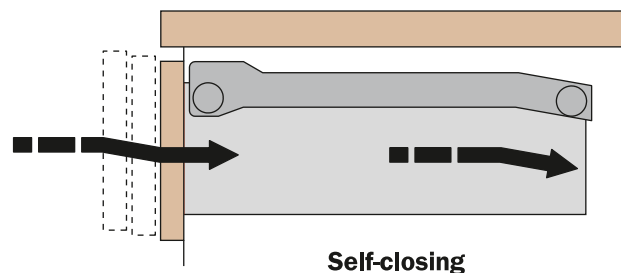


Auszug

Länge der Führung:

- bis 400 mm $\rightarrow x = \text{Länge der Schublade} - 80$ mm

- länger als 400 mm $\rightarrow x = \text{Länge der Schublade} - 100$ mm

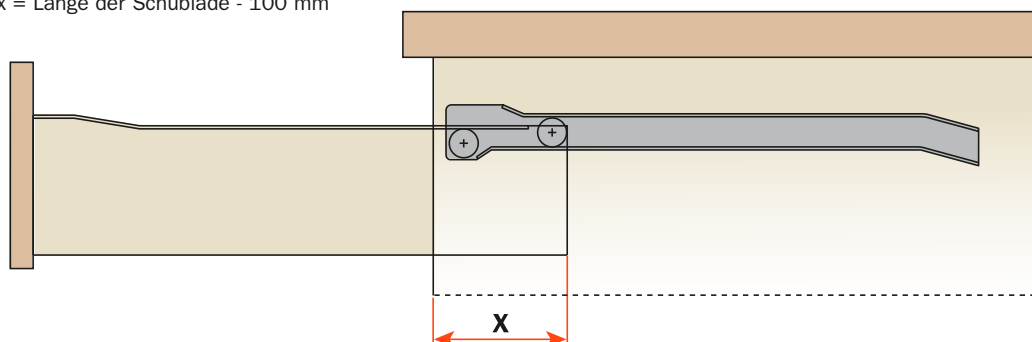





Anweisungen für die Montage

- Abmessung: 32 (± 1) mm.
- Linker Teil "geleitet" (mit gezwungener Führung) um das seitliche Anschlagen der Schublade zu vermeiden.
- Paralleles Herausgleiten auf den ersten 20 mm (die Frontblende hebt sich nicht an).
- Stärke des Bodens: 12 ÷ 18 mm.
- Standardbefestigung Führungen an der Seitenwand des Möbels: Schrauben TSP Ø 3,5 mm oder Euroschrauben.
- Auf Anfrage Eindrück-Montage auf der Seite des Möbels: 2 oder 3 Kunststoff-Dübel Ø 10x11 mm auf der Führung vormontiert.
- Befestigung der Metallwange: Schrauben TSP Ø 3,5 mm oder Ø 3 mm.
- Auf Anfrage für Eindrück-Montage auf Frontblende: Dübel Ø 10x11 mm auf Metallplättchen vormontiert.
- Statische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dynamische Belastbarkeit N 245 (Kg 25).
- Doppelter Sicherheitsstopp gegen ungewolltes Öffnen der Schublade.
- Automatisches Schließen auf den letzten 60 mm.
- Metallplättchen für Befestigung Frontblende, demontierbar und einstellbar.
- Besonderer Querschnitt gegen Übermaße, für einen perfekten Anschluss zwischen Frontblende und Wange (ein Abfasen der Blenden ist daher nicht notwendig).
- Oberfläche des Metallplättchens für Frontblende: vernickelt.


Abmessungen - Montage mit Schrauben und mit Dübeln

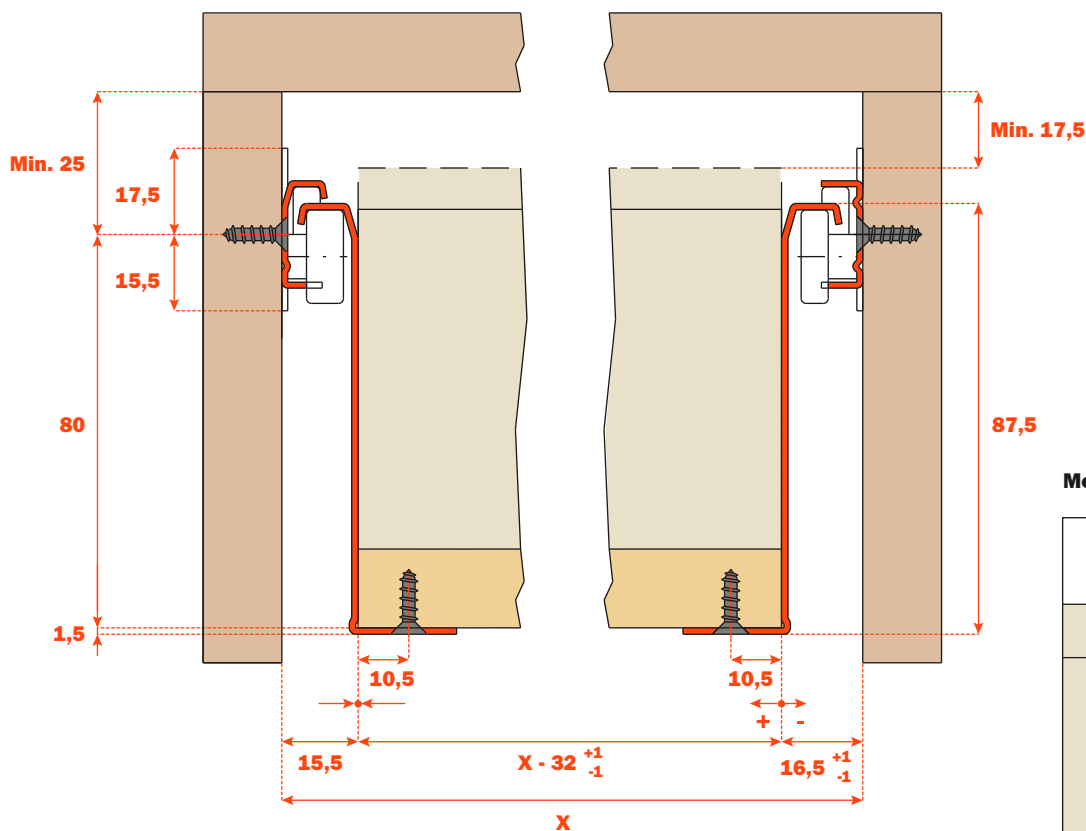

Montage mit Dübeln

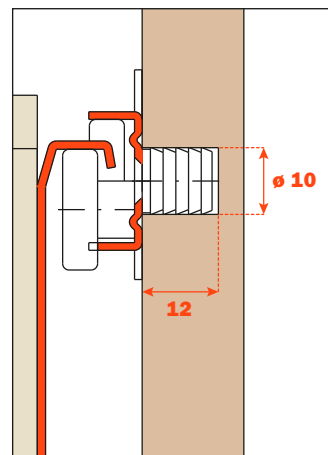


Codifizierung für Befestigung mit Schrauben der Führung an der Möbelseite

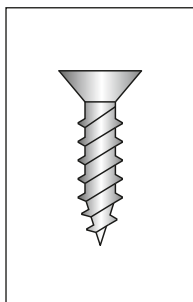

BASISCODE
10 8080 0 280 _ _ _
10 8080 0 350 _ _ _
10 8080 0 400 _ _ _
10 8080 0 450 _ _ _
10 8080 0 500 _ _ _
10 8080 0 550 _ _ _

Zum Anschrauben
Schrauben TSP
Ø 3,5 mm

Codifizierung für Eindrückbefestigung der Führung an der Möbelseite mit 2 und 3 Dübeln

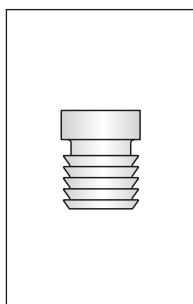

BASISCODE 2 DÜBEL	BASISCODE 3 DÜBEL
10 8080 0 280 _ _ _	
10 8080 0 350 _ _ _	
10 8080 0 400 _ _ _	
10 8080 0 450 _ _ _	10 8080 0 450 _ _ _
10 8080 0 500 _ _ _	10 8080 0 500 _ _ _
	10 8080 0 550 _ _ _

Zum Eindrücken
Bohrung:
Ø 10x11 mm

Die Tabelle "Zusammensetzung der Artikelnummer" auf Seite 109 anwenden, um die Artikelnummer zu ergänzen.