



Lapis

SALICE

Inhaltsverzeichnis



Lapis für dicke Türen - 94° Öffnung

Seite 4

Lapis - 110° Öffnung

Seite 6


Lapis mit Push System - 94° Öffnung

Seite 8



Montageplatten

Seite 10

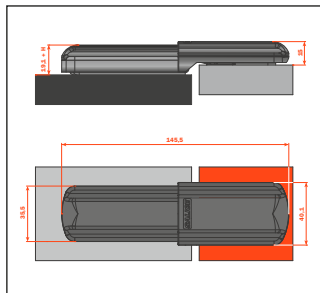

Ausmaße des Scharniers und Abmessungen

Seite 11



Montage- und Demontageanleitungen

Seite 12



Farbausführungen

Seite 15



Technische Informationen

Scharniere Silentia mit integriertem gedämpftem System im Topf und mit Abdeckgehäuse.

Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.


Topftiefe = 15.5 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend nur für Domi Blitz-Längsmontageplatten (BAP).

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

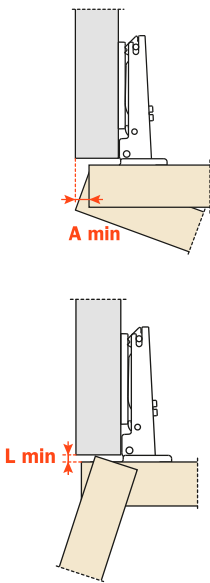


T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

K	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”


Türeinsprung

Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.

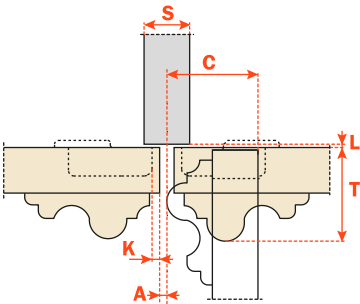


Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück


Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Kröpfung 0

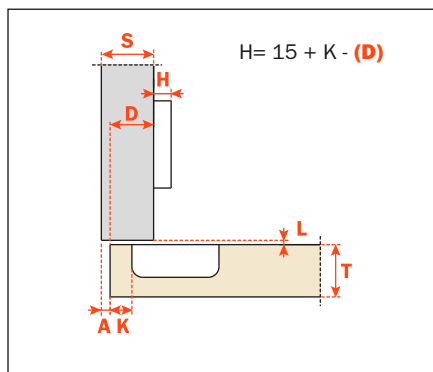


C21BAD9

Kröpfung 9

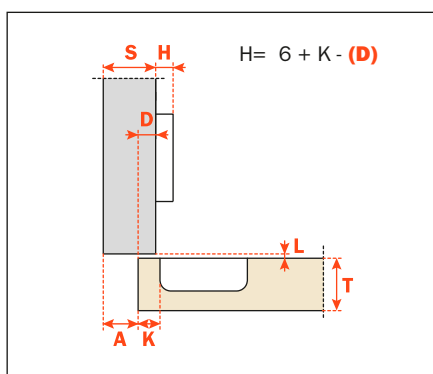

C21BGD9

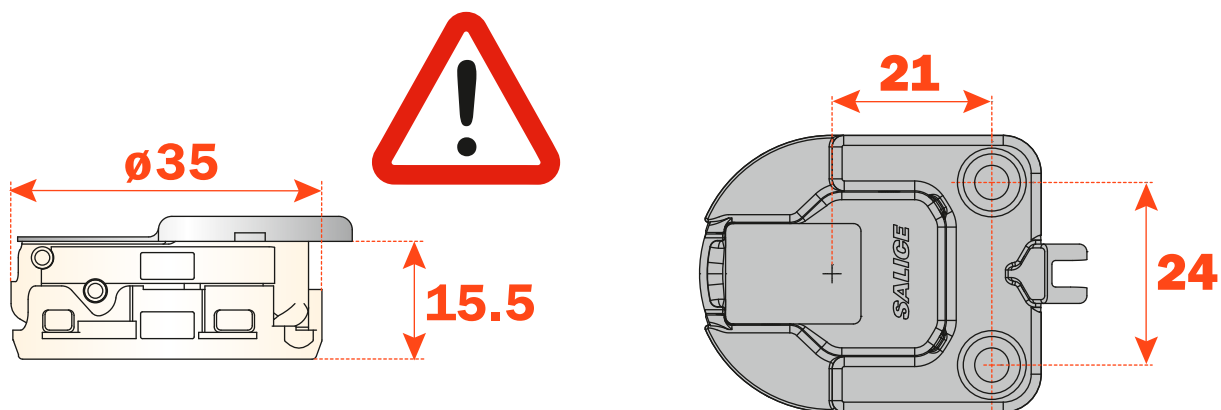



Technische Informationen


Scharniere Silentia mit integriertem gedämpftem System im Topf und mit Abdeckgehäuse.

Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.


110° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.

Passend nur für Domi Blitz-Längsmontageplatten (BAP).

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

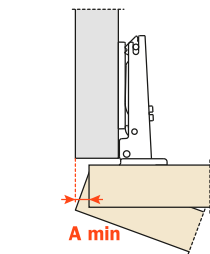

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6

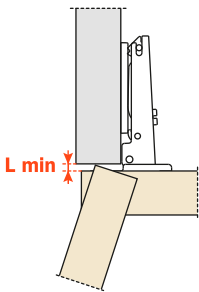


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A" und "L"

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte "L, K, T" der Berechnungstabelle.

$C=22.5 + K + A$

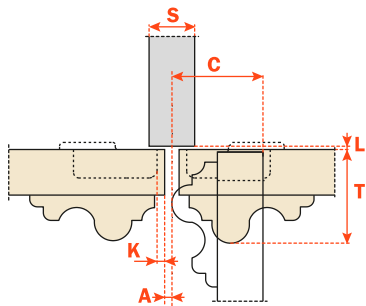


Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück


Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Kröpfung 0

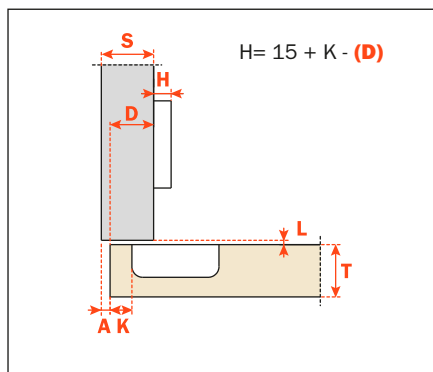


C716AD9

Kröpfung 9

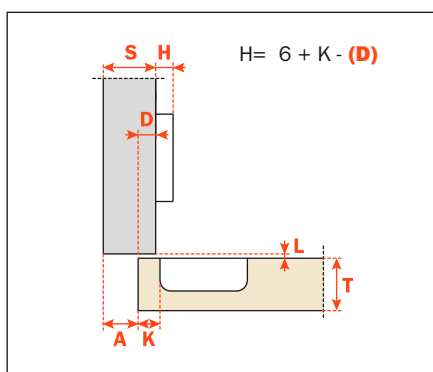

C716GD9

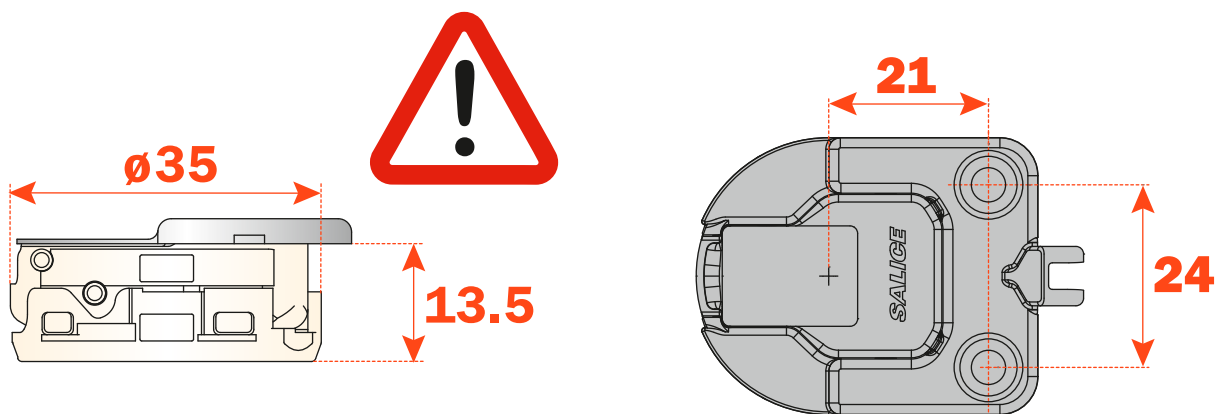




Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Für Türen bis 35 mm Stärke mit besonderen Profilen.
Metalltopf, Tiefe = 15.5 mm.
94° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend nur für Domi Blitz-Längsmontageplatten (BAP).

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

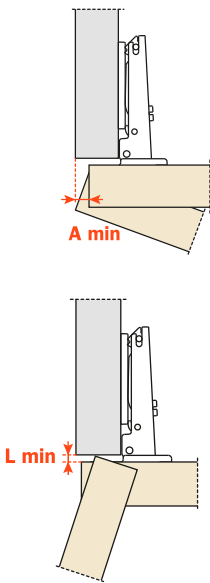


	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.

$C=23 + K + A$

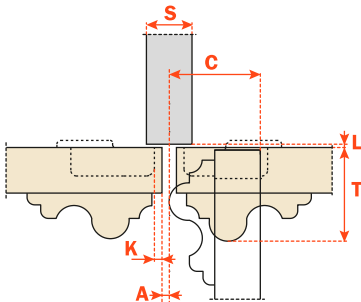


Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück


Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Kröpfung 0

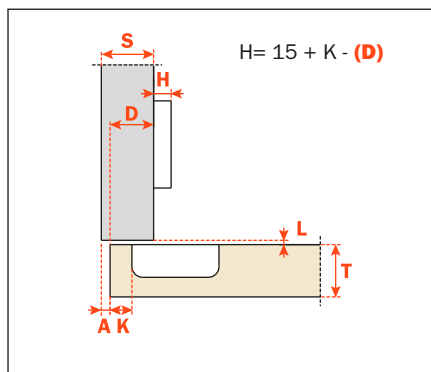


C21VA99

Kröpfung 9

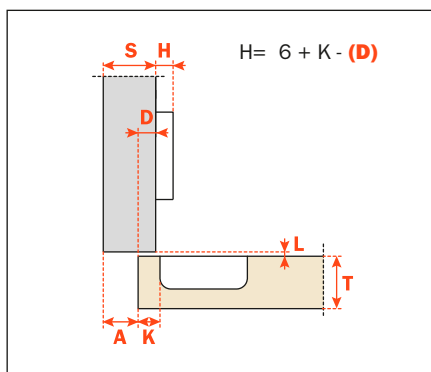

C21VG99

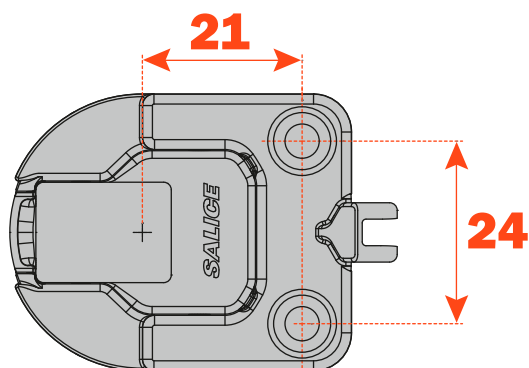

Für die vollständige Auswahl von Schnäpper und Verschlusssteile konsultieren Sie den Gesamtkatalog Salice.

Domi Blitz-Montageplatten

Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück

- Bohrung 21+32 mm.
- Tiefen- und Höhenverstellungen mittels Exzenter.


BAP3R



Montageplatten aus Zinkdruckguß.
Befestigung: Holzschrauben.

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3 4 5 6




BAPGR



Montageplatten aus Zinkdruckguß.
Befestigung: Euroschrauben.
Bohrung $\varnothing 5 \times 11$.

H= 0 1 2 3 4 5 6

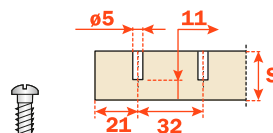


BAPMR



Montageplatten aus Zinkdruckguß.
Befestigung: Spreizdübel.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H= 0 1 2 3 4 5 6

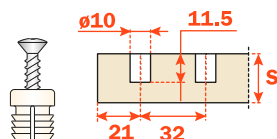


BAP7R




Montageplatten aus Zinkdruckguß.
Befestigung: Dübel zum Einpressen.
Bohrung $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.


H= 0 1 2 3 4 5 6

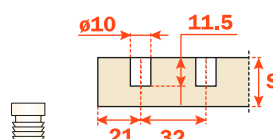


Montageplatten mit max. 6 mm Höhe verwenden

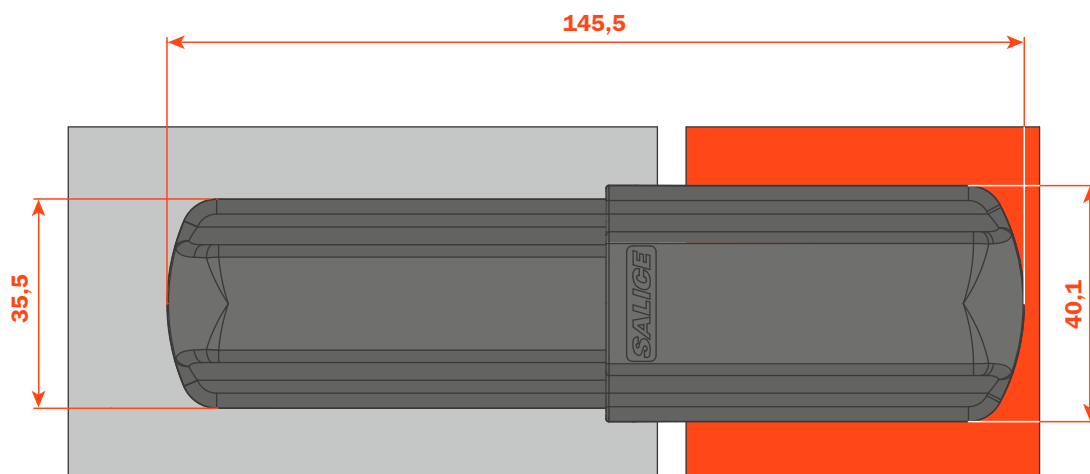

Lapis Scharnier - Kröpfung 0 - Montageplatte 0

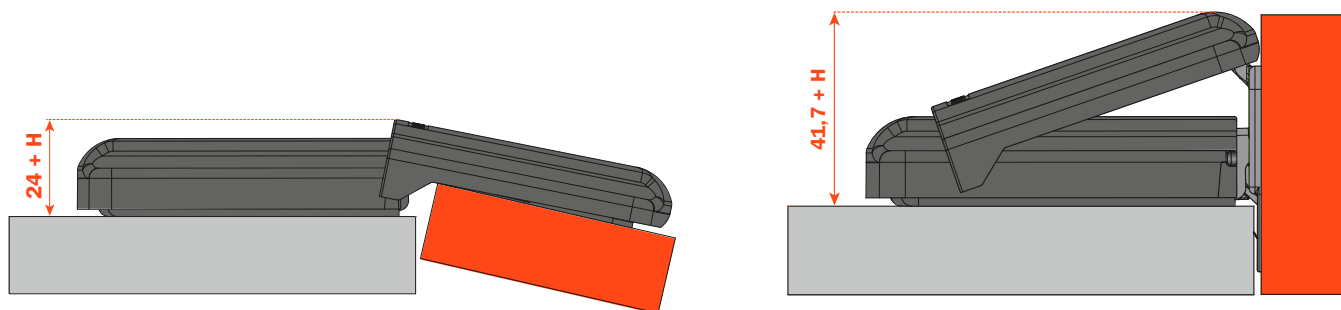

Lapis Scharnier - Kröpfung 9 - Montageplatte 0

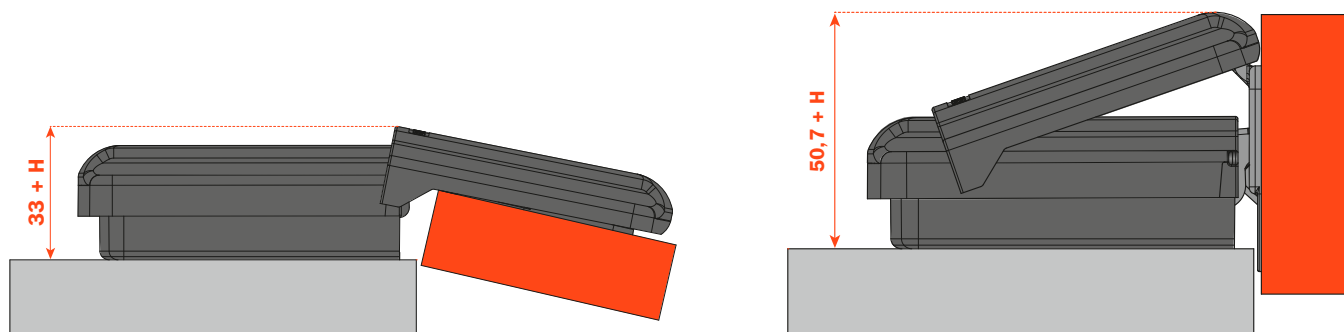

Nach der Befestigung der Montageplatte, Abdeckrahmen einsetzen.

Eingesetzter Abdeckrahmen.



Scharnier auf Montageplatte aufclippen.

BEFESTIGUNG DER ABDECKUNG FÜR MÖBELSEITE



Abdeckung für Möbelseite einsetzen.

Drücken, um die Abdeckung aufzuclippen.



BEFESTIGUNG DER ABDECKUNG FÜR TÜRSEITE

Adapter aufheben.



Abdeckung für Türseite aufclippen.



Tür halb schließen, um beide Teile zu positionieren.



Demontageanleitungen


Tür halb schließen und Abdeckung anheben.




Tür wieder öffnen und Abdeckung in der gezeigten Richtung drücken.



Abdeckung für Möbelseite entfernen.

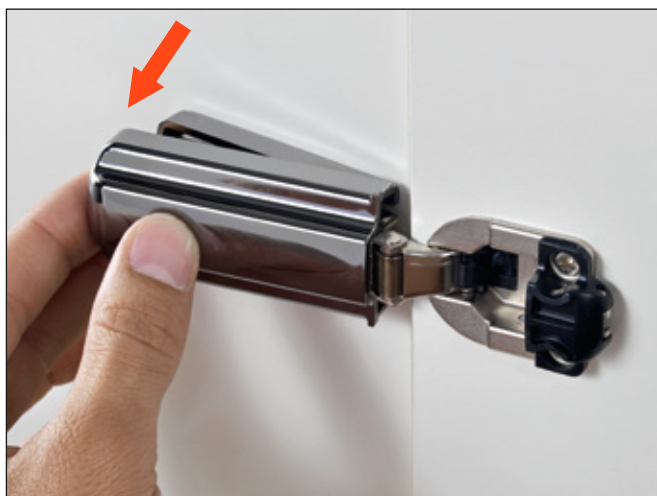

Scharnier von Montageplatte loshaken.

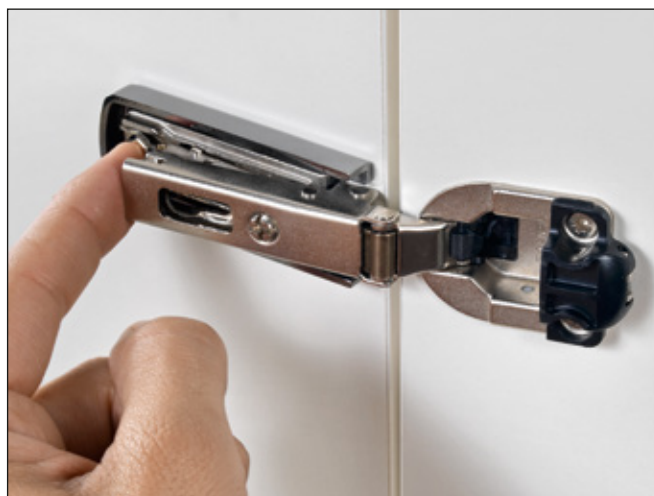


Abdeckrahmen entfernen.



P7A0A09 **CHROM MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0

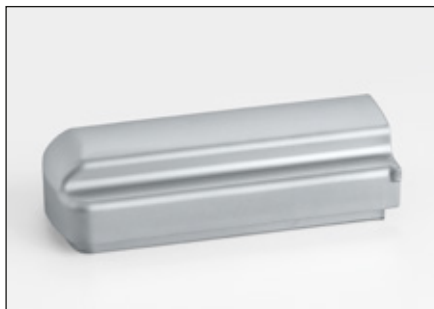

P7A9A09 **CHROM MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9




P7SXA09SN **CHROM MATT**

Lapis Türseite



P7A0A10 **METAL BLACK MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0

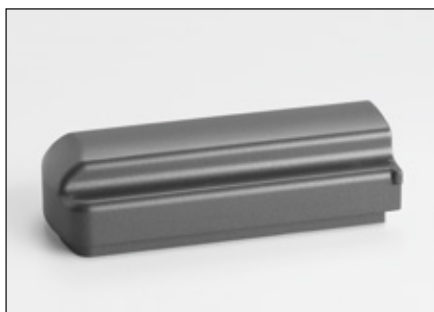

P7A9A10 **METAL BLACK MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXA10SN **METAL BLACK MATT**

Lapis Türseite



P7A0A1W **GOLD MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9A1W **GOLD MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXA1WSN **GOLD MATT**

Lapis Türseite



P7A0A12 **BRAUN MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9A12 **BRAUN MATT**

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXA12SN **BRAUN MATT**


Lapis Türseite



P7A0A06

CHROM GLÄNZEND


Lapis Möbelseite - Kröpfung 0

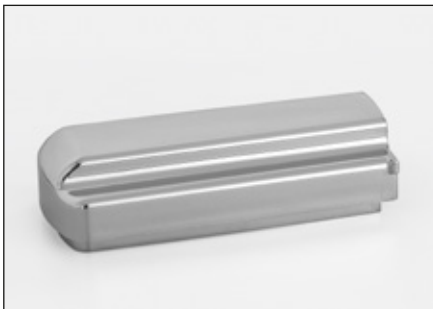

P7A9A06

CHROM GLÄNZEND


Lapis Möbelseite - Kröpfung 9

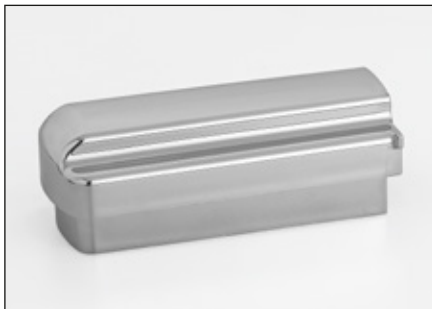

P7SXA06SN

CHROM GLÄNZEND

Lapis Türseite

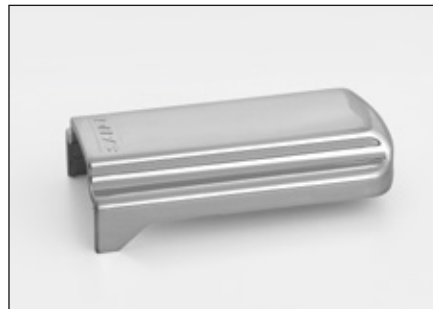

P7A0A0N

METAL BLACK GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9A0N

METAL BLACK GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXA0NSN

METAL BLACK GLÄNZEND

Lapis Türseite



P7A0A08

GOLD GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9A08

GOLD GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXA08SN

GOLD GLÄNZEND

Lapis Türseite



P7A0AK4

KOHLNSTOFF GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9AK4

KOHLNSTOFF GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXAK4SN

KOHLNSTOFF GLÄNZEND

Lapis Türseite



P7A0A07

ALTMESSING

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9A07

ALTMESSING

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXA07SN

ALTMESSING

Lapis Türseite



P7A0AKU

MAHAGONI WURZELHOLZ GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9AKU

MAHAGONI WURZELHOLZ GLÄNZEND

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXAKUSN

MAHAGONI WURZELHOLZ GLÄNZEND


Lapis Türseite



P7A0AA3

SCHWARZ

Lapis Möbelseite - Kröpfung 0

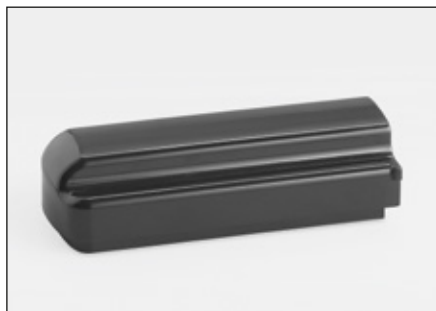

P7A9AA3

SCHWARZ


Lapis Möbelseite - Kröpfung 9



P7SXAA3SN

SCHWARZ

Lapis Türseite

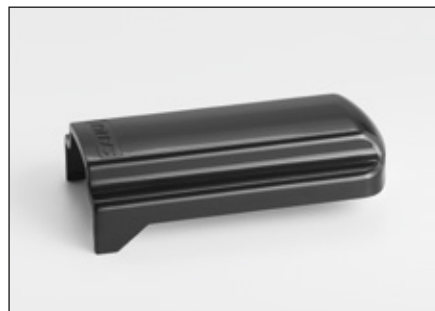

P7A0A11

WEIß MATT


Lapis Möbelseite - Kröpfung 0



P7A9A11

WEIß MATT

Lapis Möbelseite - Kröpfung 9

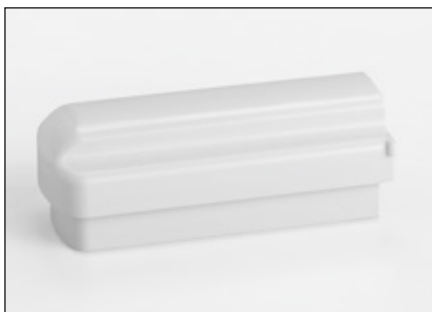

P7SXA11SN

WEIß MATT

Lapis Türseite



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com