



Neue Salice Futura mit 3 dimensionalem Verstellclip

SALICE


Neue Salice Futura mit 3 dimensionalem Verstellclip

Die 3 Verstellungen ermöglichen:

- die Schubladen bündig miteinander anzugleichen;
- die Schubladen bündig mit dem Möbel anzugleichen.

Merkmale und Vorteile des Clips:

- die 3 Verstellungen können **werkzeuglos** durchgeführt werden
- **patentiertes** System für die Demontage der Schublade, **sowohl durch die Frontblende als auch die Seiten** der Schublade ausführbar
- Clip aus **Kohlenstoff-Faser** für Leichtigkeit, Beständigkeit und Härte
- für alle **Führungen mit Vollauszug** entwickelt

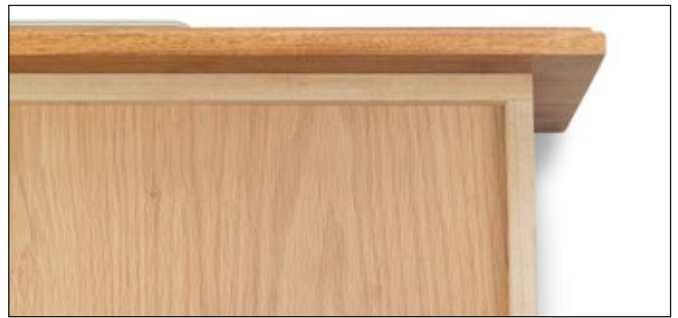

Montage des Clips

Den Clip links und rechts am vorderen Teil der Schublade positionieren.

Mit Schrauben am Boden oder auf der Frontblende der Schubladen befestigen, wie in folgenden Bildern gezeigt.





MERKMALE UND VORTEILE DER FÜHRUNG:

- patentierter Clip mit 3 Verstellungen
- die 3 Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden
- der neue Clip mit 3 Verstellungen ist für die folgenden Führungen lieferbar:
 - Unica, mit gedämpfter Schliessung Smove und Push-Öffnung für grifflose Schubladen
 - Push, für grifflose Möbel, bei Vollauszug
 - Smove, mit gedämpfter Schliessung, bei Vollauszug
- das Lösen des Clips ist von Vorderseite oder auch über die Seiten möglich
- gedämpfte Schliessung mit Dämpfer Smove, mit 52 mm Hub
- geräuscharmer Bewegungskomfort der Schublade über den gesamten Lauf der Führung.


Mit der neuen unsichtbaren Futura Führung wird das Geräusch der Schublade beim Öffnen und Schließen beseitigt.

Die 3 Führungsteile gleiten gleichzeitig ineinander.
- Anschlagdämpfung beim Ausziehen
- geringer Auszugswiderstand der Führung beim Öffnen der Schublade
- die Führungen sind in den Längen von 250 mm bis 600 mm lieferbar


Neue Salice Futura mit 3 dimensionalem Verstellclip

Mit dem **neuen patentierten Clipsystem** kann die Schublade sowohl von der **Vorderseite** als auch über die **Seiten** demontiert werden.

VORDERSEITIGE DEMONTAGE: unter die Front der Schublade greifen und die orangenen Hebel nach vorne ziehen, wie auf der Zeichnung abgebildet und die Schublade nach vorne entnehmen.


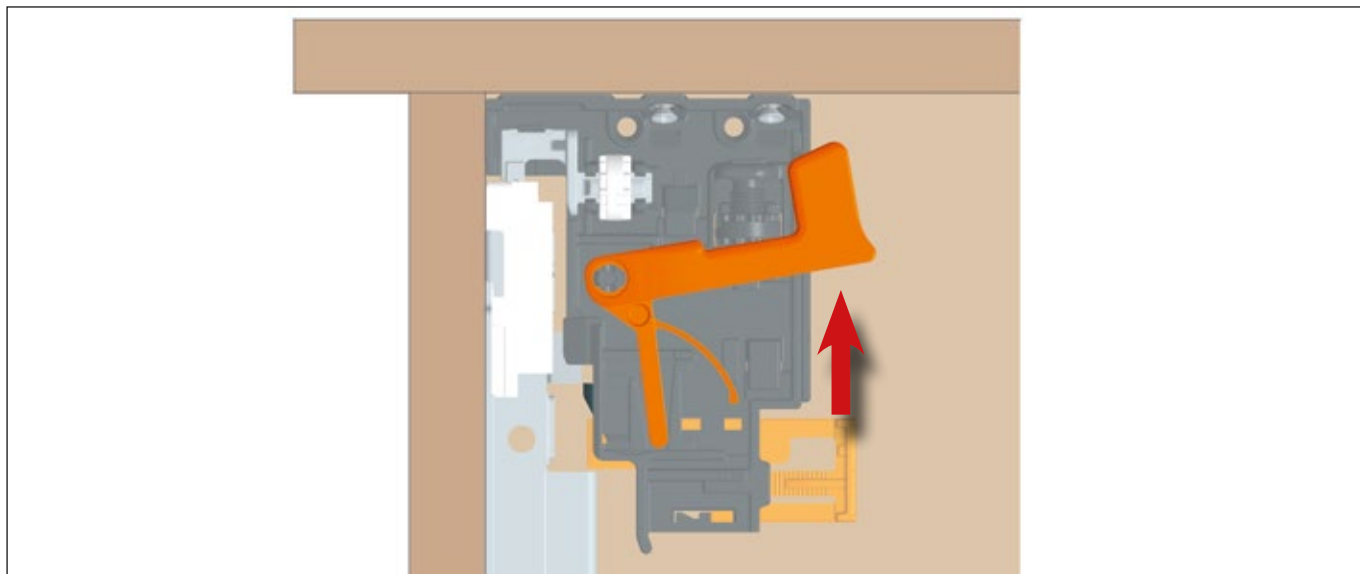


SEITLICHE DEMONTAGE: unter beide Seiten der Schublade greifen und die orangenen Hebel nach außen ziehen, wie auf der Zeichnung abgebildet und die Schublade nach vorne entnehmen.

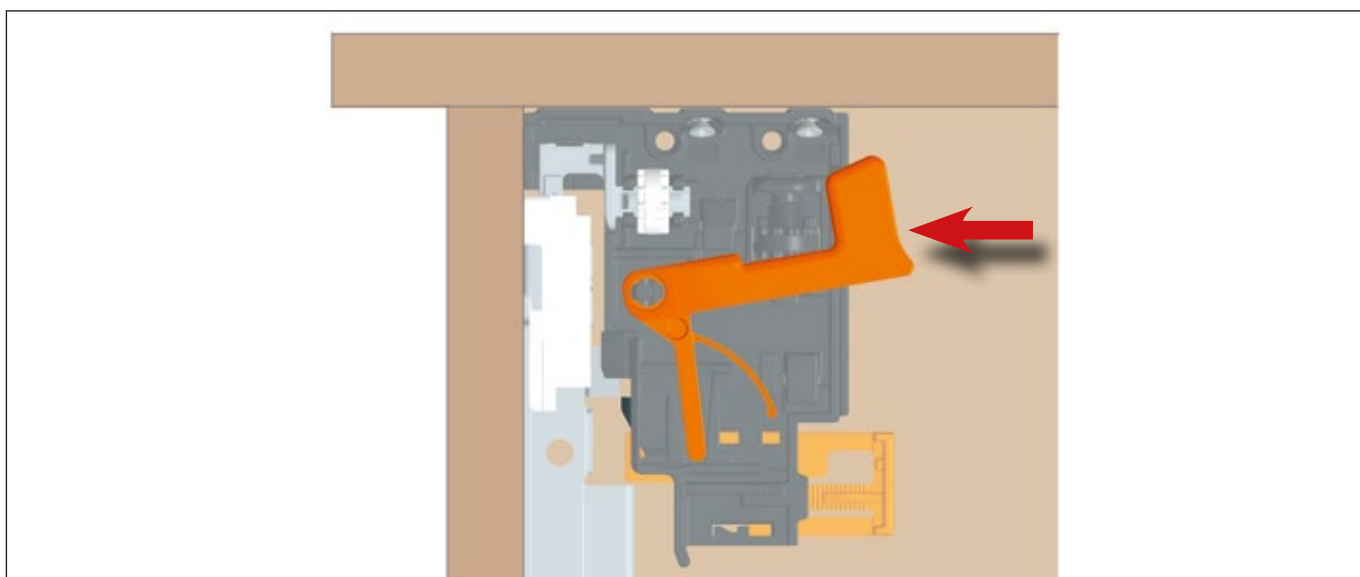




HÖHENVERSTELLUNG + 2.5 mm

Nullstellung der Hebel für die **HÖHENVERSTELLUNG**.

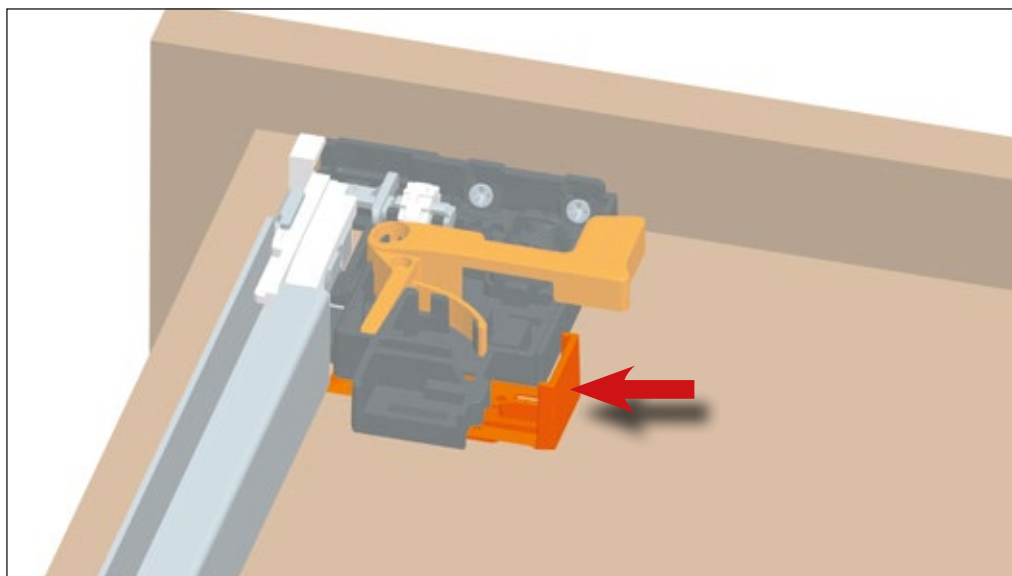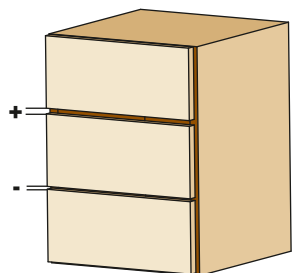

Den Hebel **in Richtung Außenseite der Schublade** drücken, um die Höhenverstellung zu erreichen.

Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden

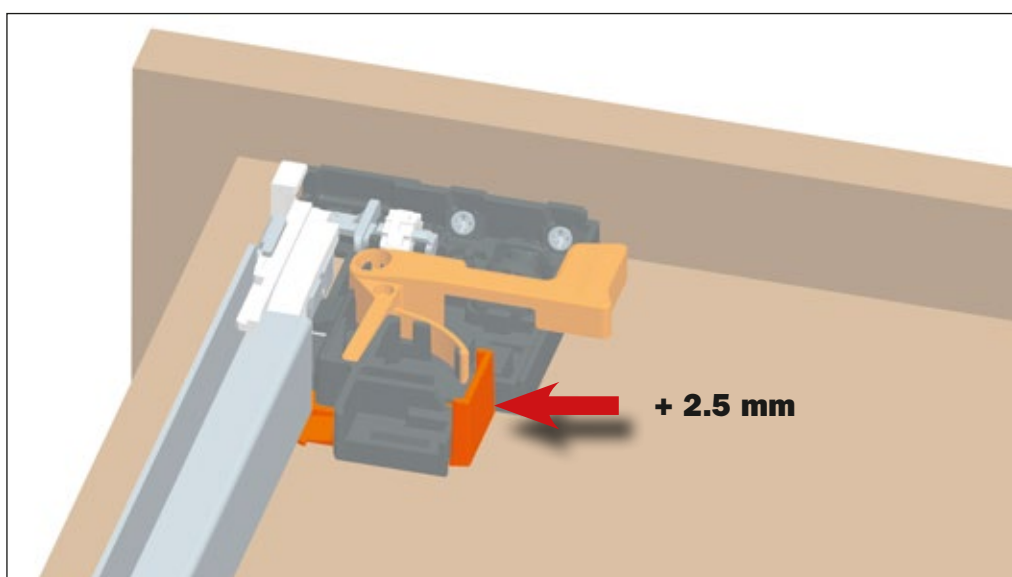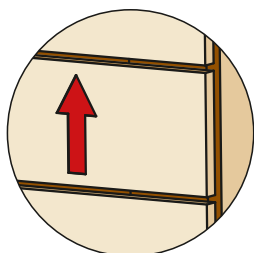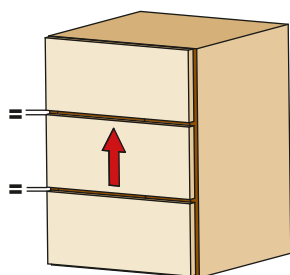

Neue Salice Futura mit 3 dimensionalem Verstellclip




SEITENVERSTELLUNG

+ 1.5 mm - 1.5 mm

Die **weißen** Rädchen **in Richtung Frontblende der Schublade** drehen, um nach **links** zu verstellen.

Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.




Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

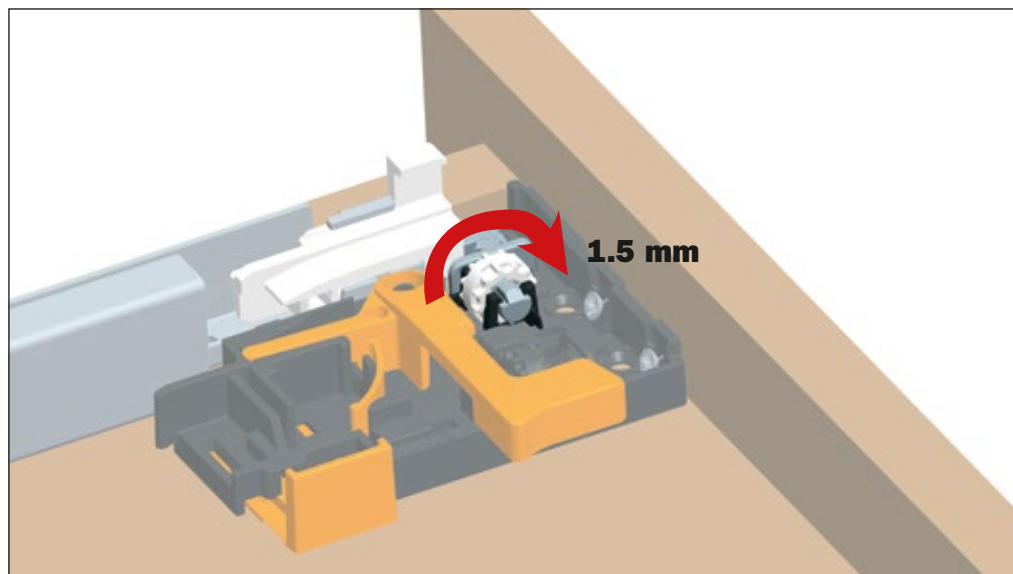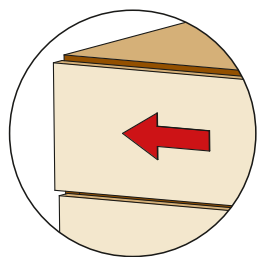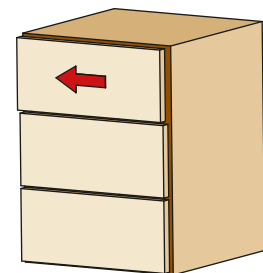

Die **weißen** Rädchen **in Richtung Rückseite der Schublade** drehen, um nach **rechts** zu verstellen.

Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.

Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

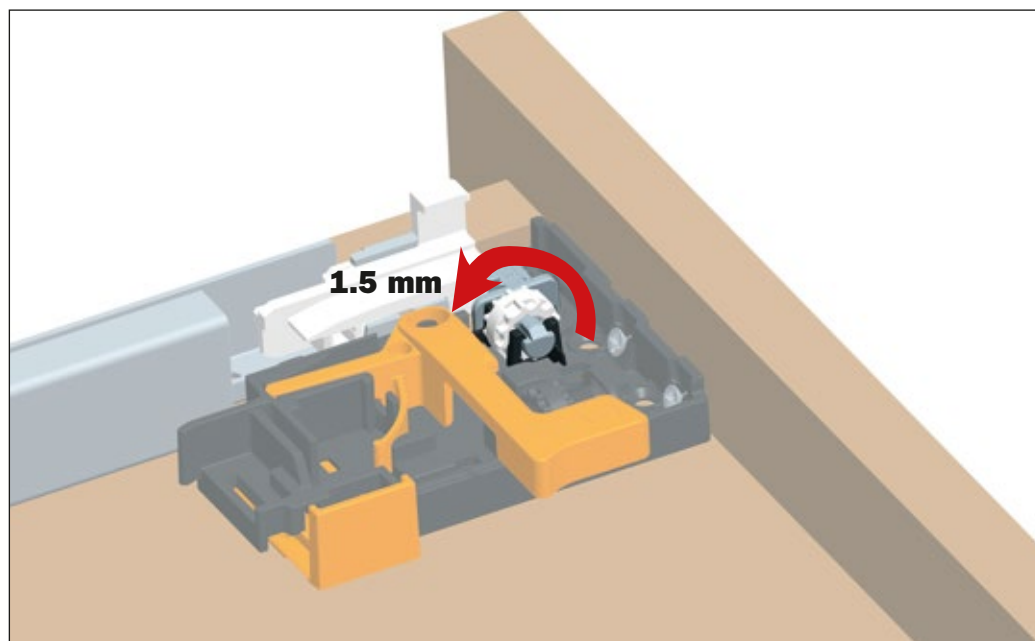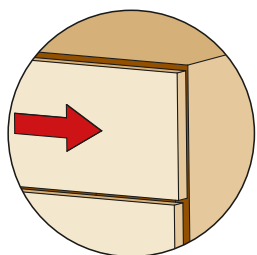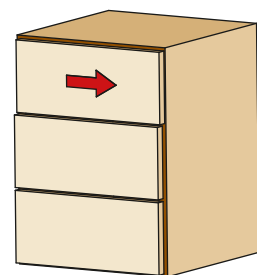

Wir empfehlen, die Seitenverstellung der beiden Clips in der gleichen Richtung durchzuführen, um die Führungen parallel zu halten und die Laufeigenschaften nicht zu beeinträchtigen.




TIEFENVERSTELLUNG

+ 2 mm - 2 mm

Das **schwarze** Rädchen **in Richtung Innenseite der Schublade** drehen, um den Abstand zwischen die Frontblende und die Seite zu **vermindern**.

Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.




Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden

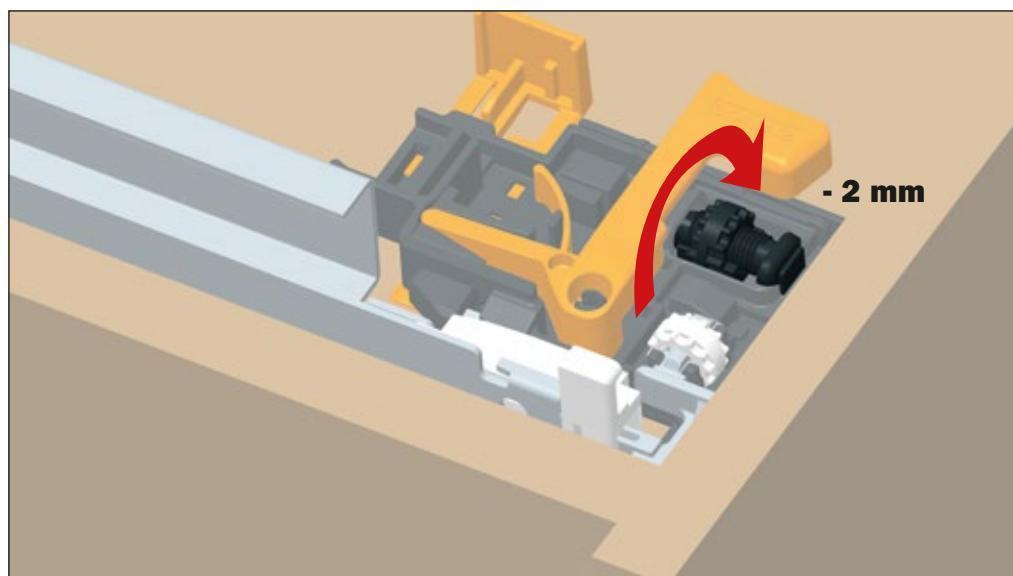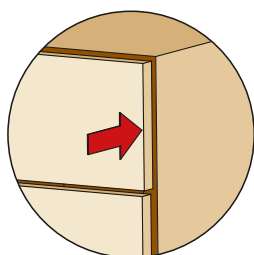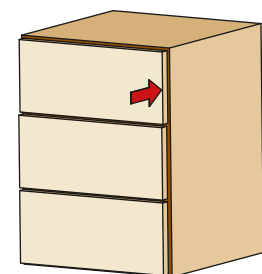

Das **schwarze** Rädchen **in Richtung Außenseite der Schublade** drehen, um den Abstand zwischen die Frontblende und die Seite zu **erweitern**.

Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.

Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

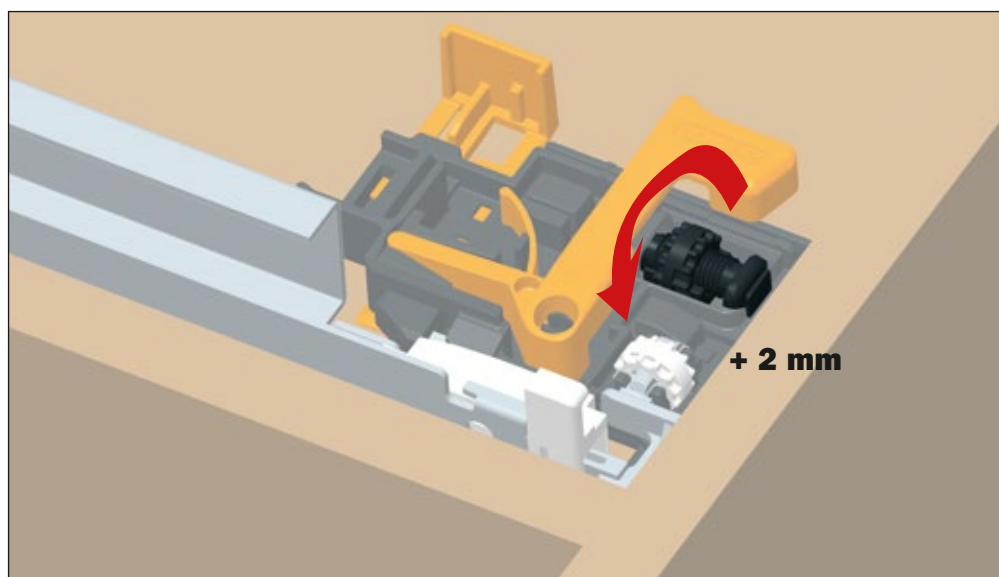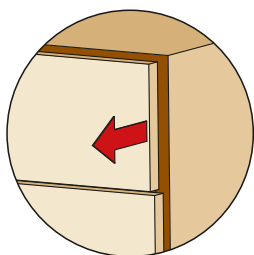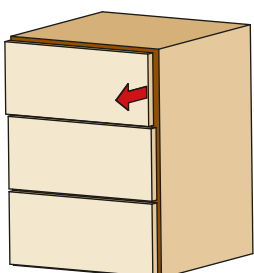

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
D - 32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com